



# CHICAGO / LUX 250



PL - Instrukcja montażu D - Montageanleitung GB - Assembly instructions

RO - instructiuni de montaj SK - Návod na montáž TR - Montaj tali matu




NL - Handleiding voor de montaże IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage

CZ - Montážní návod HU - Szerelési útmutató RU - Инструкция по монтажу

MIAMI  
CHICAGO  
MANHATTAN  
VIKA  
SAMBA  
RUMBA  
LUX  
ROYAL  
PESTO  
COLLIN

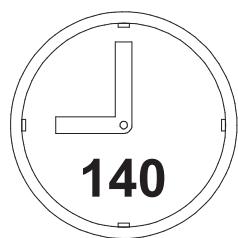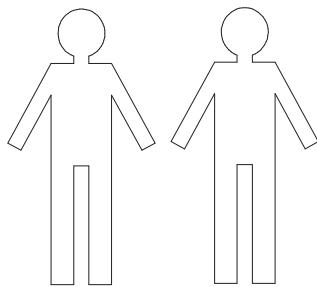

250

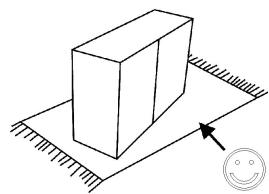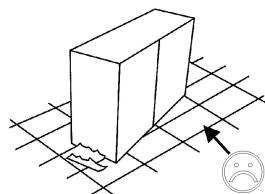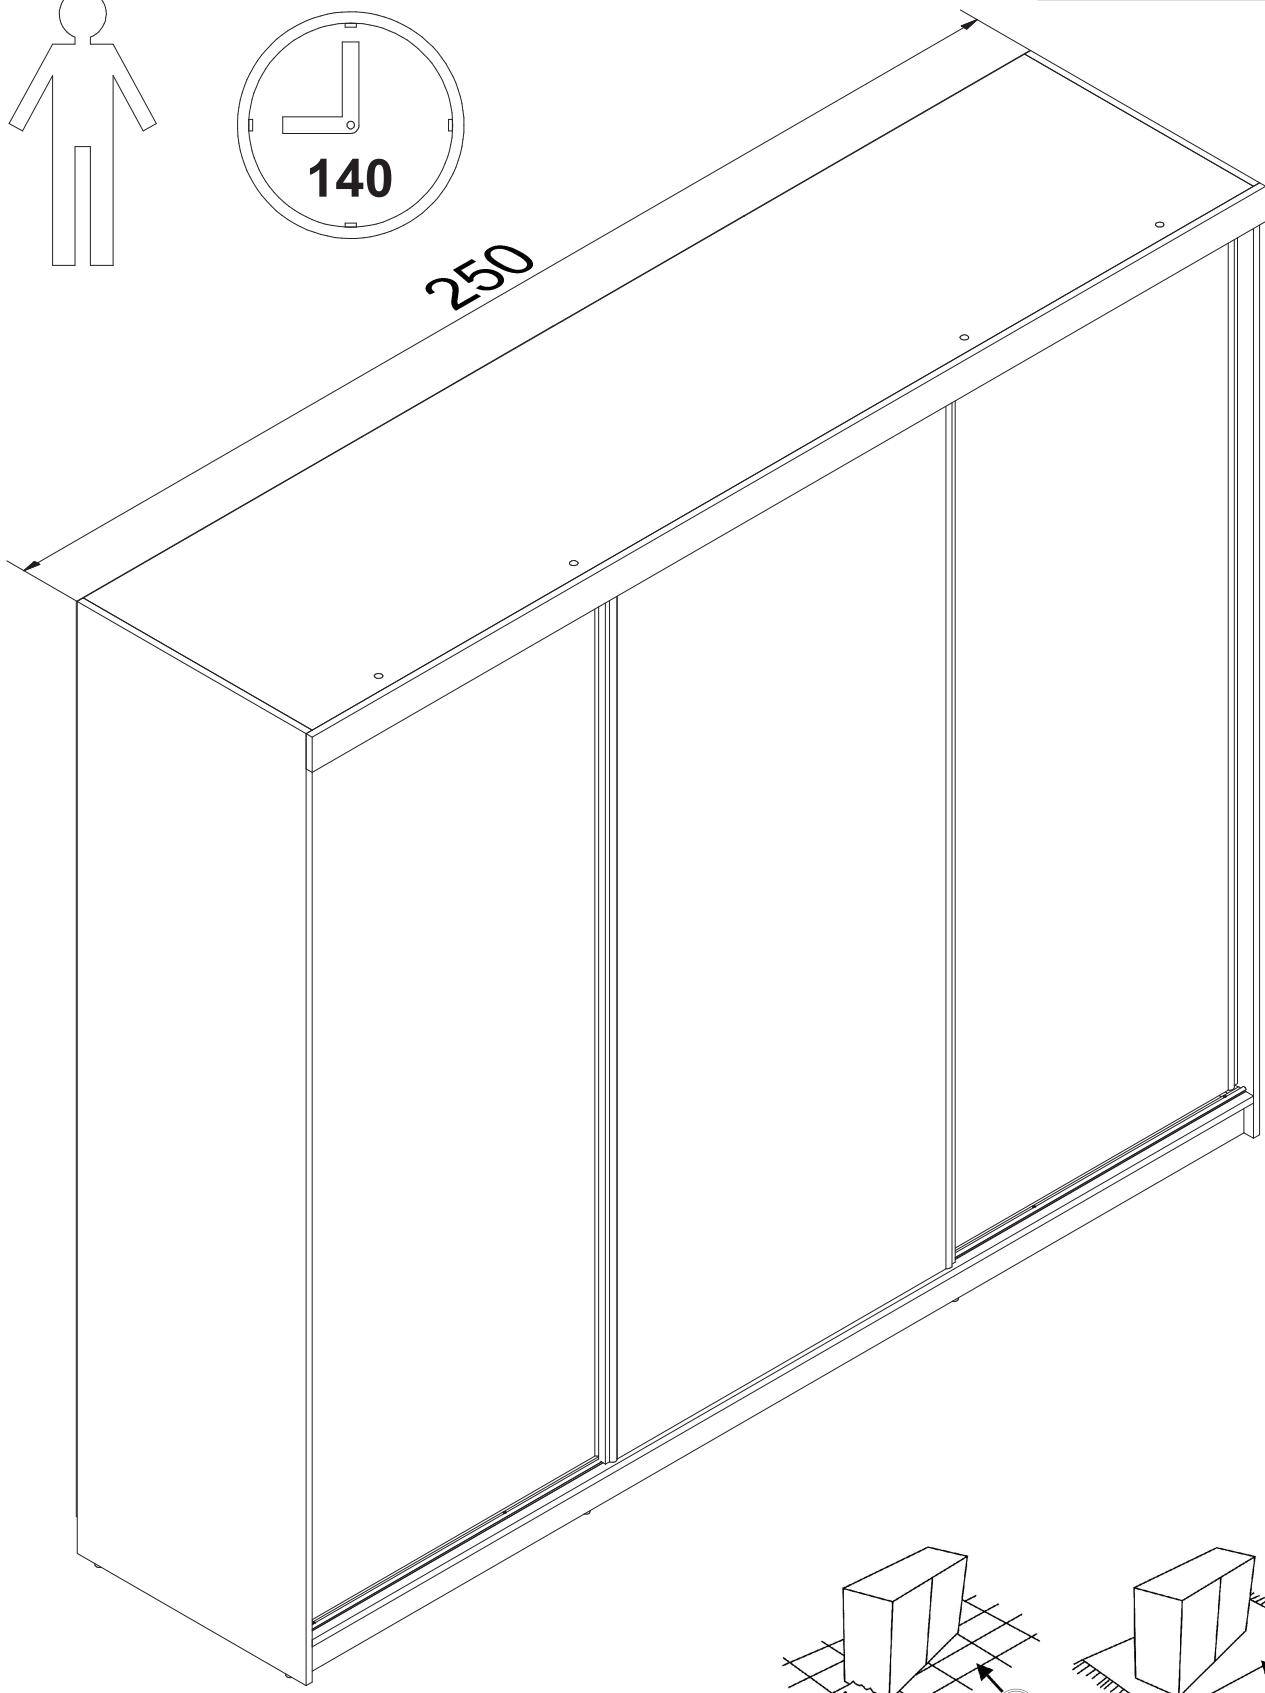

## PL

### ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników.

Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu. Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych.

Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na prowadnicach. Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany.

Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkręty i kolki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.

### WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ścieżeczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ścieżeczki a następnie wyciągnąć ją do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wyciągnąć suchą ścieżeczką a szkło polerować miękkim nie pylącym papierem. UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanego Sprayów" z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu. Aby otrzymać wysoki połysk, należy po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię poliskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia. Stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła, nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami. Ścierać powierzchnie wilgotną szmatką.

Nie stosować myjki parowej, nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami. W żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne.

Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakieś części, lub byłaby uszkodzona proszę o oznaczenie na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana.

Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

## EN

### FURNITURE USE INSTRUCTIONS:

Furniture should be used pursuant to its purpose. Furniture should be used in closed and dry rooms protected against harmful atmospheric conditions; moreover, it should not be exposed to direct irradiance. Furniture should be placed minimum 50cm away from working heat sources (heaters etc.) No wet or humid objects should be placed on furniture surfaces. Surface where furniture to be placed should be stabilized or leveled. Doors should be adjusted on the guide-way once assembled. To prevent furniture to fall over, it should be fitted to a wall. To select screws and sticks proper to walls check the kind and the strength of walls. A furniture fitter is responsible for fitting furniture to walls.

### FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

Follow the furniture maintenance recommendations to use furniture pursuant to its purpose. Use a dry cloth to dust. If furniture requires more cleaning, use a wet cloth and wipe it dry. Polish shiny metal and glass elements with a non-dust paper towel. ATTENTION! : Do not use any unknown cleaning or scrubbing means apart from the ones explicitly defined for this purpose.

### HIGH GLOSS FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

All our high gloss fronts are secured by a protective foil applied in the factory. Do not remove protective foil before fitting and dusting. To achieve high gloss remove protective foil and leave the furniture high gloss foil for 12 to harden. Use only a cotton cloth for cleaning. Wipe surfaces with humid cloth, do not use any chemical substances, steam washer or any sharply topped objects. Do not expose surfaces to direct irradiance. If any element is missing or damaged, mark it in the maintenance instructions and send along with a complaint. Do not fit any damaged elements. Complaints of permanently fitted elements will not be considered.

We hope you will find our furniture great to use.

## CZ

### PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ NÁBYTKU:

Nábytek by měl být používán podle určeného použití. Nábytek by měl být používán v uzavřených suchých prostorách a chráněn před škodlivými účinky počasí a neměl by být vystaven přímému slunečnímu záření. Nábytek by měl být umístěn nejméně 50 cm od aktivních zdrojů tepla (radiátorů, atd.). Na povrchu nábytku neumistujte žádné mokré nebo vlhké předměty. Základna pro nábytek by měla být stabilní a vyrovnaná. Po montáži je nutné nastavení dveří na kolejnicích. Abyste zabránili převrátení nábytku, je nutné natrvalo tento připojit ke zdí. Zkontrolujte druh a pevnost stěny pro výběr vhodných šroubů a kolíků podle typu stěny. Konečnou odpovědnost za připevnění na zeď nese montér nábytku.

### NÁVOD NA OSĚTOVÁNÍ NÁBYTKU

K náležitému využití nábytku použijte následující poznámky: K odstranění prachu použijte čistý, suchý hadík. Pokud nábytek vyžaduje důkladnější čištění, použijte vlhký hadík a následně poté vytřete ho sucha. Pro čištění lesklých kovových a skleněných dílů použijte běžně dostupné výrobky. Suchým hadíkem ořete kovové části a skleněné prvky vyleštěte měkkým papírovým ručníkem, který nepouští vlákná. POZOR! Nepoužívejte žádné neznámé čisticí prostředky, brusné čističe, kromě těch, které jsou pro tento účel jasné označené. NÁVOD NA OSĚTOVÁNÍ NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKEM Všechny naše fronty s vysokým leskem jsou výrobcem olepeny ochrannou fólií. Neodstraňujte ochranné fólie před montáží a odstraněním prachu. Chcete-li získat vysoký lesk je nutné odstranit ochranné fólie a ponechat v místnosti na 12 hodin lesklou fólii pro vytvrzení.

Pro čištění použijte pouze bavlněný hadík. Očistěte povrch vlhkým hadíkem, nepoužívejte žádné chemikálie, parní čistič ani žádné špičaté předměty. Nevystavujte povrch silnému slunečnímu záření. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, vyberte ji v montážním návodu a pošlete nám ji spolu s reklamačním formulářem.

Neinstalujte poškozené položky. Reklamace natrvalo nainstalovaných součástí nebudou uznány.

Přejeme Vám příjemné užívání a spokojenosť s nábytkem

## SK

### PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE NÁBYTKU:

Nábytek by mal byť používaný podľa určeného použitia. Nábytek by mal byť používaný v uzavretých suchých priestoroch a chránený pred škodlivými účinkami počasia a nemal by byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Nábytek by mal byť umiestnený najmenej 50 cm od aktívnych zdrojov tepla (radiátorov, atd.). Nelepte vlhké alebo mokré predmety na povrchu nábytku. Základna pre nábytek by mala byť stabilná a vyrovnaná. Po montáži je nutné nastavenie dverí na kolejnicach. Aby ste zabránili prevráteniu nábytku, je nutné natrvalo tento pripojiť k stene. Skontrolujte druh a pevnosť steny pre výber vhodných podla typu steny skrutiek a kolíkov. Konečnú zodpovednosť za pripevnenie na stenu nesie montér nábytku. NÁVOD NA OSĚTOVANIE NÁBYTKU K náležitému využitiu nábytku použijte nasledujúci poznámky:

Na odstránenie prachu použite čistú, suchú handričku. Ak nábytek vyžaduje dôkladnejšie čistenie, použite vlhkú handričku a následne potom vytrite dosucha.

Pre čistenie lesklých kovových a sklenených dielov používajte bežne dostupné výrobky. Suchou handričkou utrite kovové časti a sklenené prvky vyleštite mäkkým papierovým uterákom, ktorý nepúšta vlákná. POZOR! Nepoužívajte žiadne neznáme čistiace prostriedky, brusné čističe, okrem tých, ktoré sú pre tento účel jasne označené.

### NÁVOD NA OSĚTOVANIE NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKOM

Všetky naše fronty s vysokým leskom sú od výrobcu olepené ochrannými fóliami. Neodstraňujte ochranné fólie pred montážou a odstranením prachu.

Ak chcete získat vysoký lesk je nutné odstrániť ochranné fólie a ponechať v miestnosti na 12 hodín lesklú fóliu pre vytvrdenie. Na čistenie používajte iba bavlnené handričky.

Očistite povrch vlhkou handričkou, nepoužívajte žiadne chemikálie, čistič pary ani žiadne špičaté predmety. Nevystavujte povrch silnému slnečnému žiareniu.

Ak nejaká položka chybí alebo je poškodená, identifikujte ju v montážnom návode a pošlite nám ju spolu s reklamačným formulárom. Neinstalujte poškodené položky.

Reklamácia natrvalo nainstalovaných súčasti nebudú uznány.

Prajeme Vám prijemné užívanie a spokojenosť s nábytkom.

### NUTZUNGSBESTIMMUNGEN FÜR MÖBEL :

Möbel sollten in Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zweck verwendet werden. Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gesicherten Räumen verwendet werden gegen schädliche atmosphärische und direkte Einflüsse Sonnenlicht. Möbel sollten nicht näher als einen halben Meter von aktiven Heizgeräten entfernt aufgestellt werden. Es ist erforderlich, es gleichmäßig auszurichten und die Möbel auf eine stabile Oberfläche zu stellen. Stellen Sie keine nassen Gegenstände auf die Möbeloberflächen.

Nach dem Zusammenbau der Möbel müssen Sie die Tür an den Führungen einstellen. Damit die Möbel nicht umkippen, müssen sie dauerhaft an der Wand befestigt sein. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Wählen Sie die geeigneten Schrauben und Stopfen für den Wandtyp. Der Möbelmonteur ist letztendlich für die Montage an der Wand verantwortlich.

### TIPPS ZUR PFLEGE DER MÖBEL

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung von Möbeln: Verwenden Sie zum Abstauben ein sauberes, trockenes Tuch. Wenn die Möbel gründlicher gereinigt werden müssen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und trocken Wischen. Glänzende Metall- und Glasteile Mit handelsüblichen Mitteln reinigen, um den ursprünglichen Glanz wiederzuerlangen. Dann das Metall Mit einem trockenen Tuch abwischen und das Glas mit einem weichen, fusselfreien Papier polieren.

**WARNUNG!** Verwenden Sie keine scharfen, abrasiven "unbekannten Sprays" außer zu diesem Zweck deutlich gekennzeichnet.

Tipps zur Pflege von Hochglanzmöbeln


Unsere Hochglanzoberflächen sind werkseitig mit einer speziellen Schutzfolie geschützt. Bitte lassen Sie sie bis zum Zusammenbau auf den Möbeln und entfernen Sie den Staub. Um einen hohen Glanz zu erhalten, ist es notwendig Lassen Sie den Glanzfilm nach dem Entfernen des Schutzfilms 12 Stunden lang im Haus bis zum Aushärten. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein Baumwolltuch und etwas Glasreiniger. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen. Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab.

Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.



Beschädigen Sie die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen. Setzen Sie die Oberfläche niemals starker Sonneneinstrahlung aus. Sehr geehrter Kunde, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Bitte markieren Sie es in der Montageanleitung und senden Sie es zusammen mit der Reklamation. Wenn das beschädigte Element dauerhaft installiert ist, wird die Reklamation nicht akzeptiert.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzung und Zufriedenheit mit unseren Möbeln.


Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.
1	2160	600	16	1	8	984	500	16	1	15	100	450	16	3
2	2468	600	16	1	9	2075	747	2,5	2	16	100	668	16	3
3	2160	600	16	1	10	2048	500	16	1	17	171	720	16	3
4	2468	80	16	2	11	2075	499	2,5	2	18	455	700	2,5	3
5	2468	600	16	1	12	2048	500	16	1	19	726	500	16	2
6	2035	802	16	2	13	726	490	16	3	20	2035	912	16	1
7	2500	80	16	1	14	100	450	16	3	21	518	80	16	2

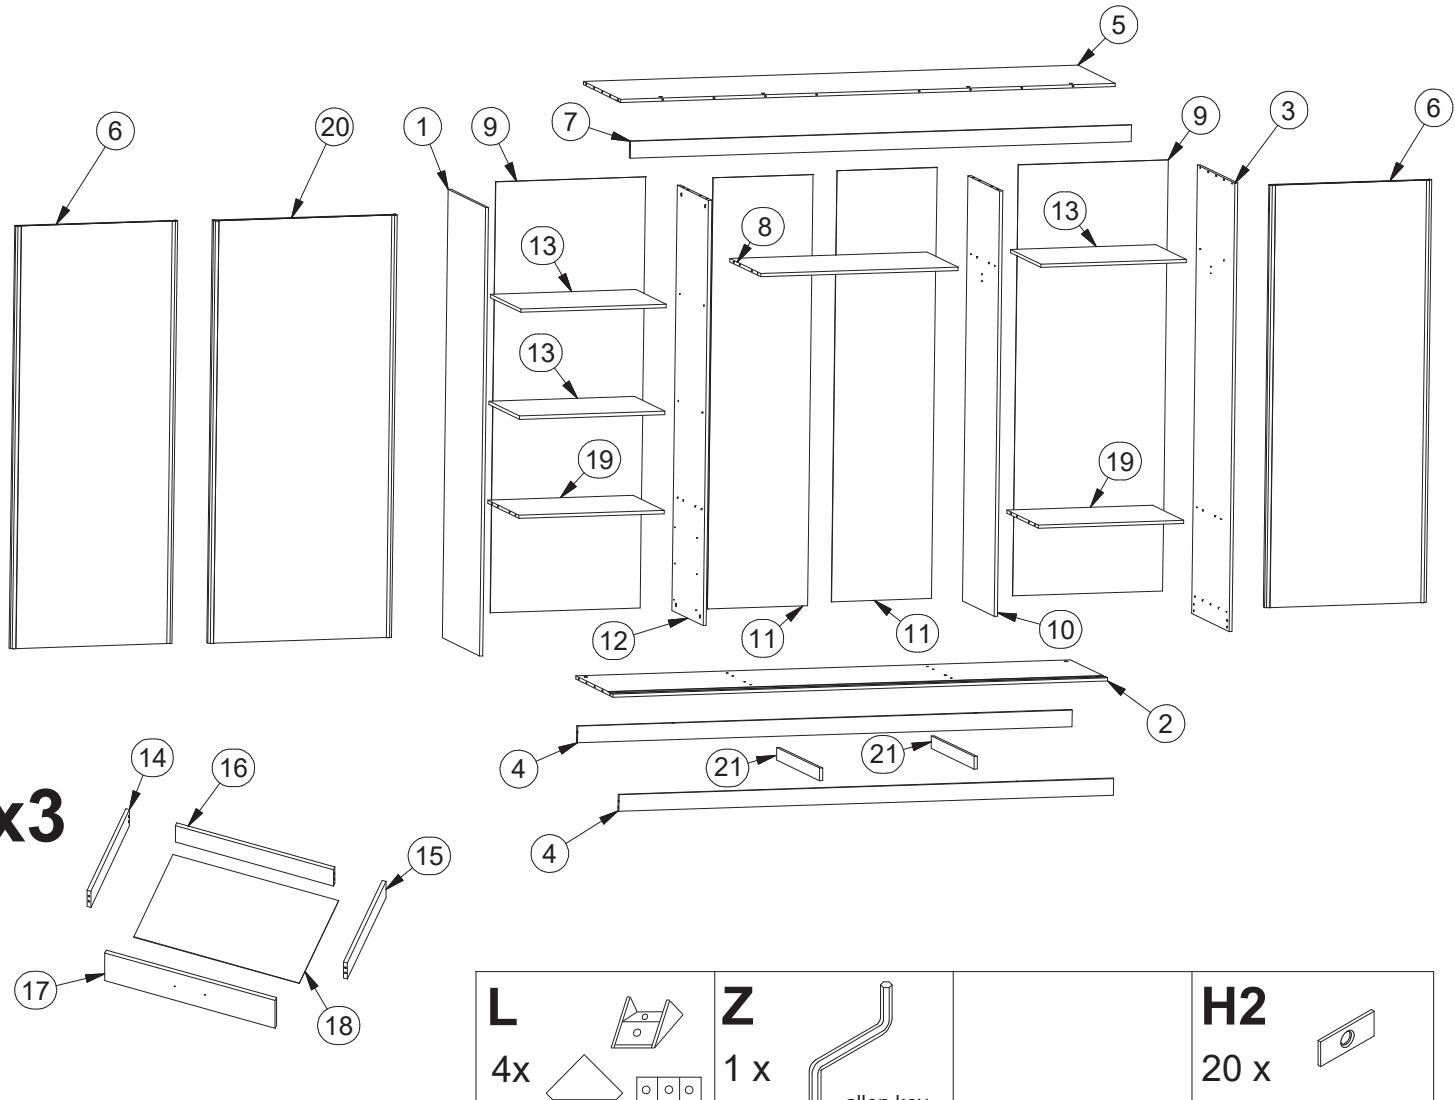


<b>L</b> 4x		<b>Z</b> 1 x		<b>H2</b> 20 x	
<b>A</b> wooden plug 50 x		<b>B</b> 38 x		<b>B1</b> 38 x	
Ø8x30	Ø15x12	34mm		38 x	Ø17
<b>C2</b> 6 x		<b>C3</b> 28 x		<b>B2</b> 160 x	
Ø3x25	Ø3x16	Ø4x16		nails	Ø3,5x13
<b>D1</b> 6x		<b>D2</b> 6 x		450mm	450mm
Ø6x50		12 x			
6 x		Ø4x16			
<b>E</b> 3 x		<b>F</b> 1 x		<b>F1</b> 4 x	
128mm	handle	978mm	hanging rod	rod holder	
<b>G</b> 6 x		<b>G1</b> 6 x		<b>C4</b> 42 x	
				Ø4x16	
<b>H1</b> plastic „H”		<b>I</b> 4 x		2048mm	2467mm
		door rails			
		4 x			
<b>J</b> 10 x					

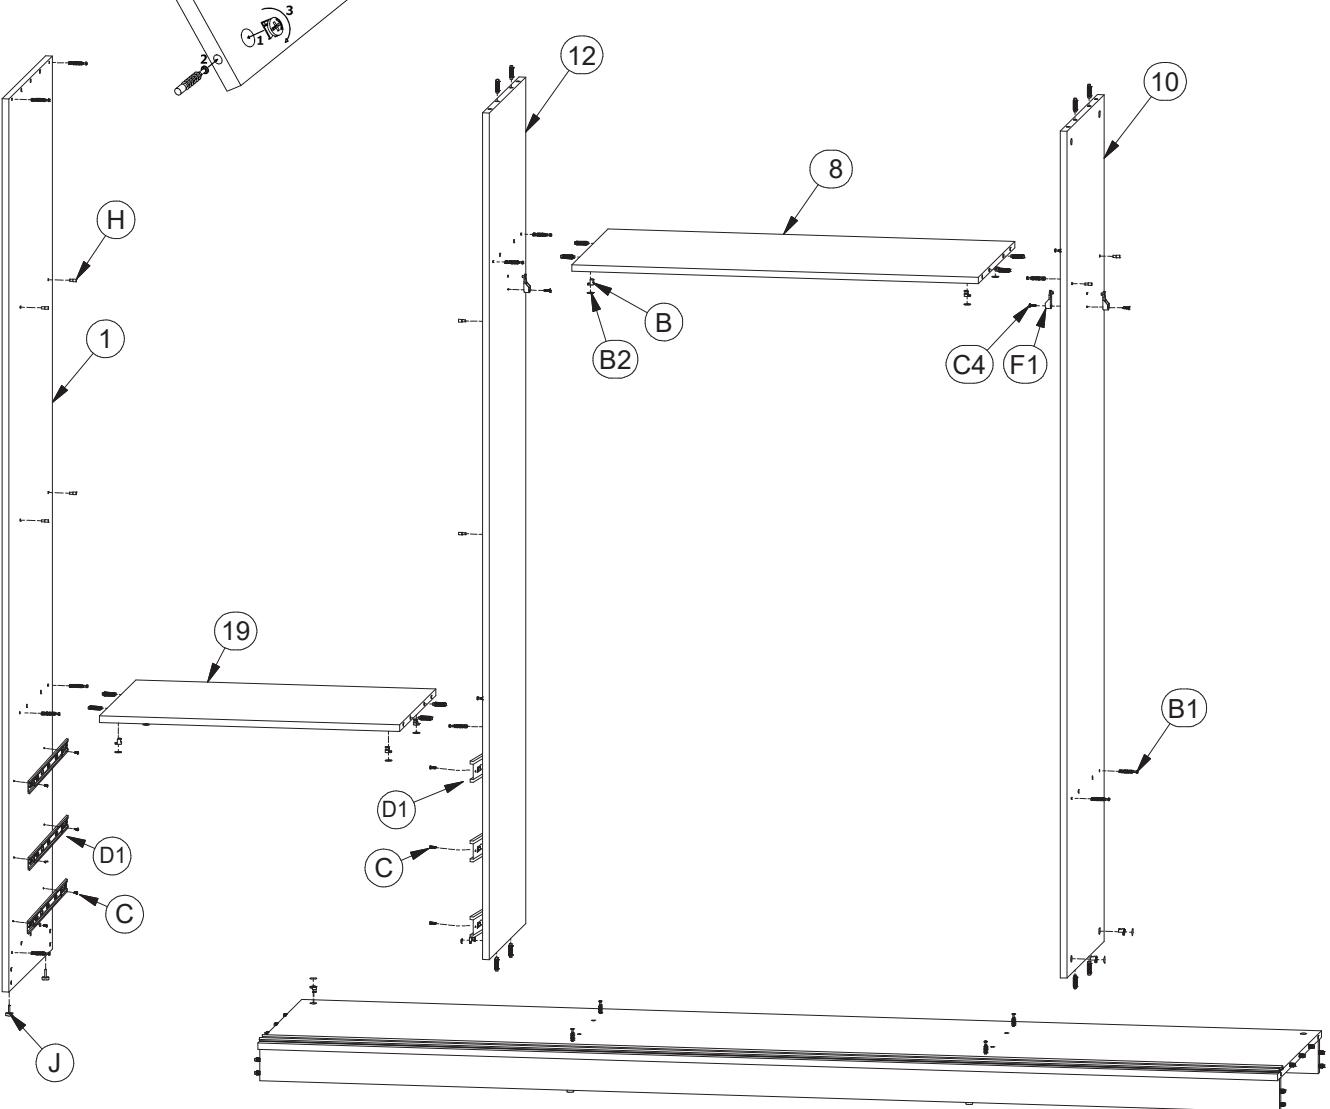
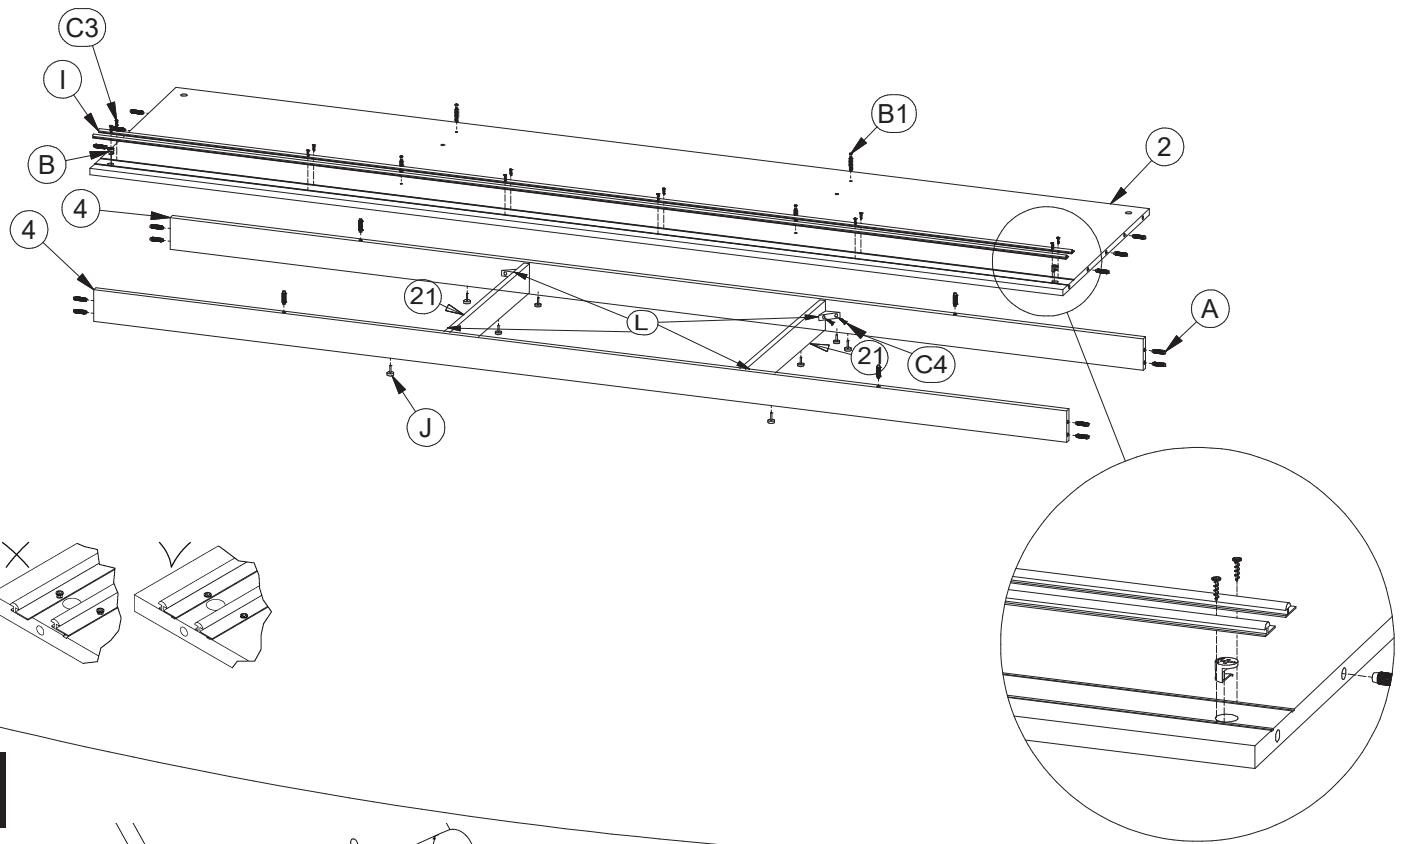


III

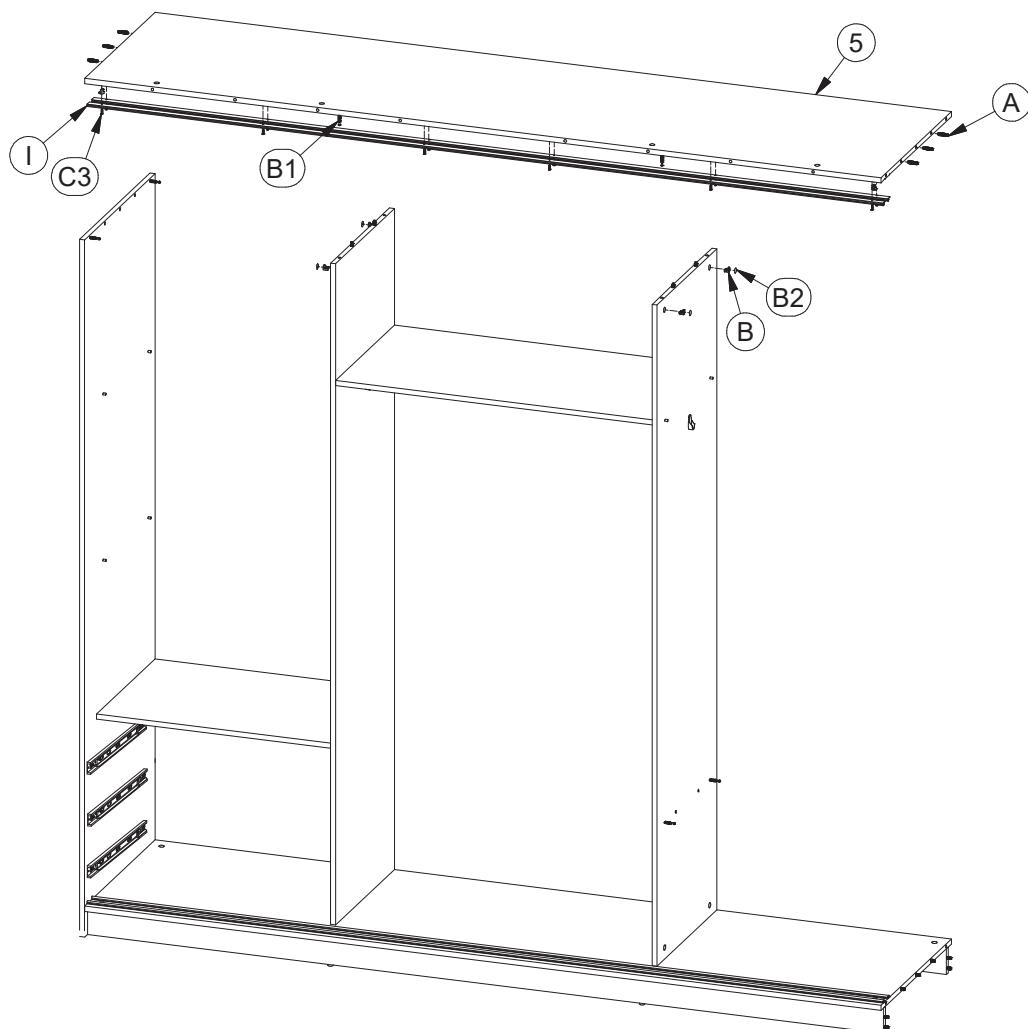

IV


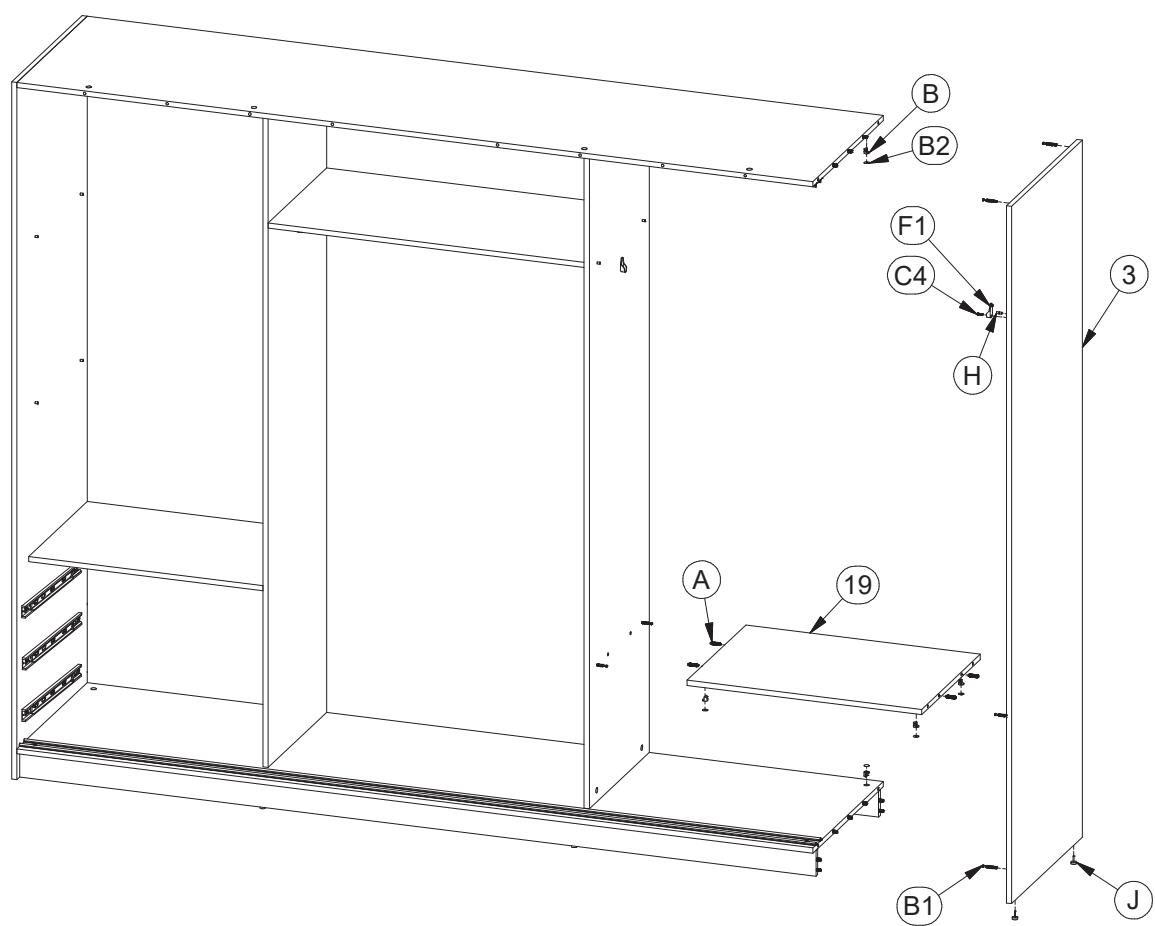


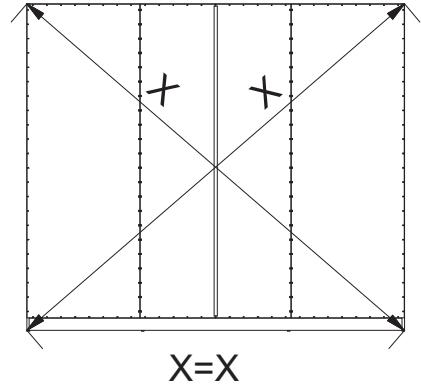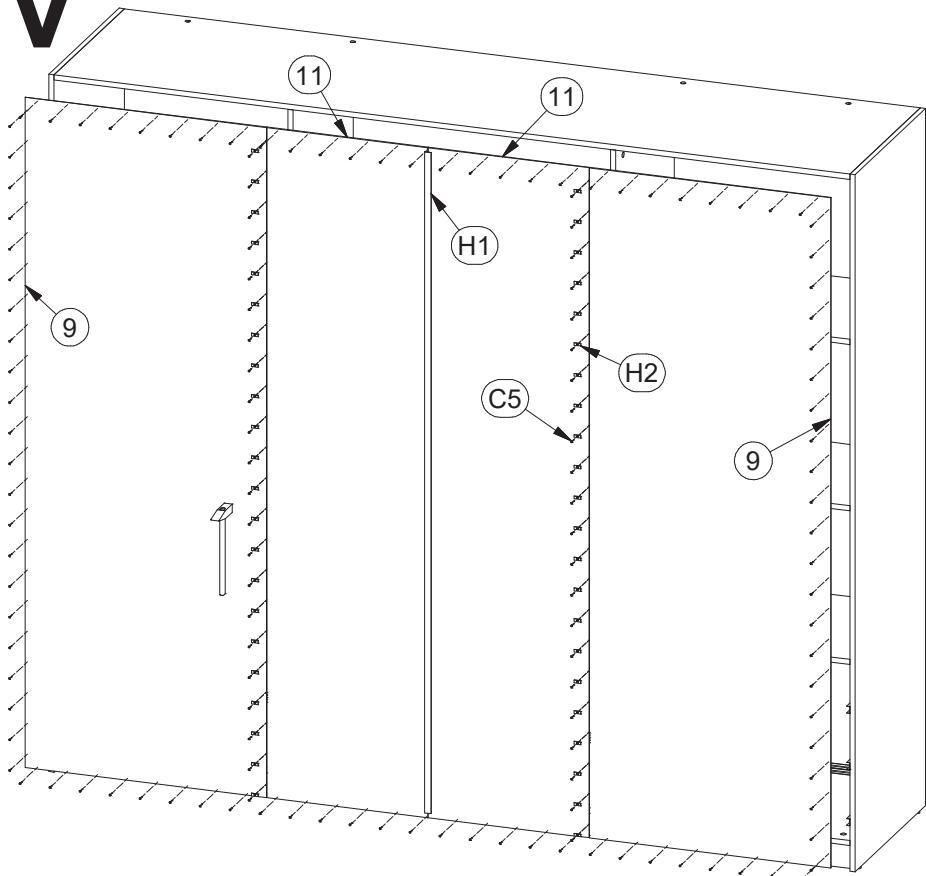**V**

### WAŻNE / IMPORTANT! \*


W celu zapewnienia bezpieczeństwa zalecany jest montaż mebla do ściany za pomocą zestawu zawartego w akcesoriach.

It is recommended to mount the furniture to the wall using the set included in the accessories.

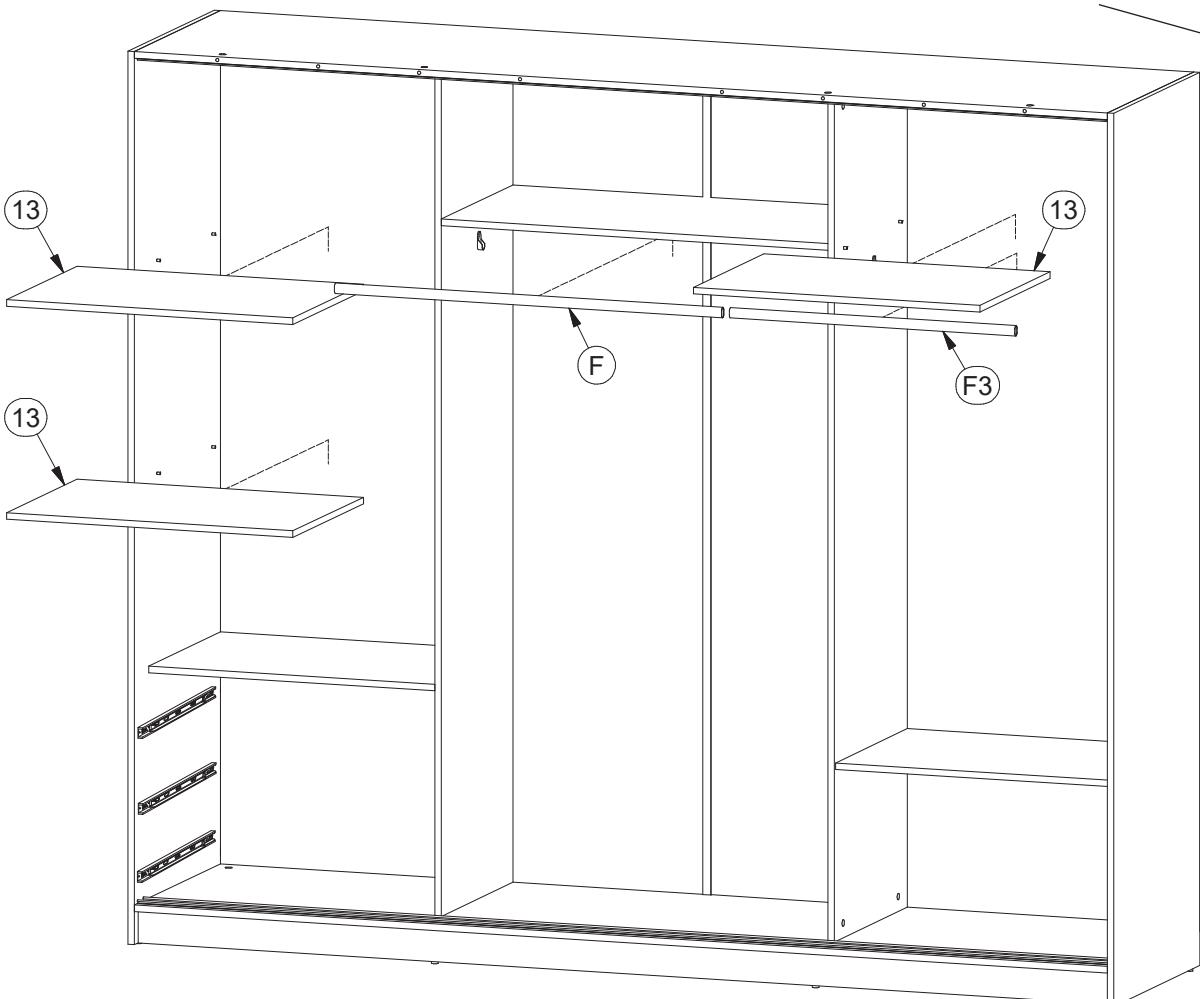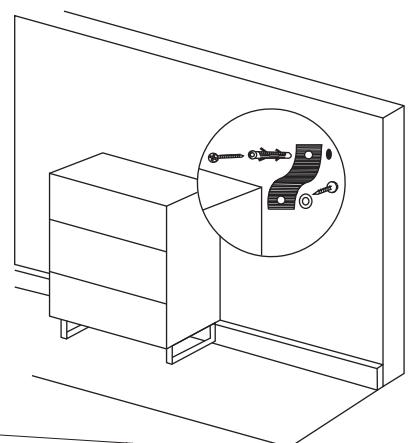

\* Dostępność akcesoriów zależy od rynku na którym mebel jest sprzedawany / the availability of the accessory depends on the market on which the furniture is sold

# VII

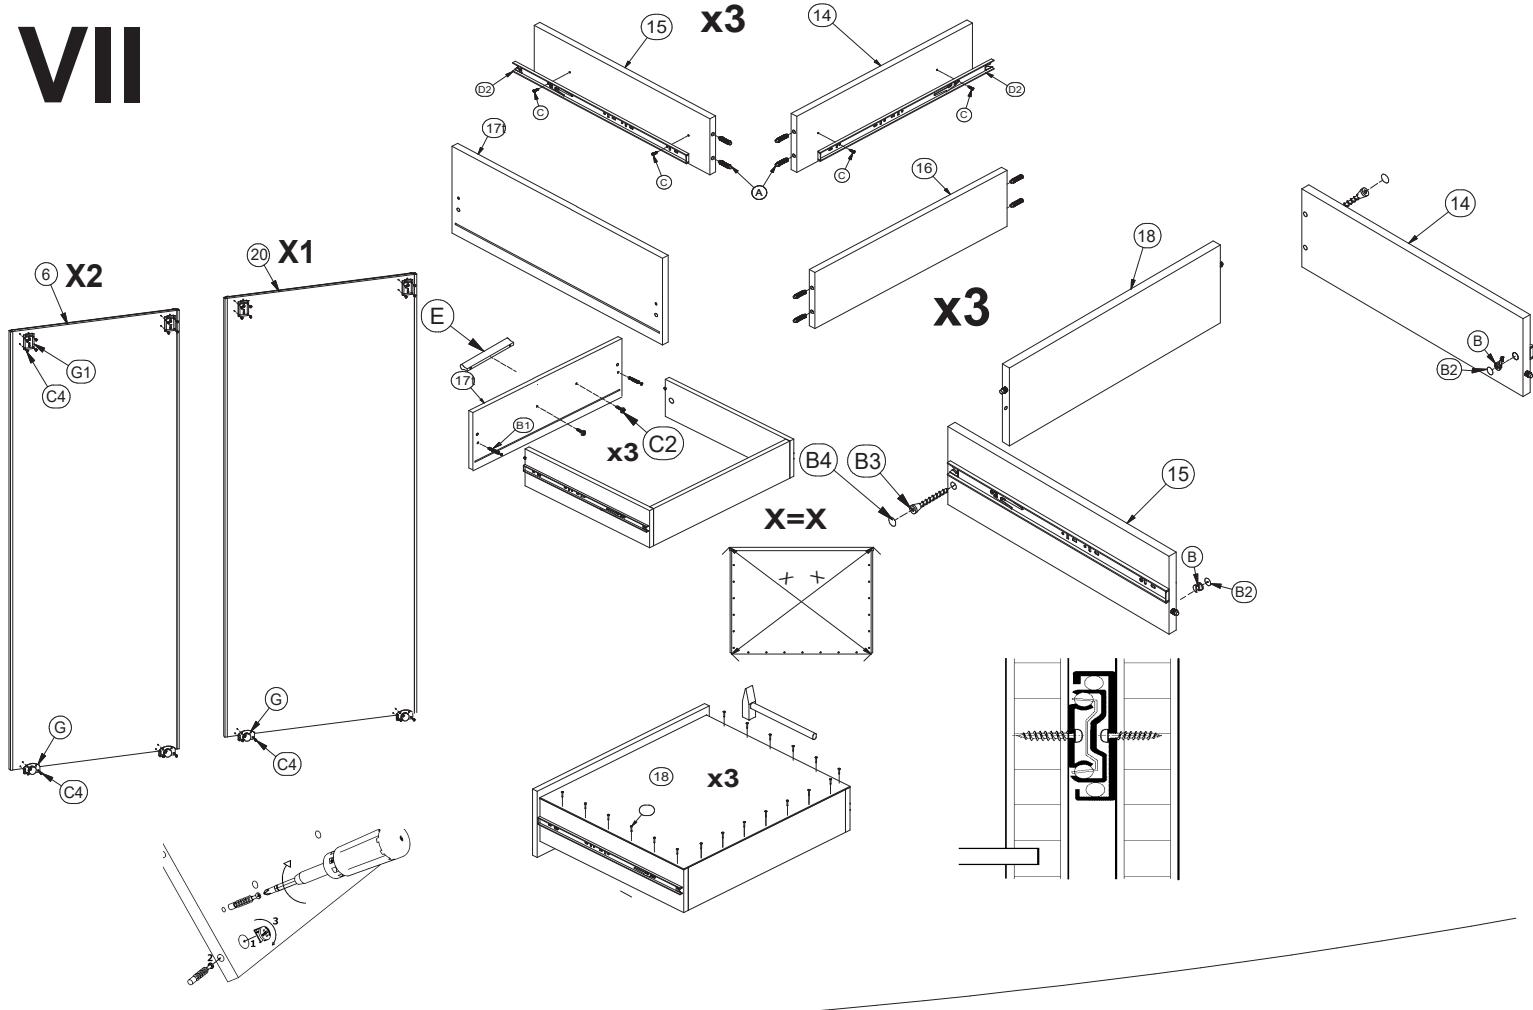

# VIII

