
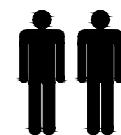
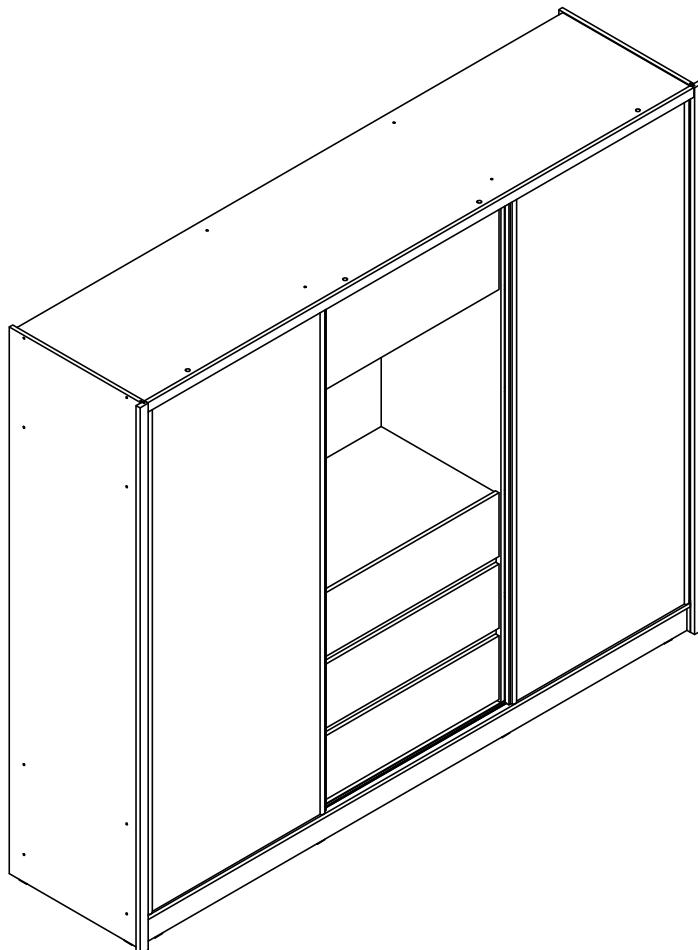


SZAFA


TV 250

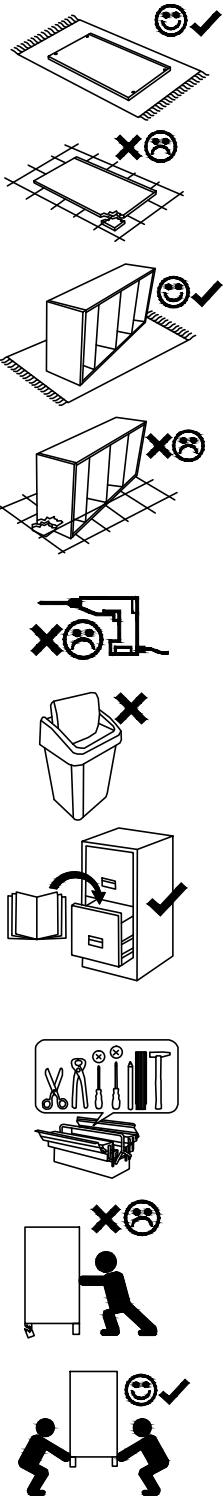


120 min.

(D) Montageanleitung
 (FR) Notice de montage
 (NL) Handleiding voor de montage
 (CZ) Montážní návod
 (HU) Szerelési útmutató
 (TR) Montaj talimatı


(GB) Assembly Instructions
 (IT) Istruzioni di montaggio
 (PL) Instrukcja montażu
 (SK) Návod na montáž
 (RO) Instructiuni de montaj
 (RU) Инструкции по монтажу

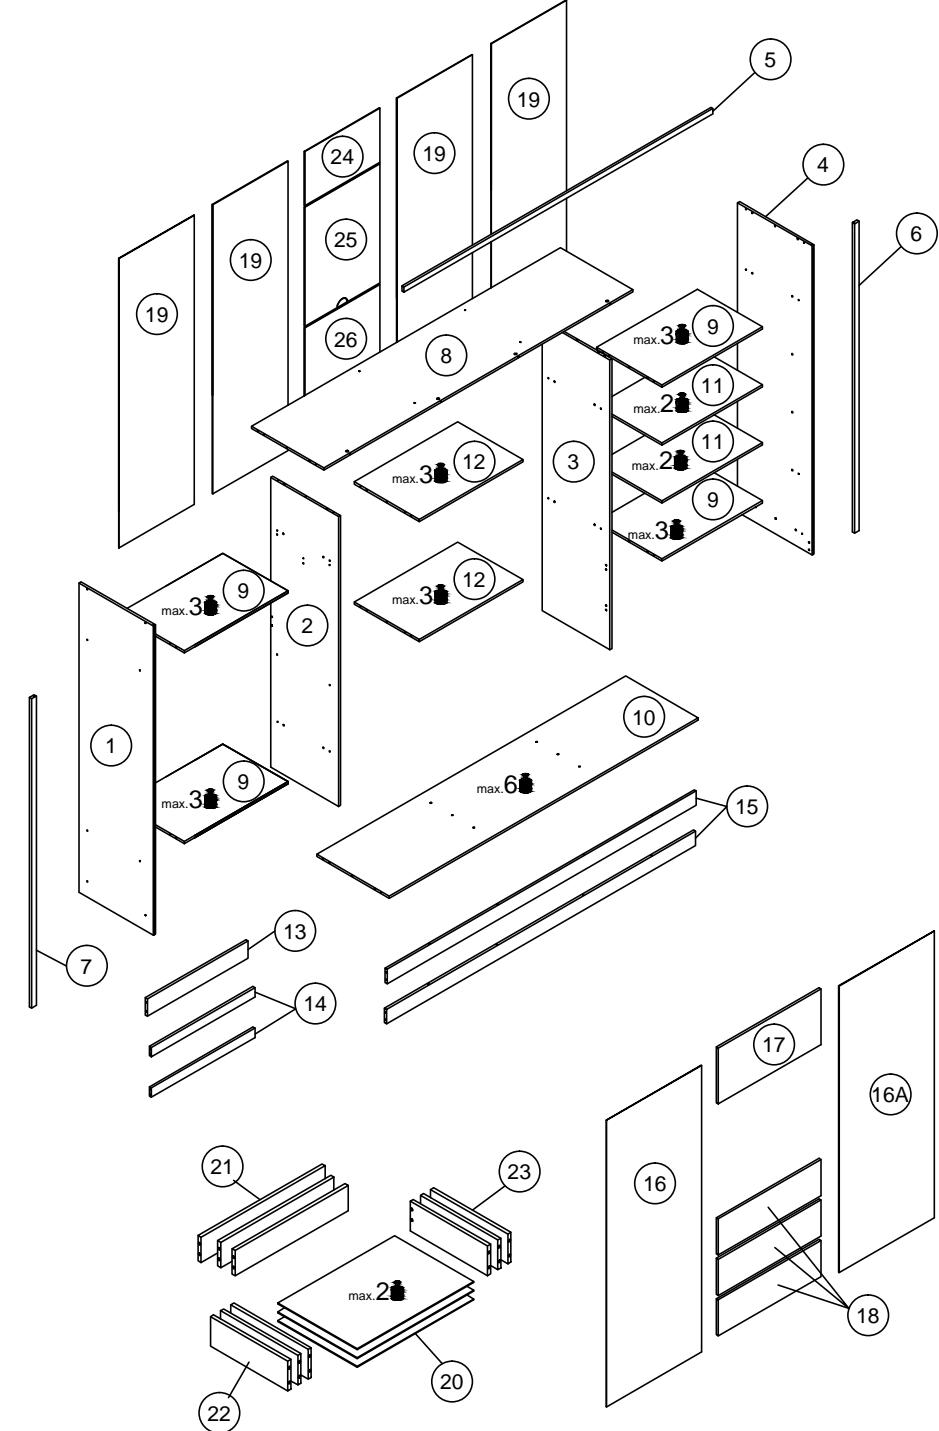

! Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upeozornenie • Dikkat !

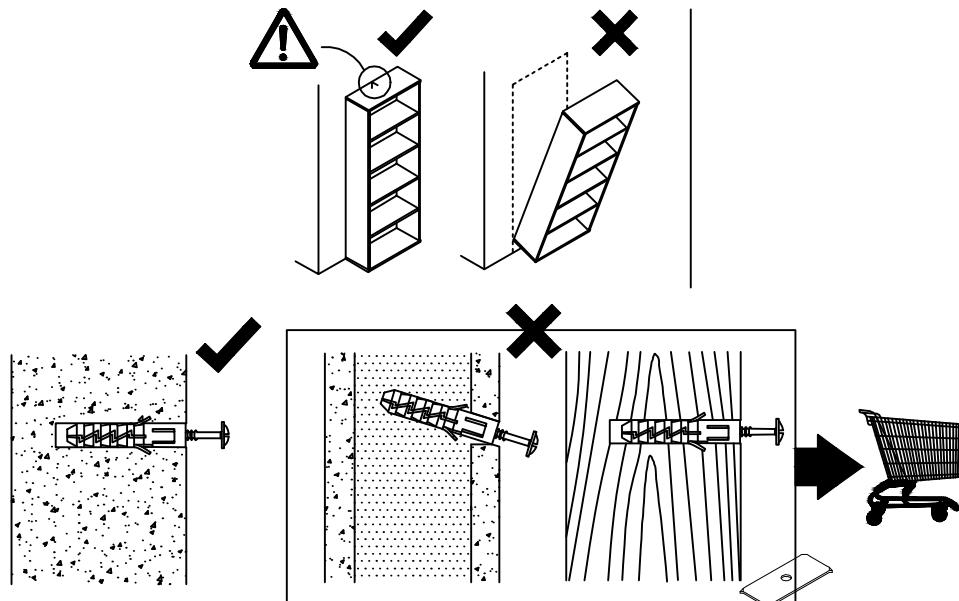

! Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upeozornenie • Dikkat !


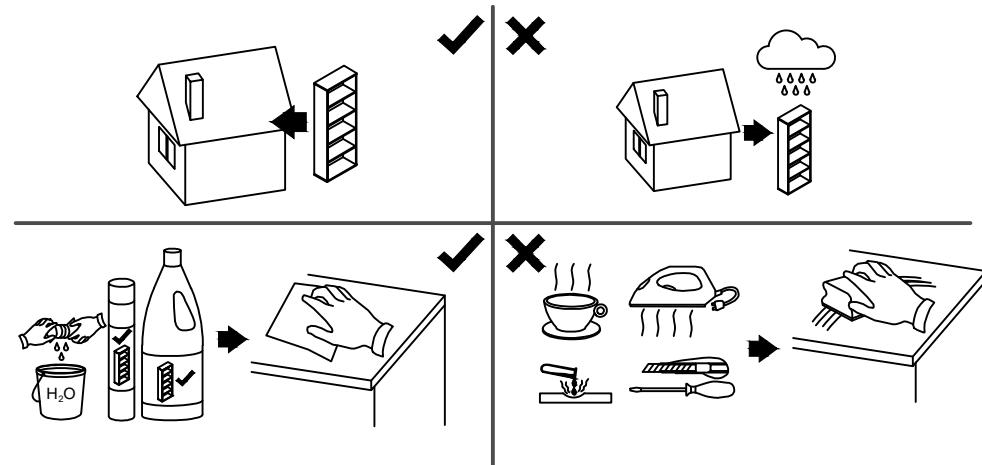


PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prievrhu - bezpodmienečne umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
DE	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutley sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento-attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребо - ваться специальный дюбель !
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie ne stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvarındaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!




PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ścieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárálag törlőruha vagy enyhén nedvesített törlőközö segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью.Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívnu časťice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

1	2140	595	16	x1	1 / 5
2	2005	542	16	x1	3 / 5
3	2005	542	16	x1	3 / 5
4	2140	595	16	x1	1 / 5
5	2468	37	18	x1	2 / 5
6	2140	37	18	x1	2 / 5
7	2140	37	18	x1	2 / 5
8	2468	578	16	x1	2 / 5
9	804	520	16	x4	4 / 5
10	2468	580	16	x1	2 / 5
11	804	520	16	x2	4 / 5
12	828	520	16	x2	4 / 5
13	804	120	16	x1	3 / 5




14	828	65	16	x2	2 / 5	
15	2468	100	16	x2	2 / 5	
16	16A	1983	809	16	x2	5 / 5
17	822	386	16	x1	3 / 5	
18	822	250	18	x3	3 / 5	
19	2038	408	3	x4	1 / 5	
20	800	455	3	x3	1 / 5	
21	770	175	16	x3	3 / 5	
22	450	180	16	x3	3 / 5	
23	450	180	16	x3	3 / 5	
24	842	386	3	x1	5 / 5	
25	842	830	3	x1	5 / 5	
26	842	820	3	x1	5 / 5	

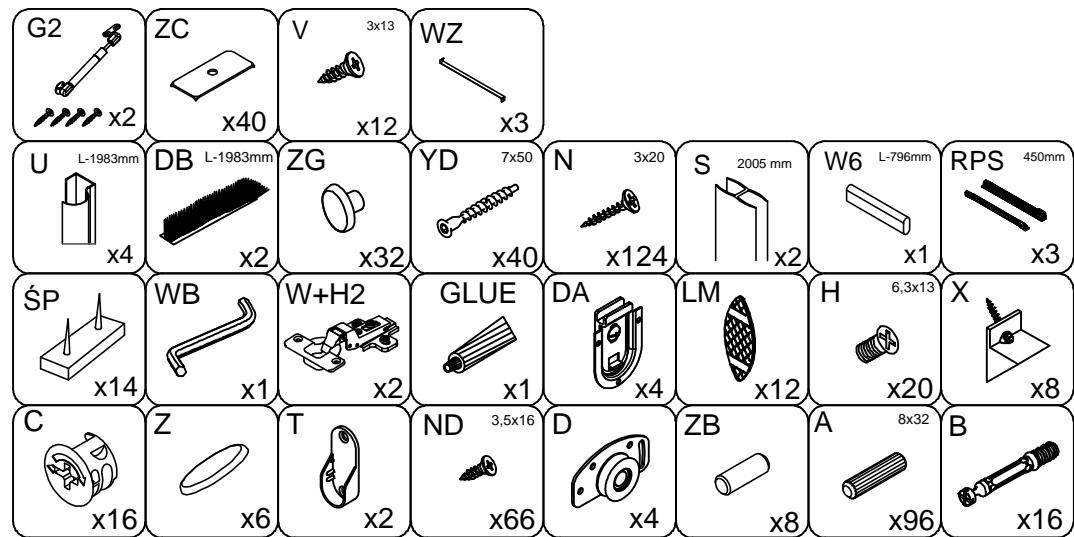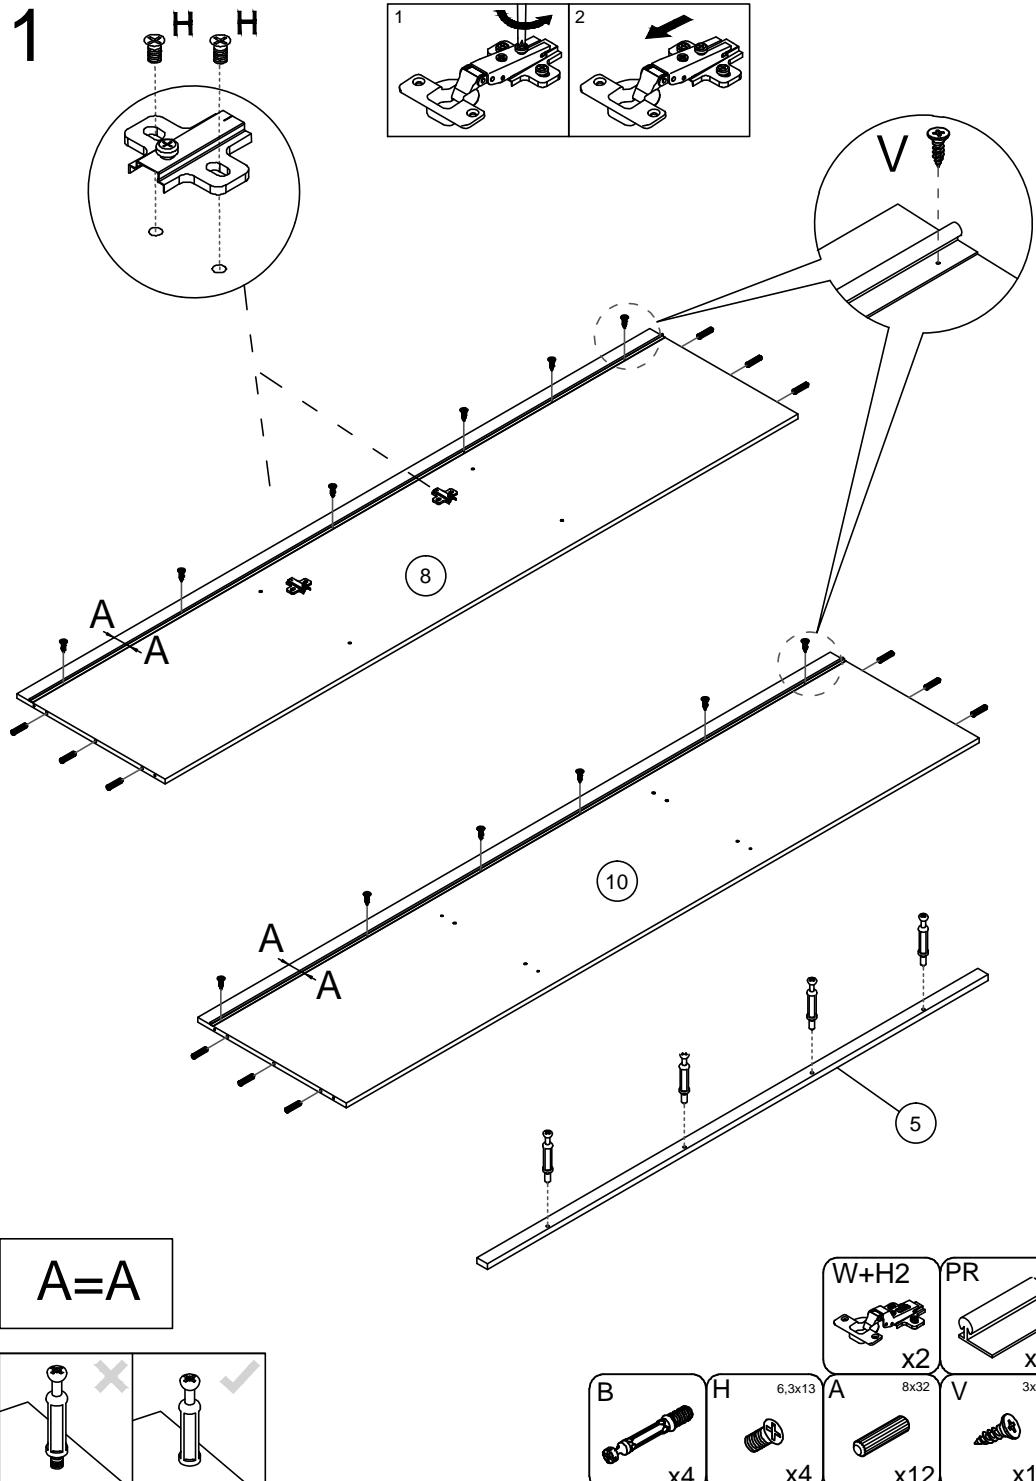



2

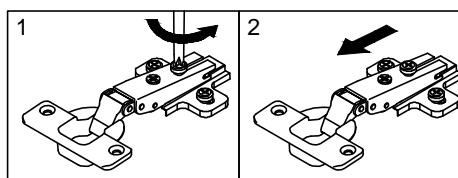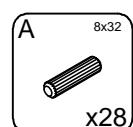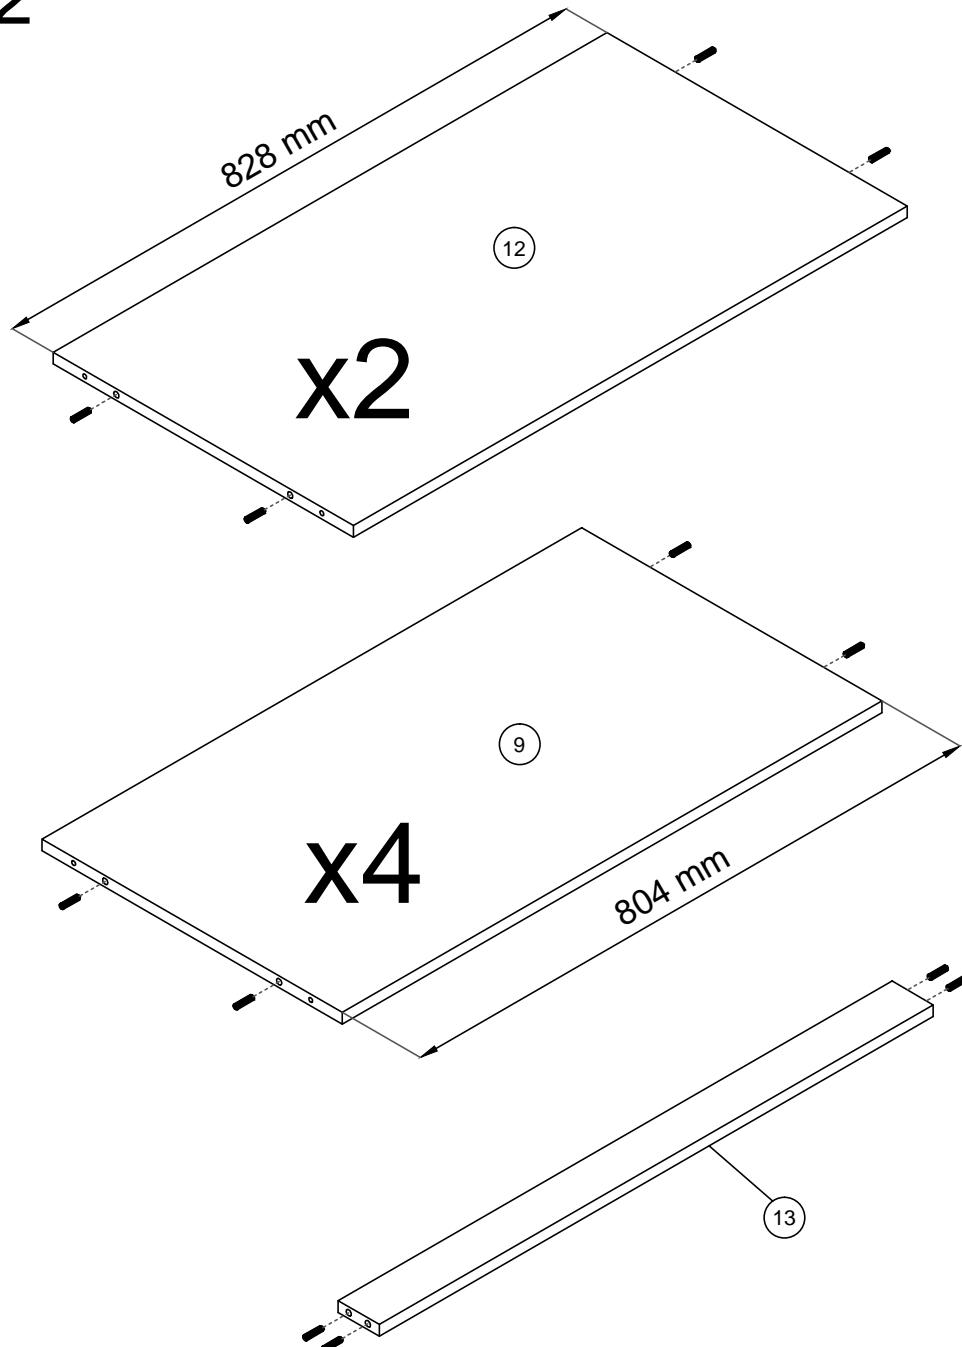



3

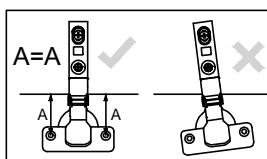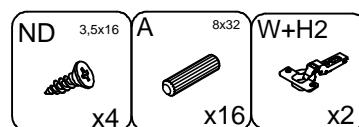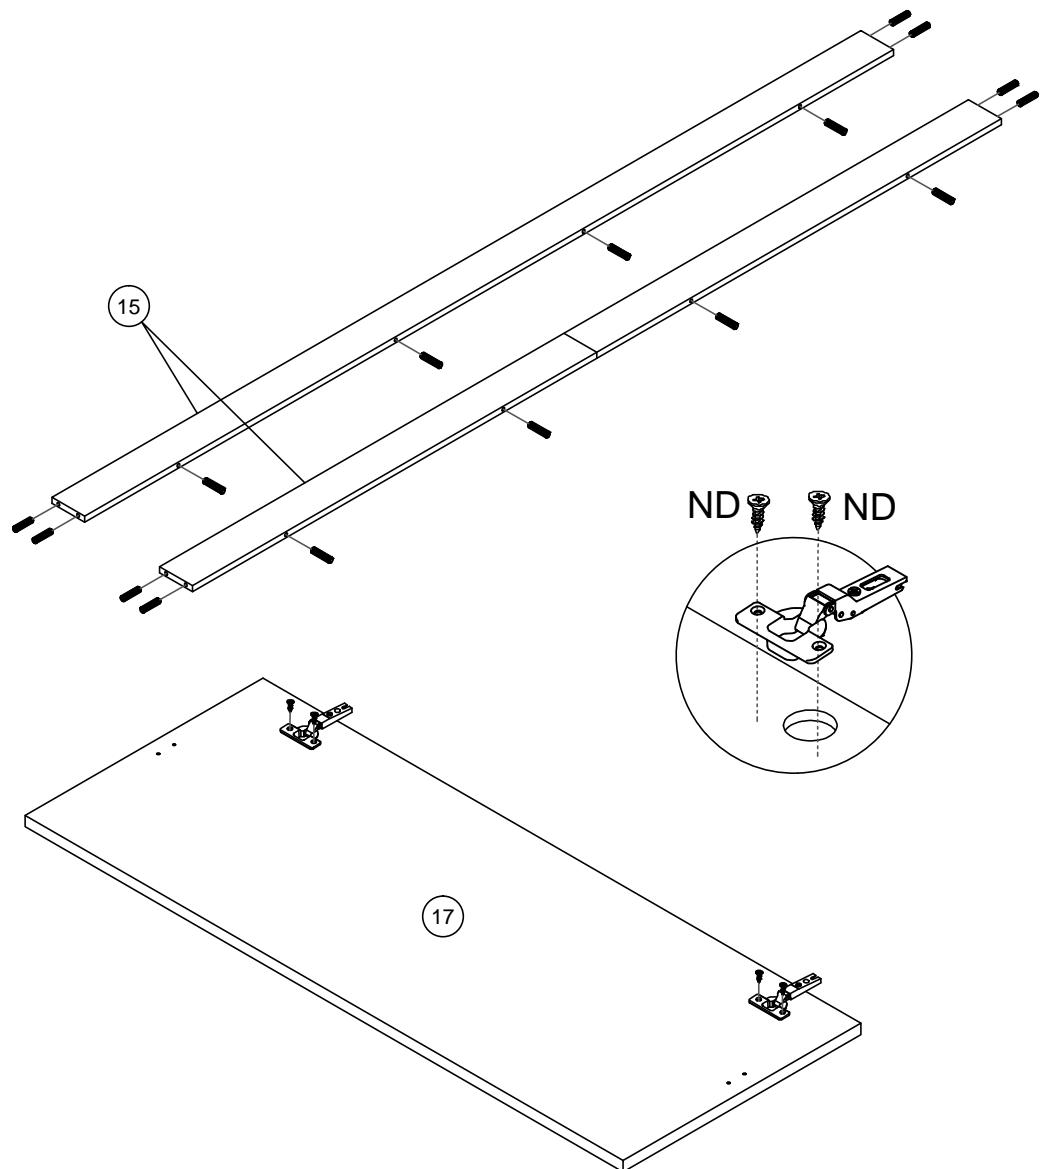



4

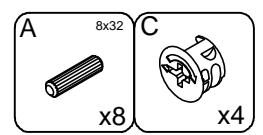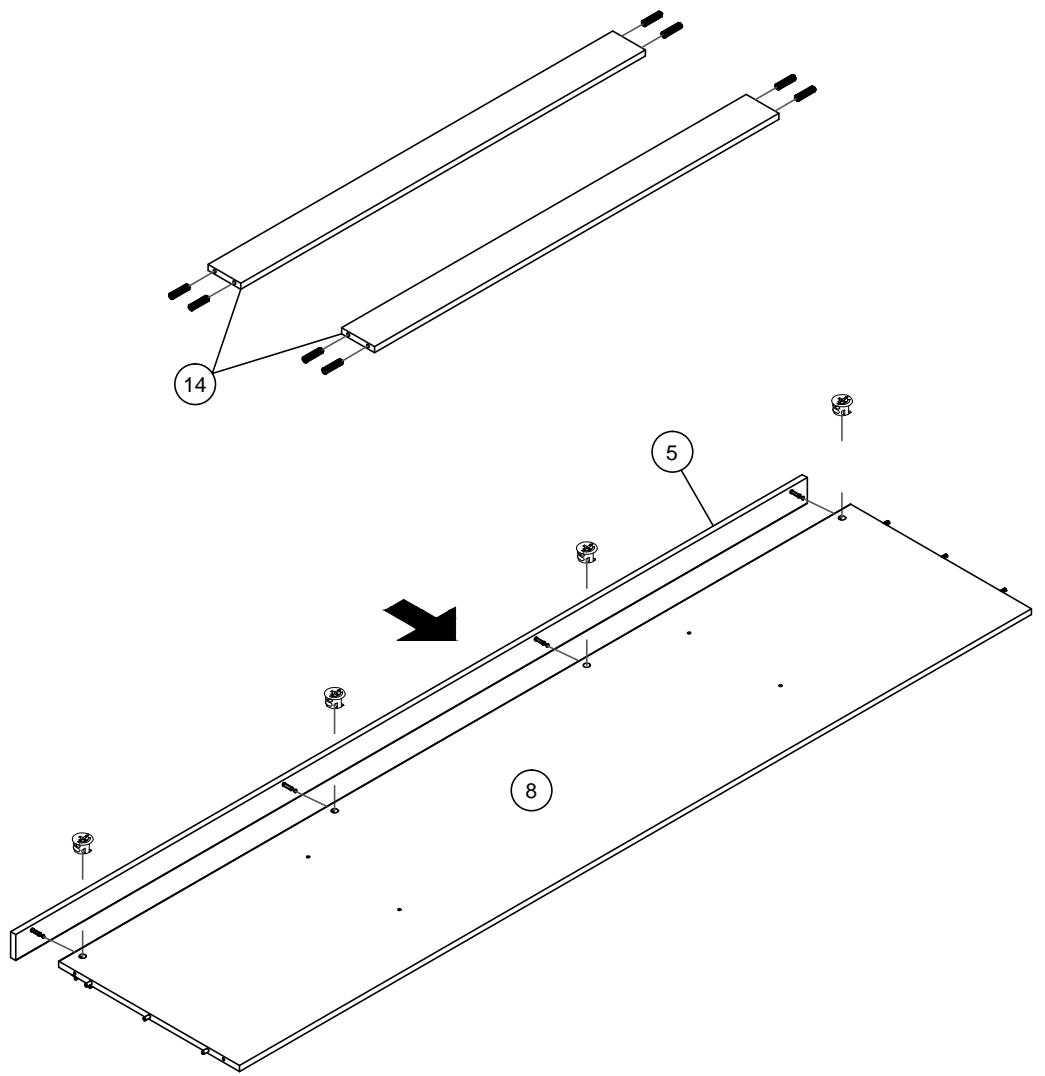



5

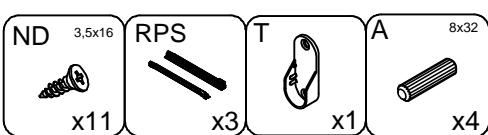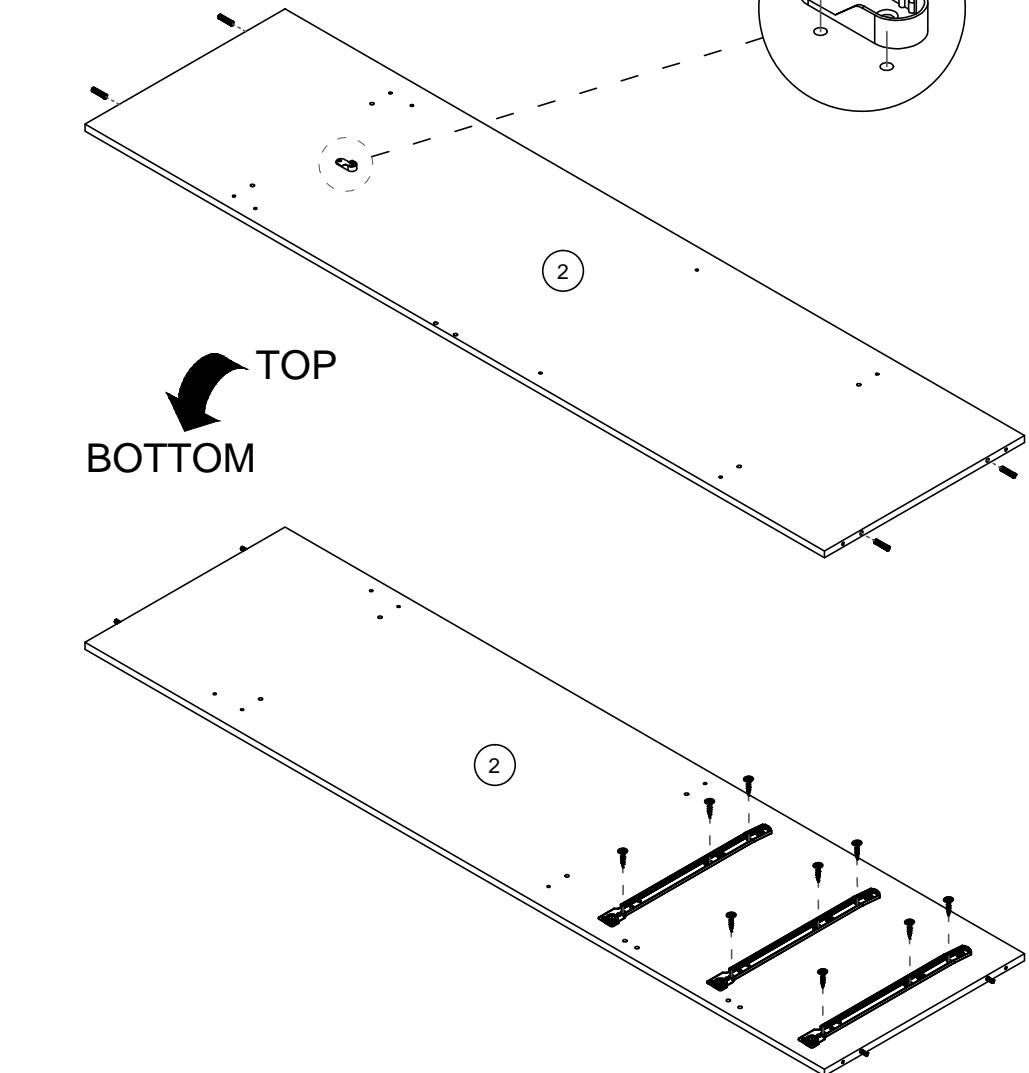



6

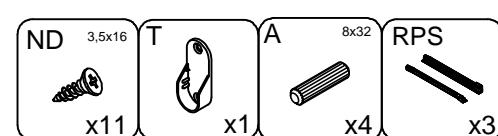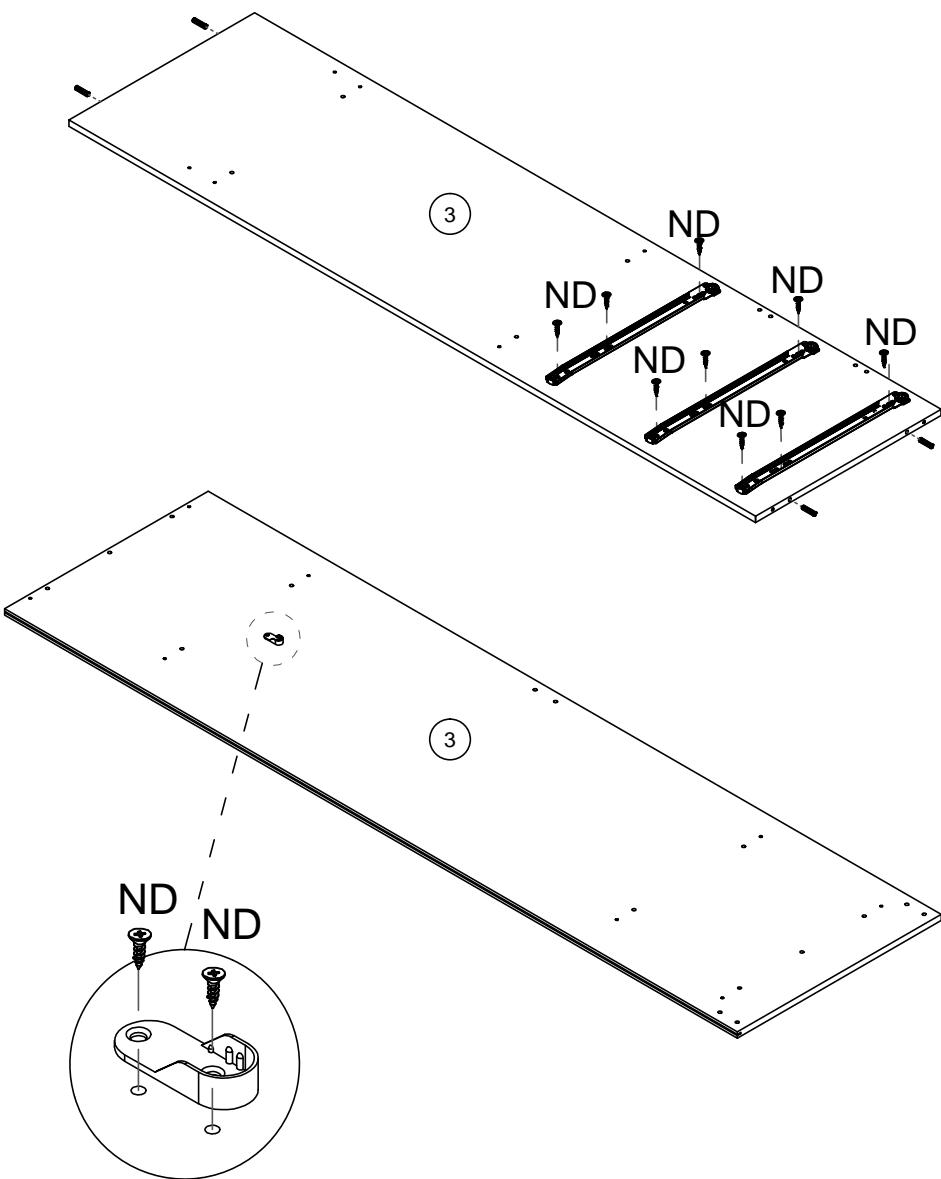



7

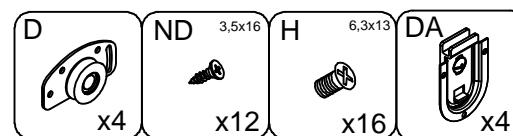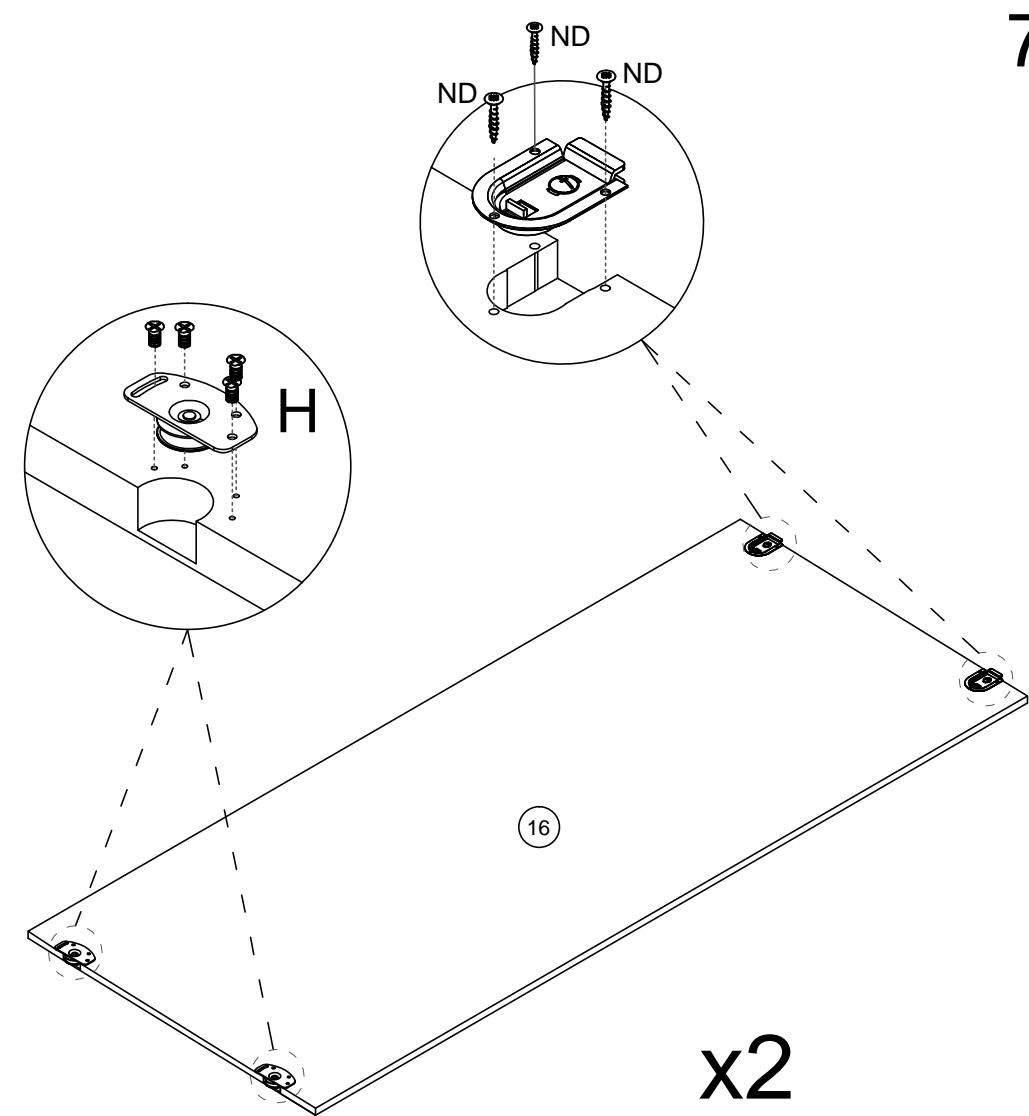


8

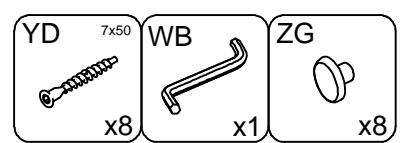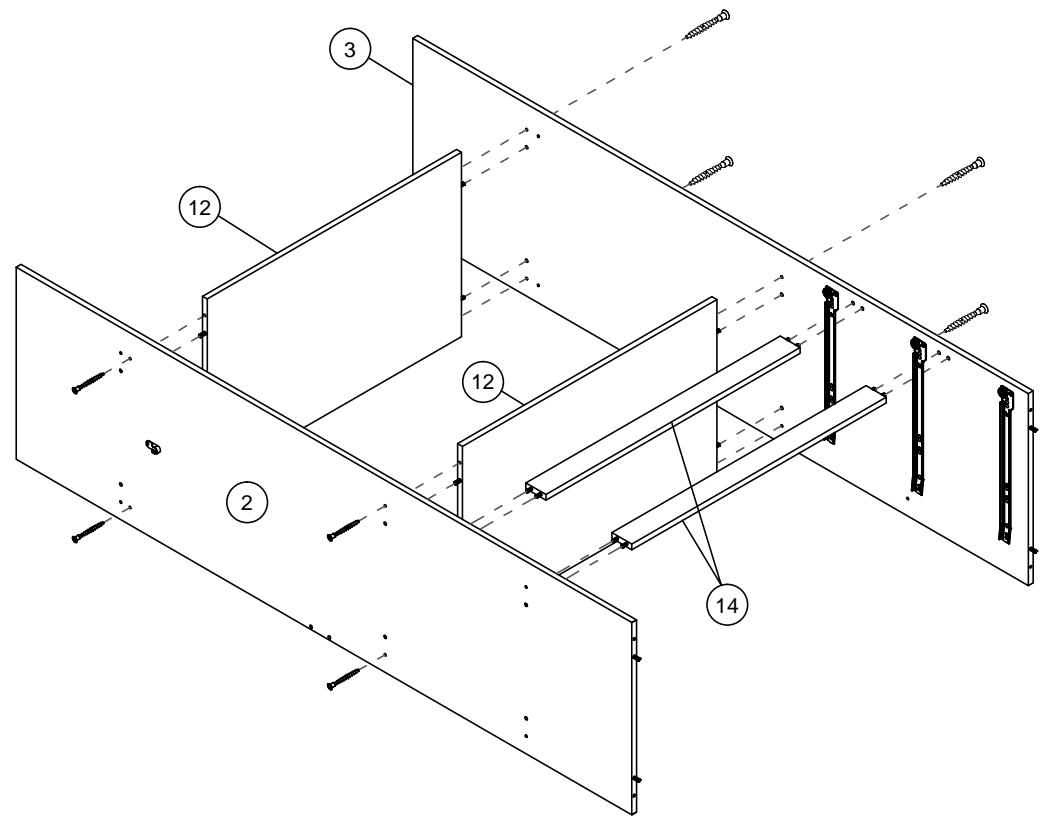



9

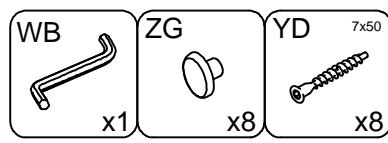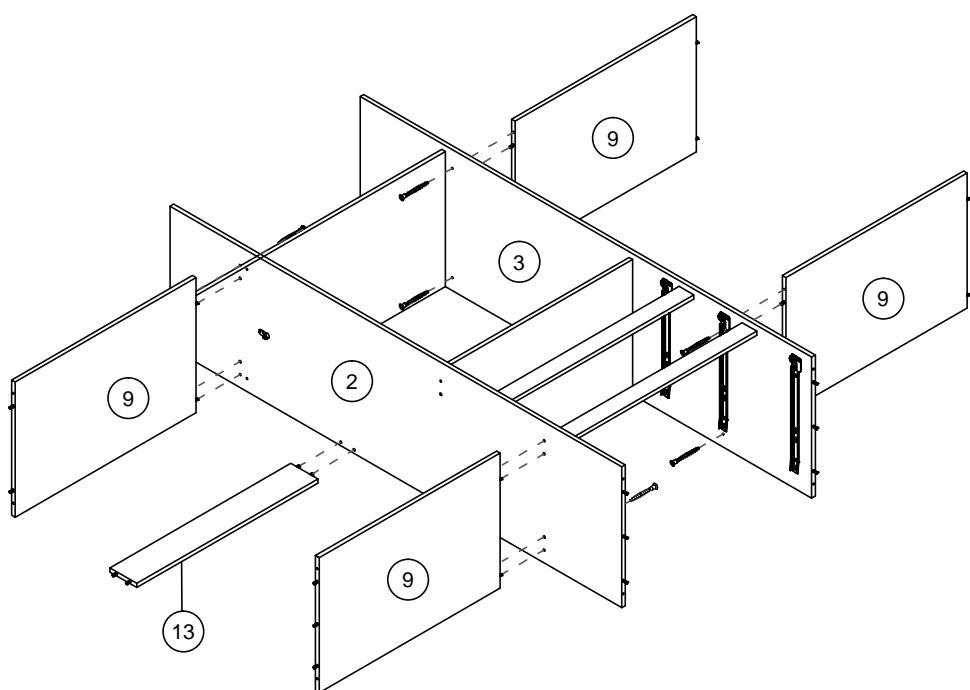





10

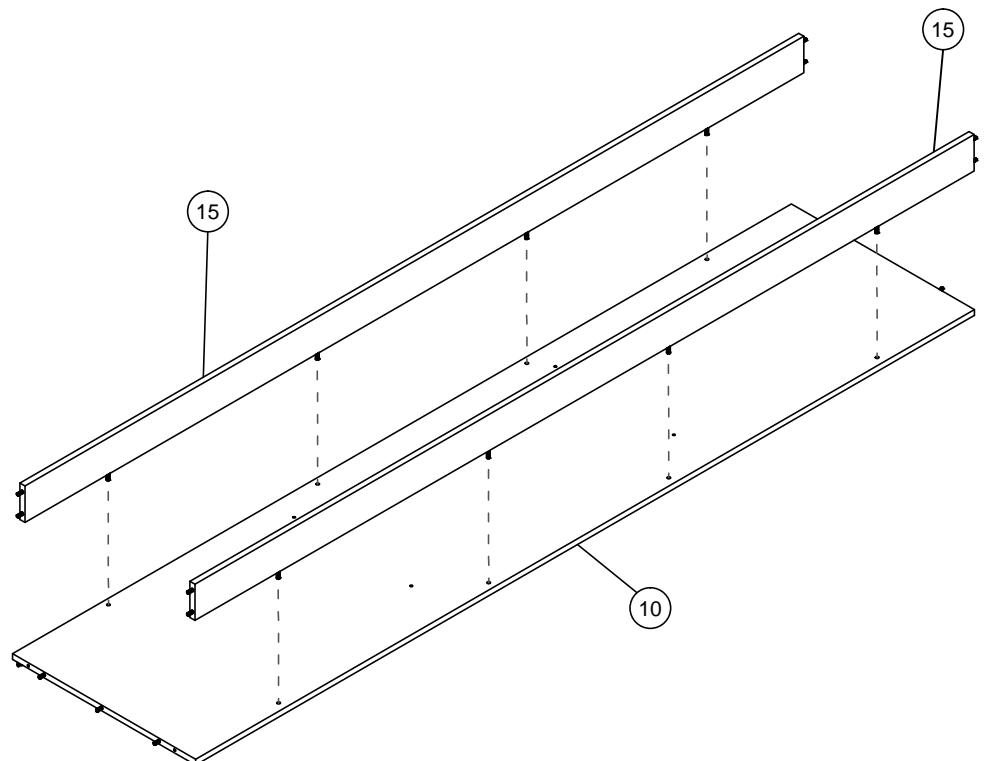




11

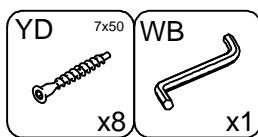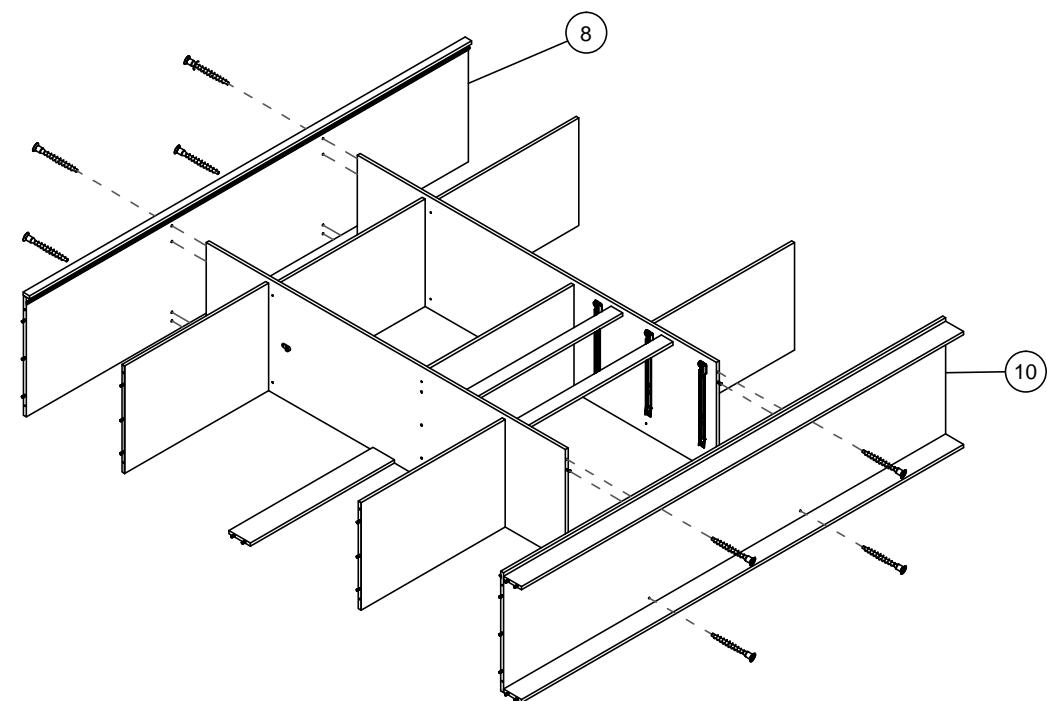



12

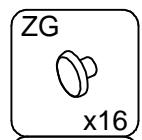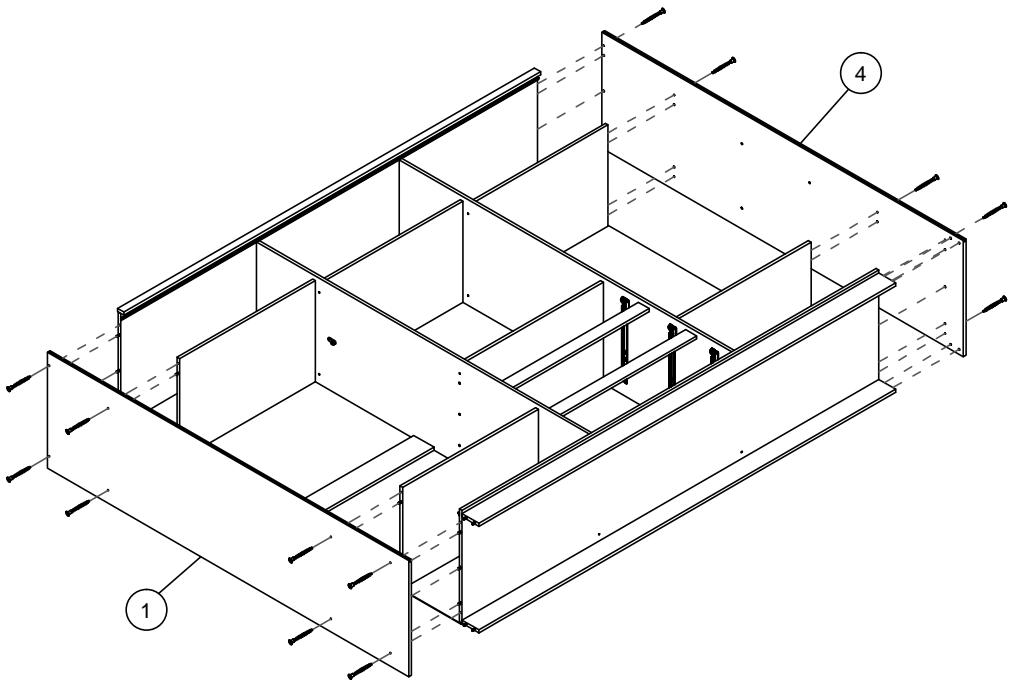



13

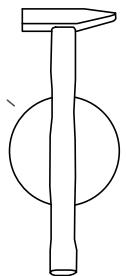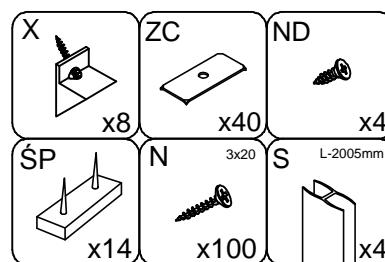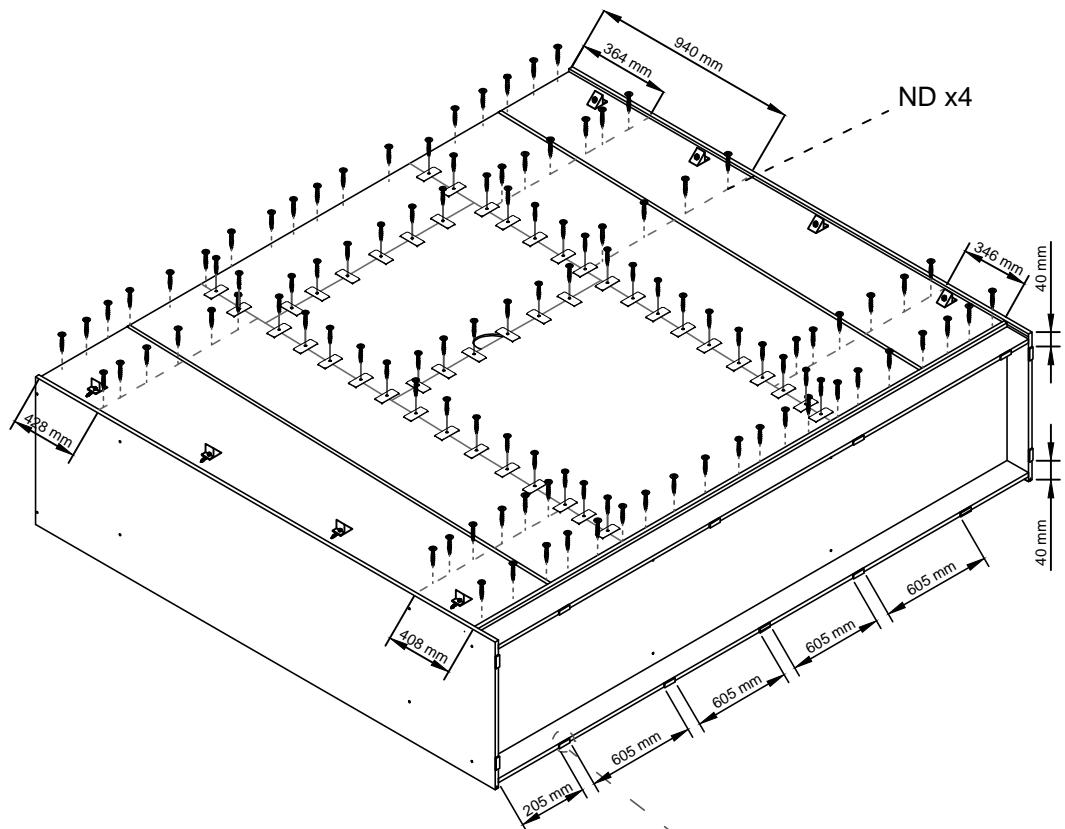


14

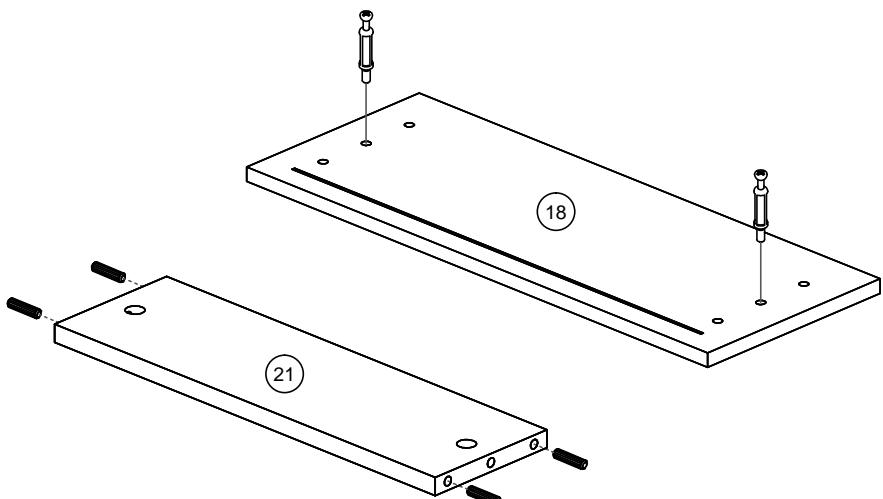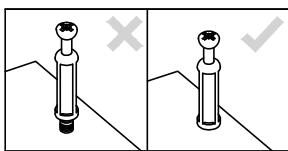


x3

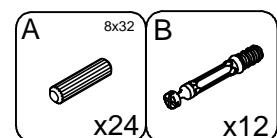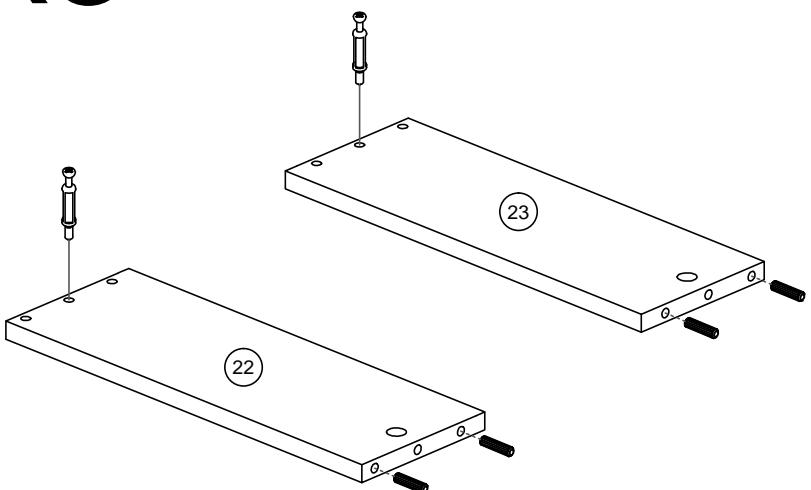


15

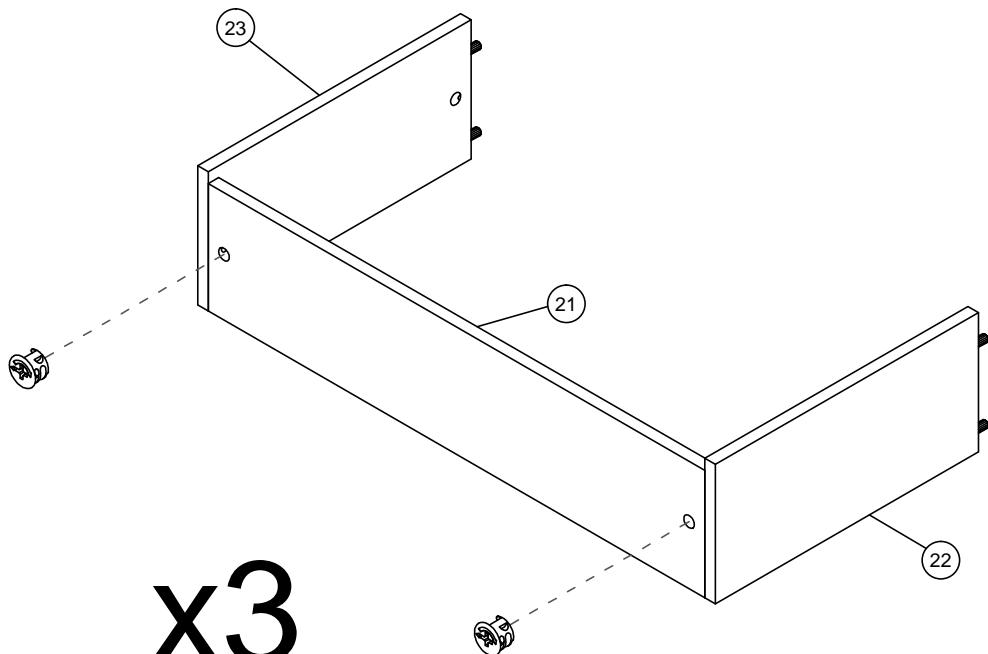



x3

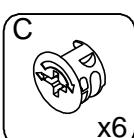


16

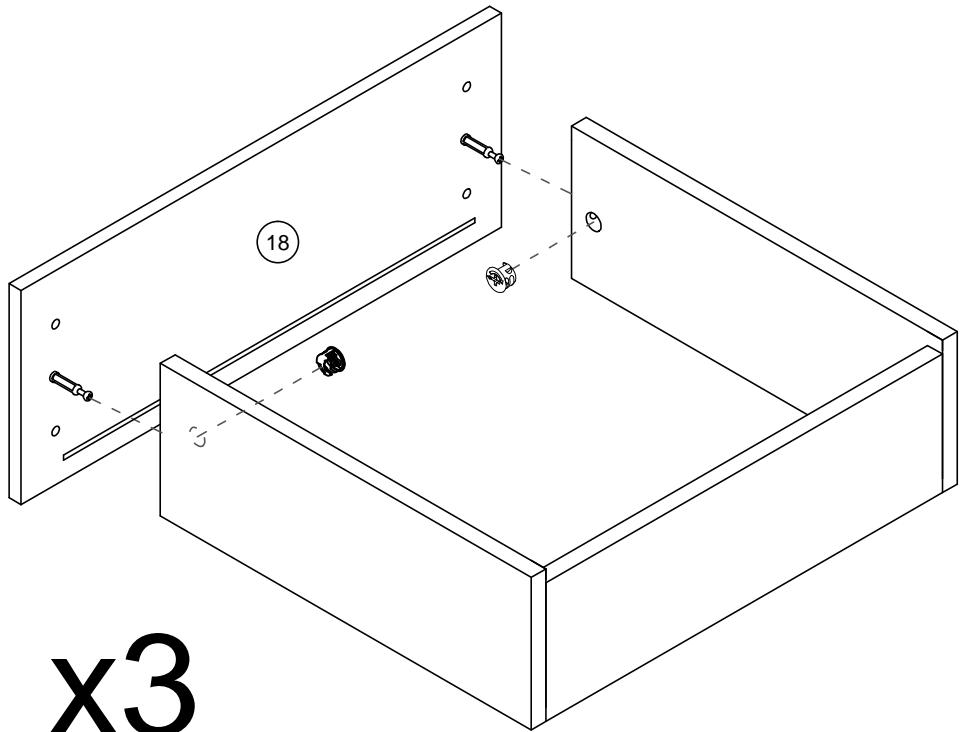


17

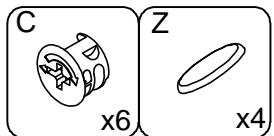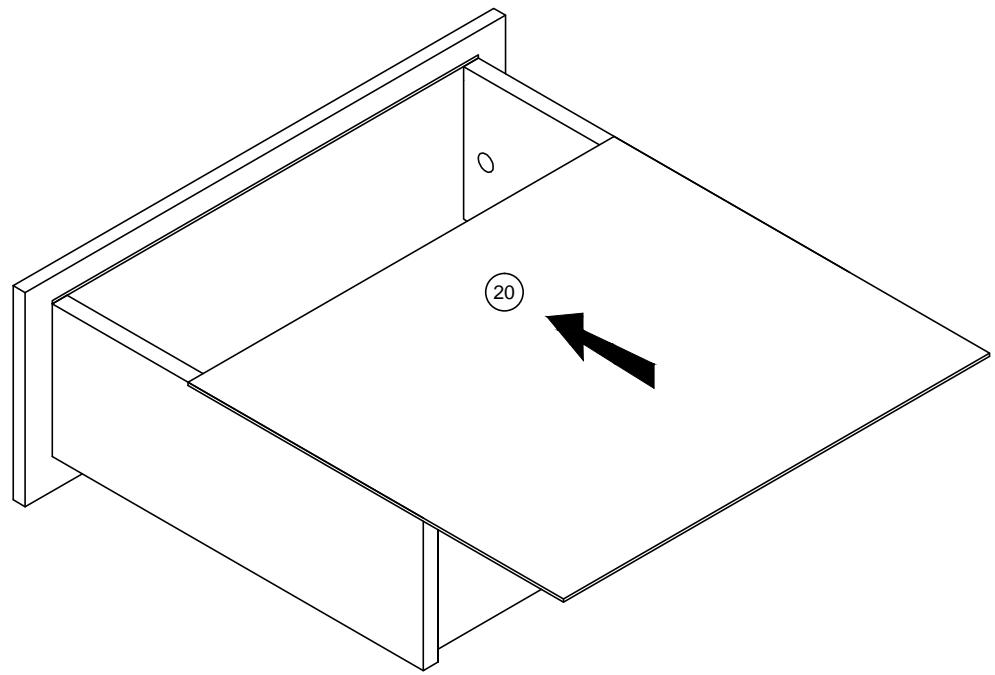


18

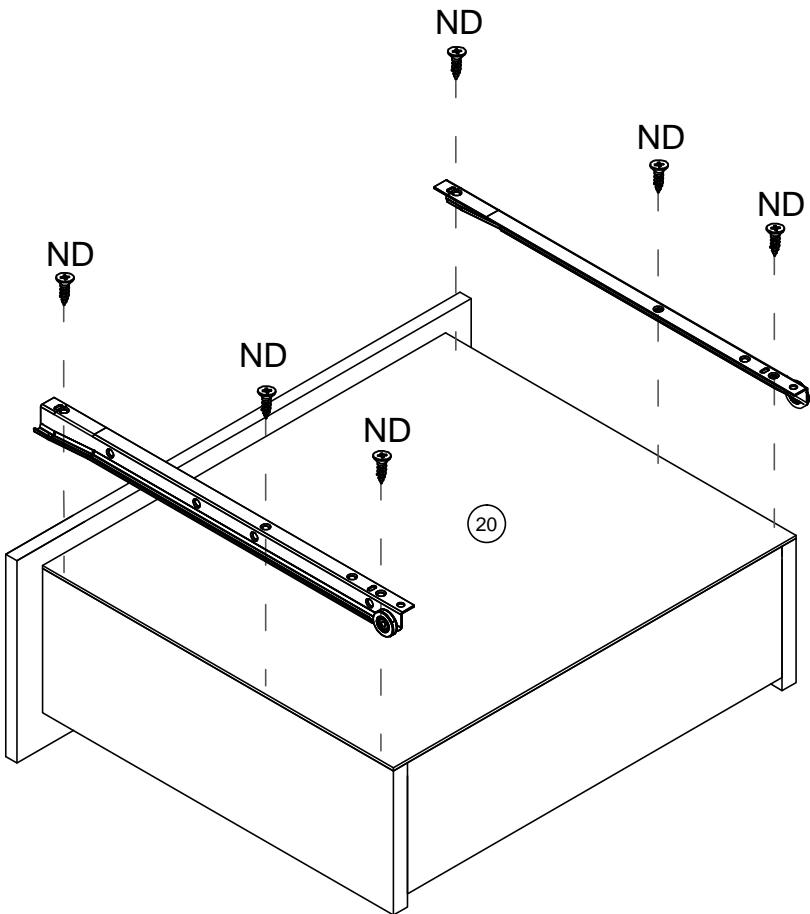

x3

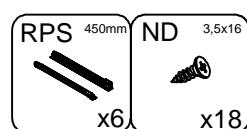


x3



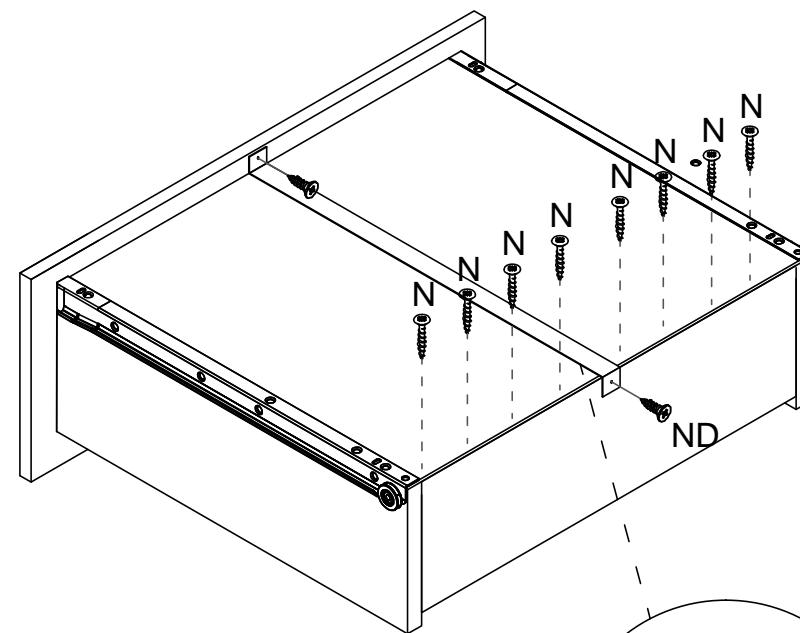


19


WZ



20

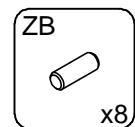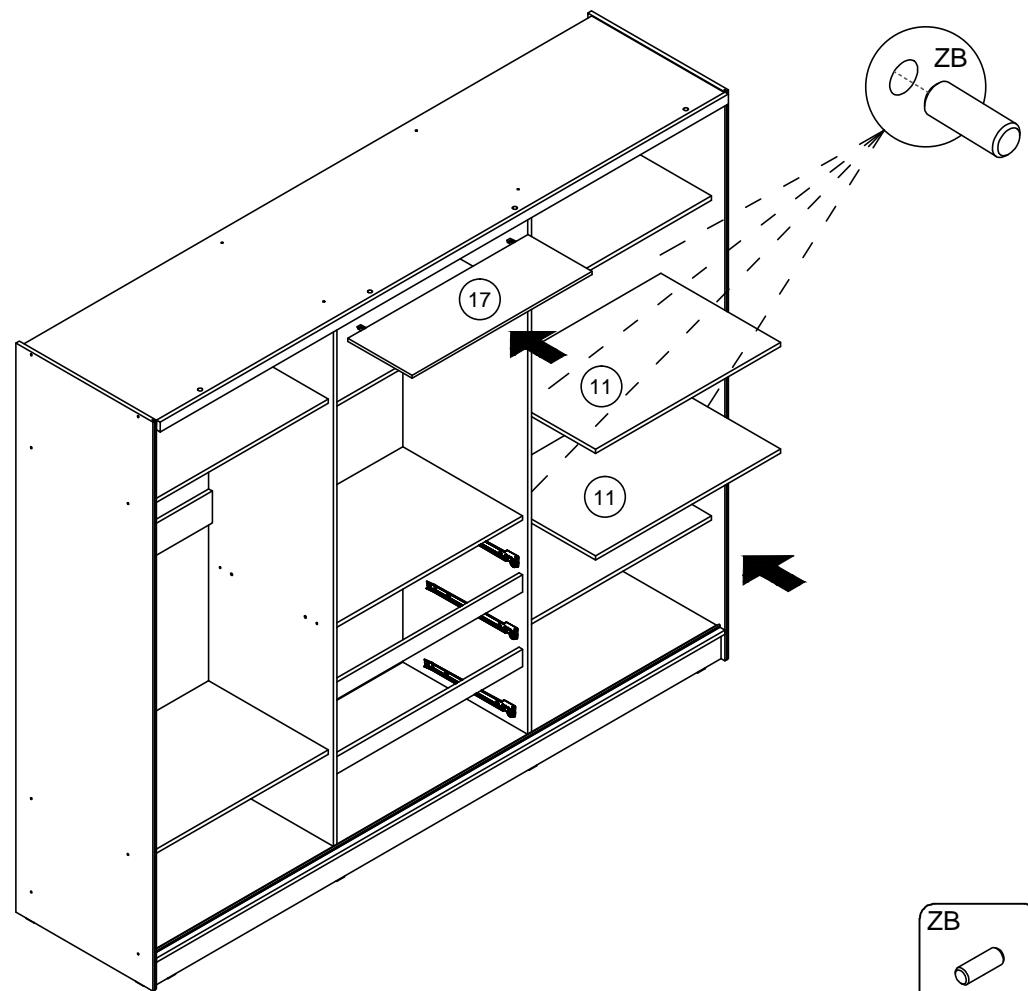
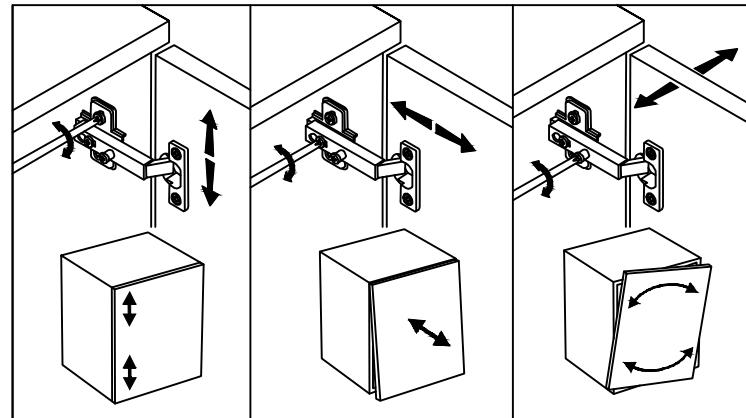


21

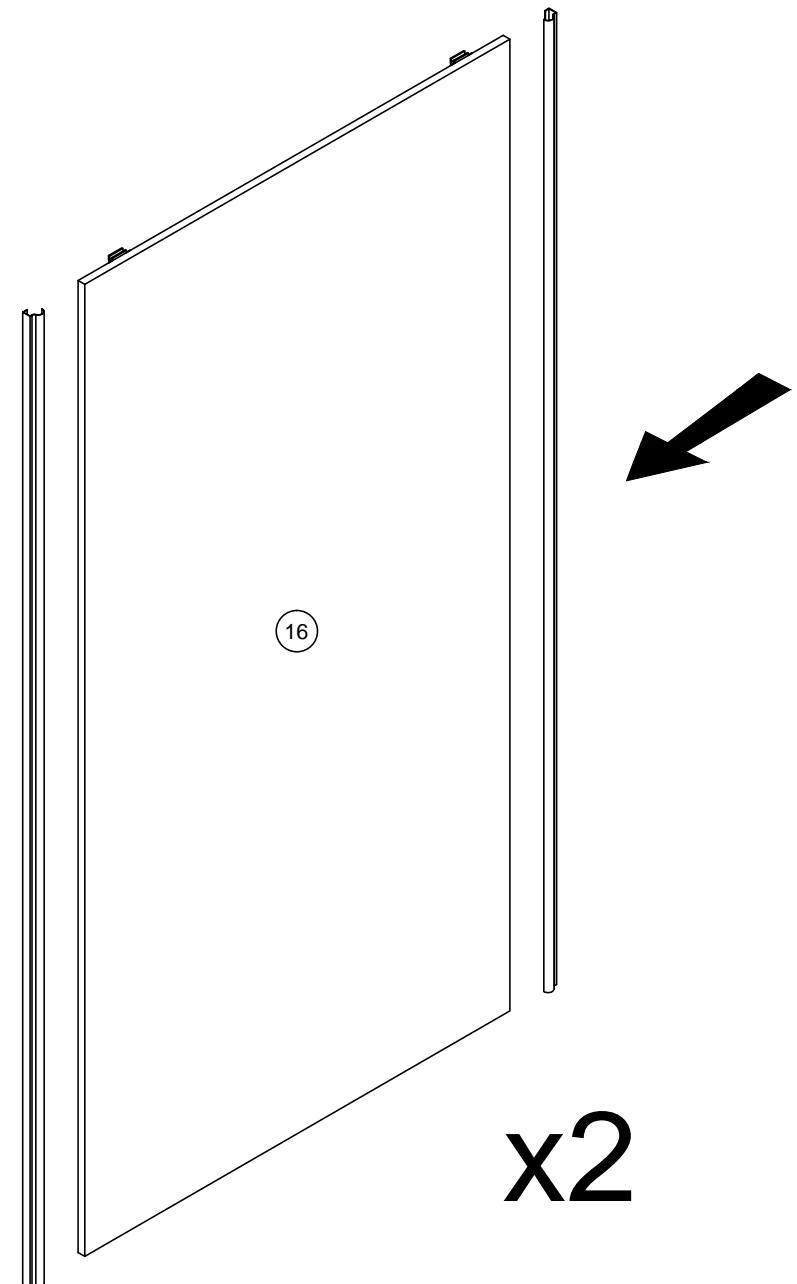


x2



22

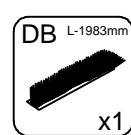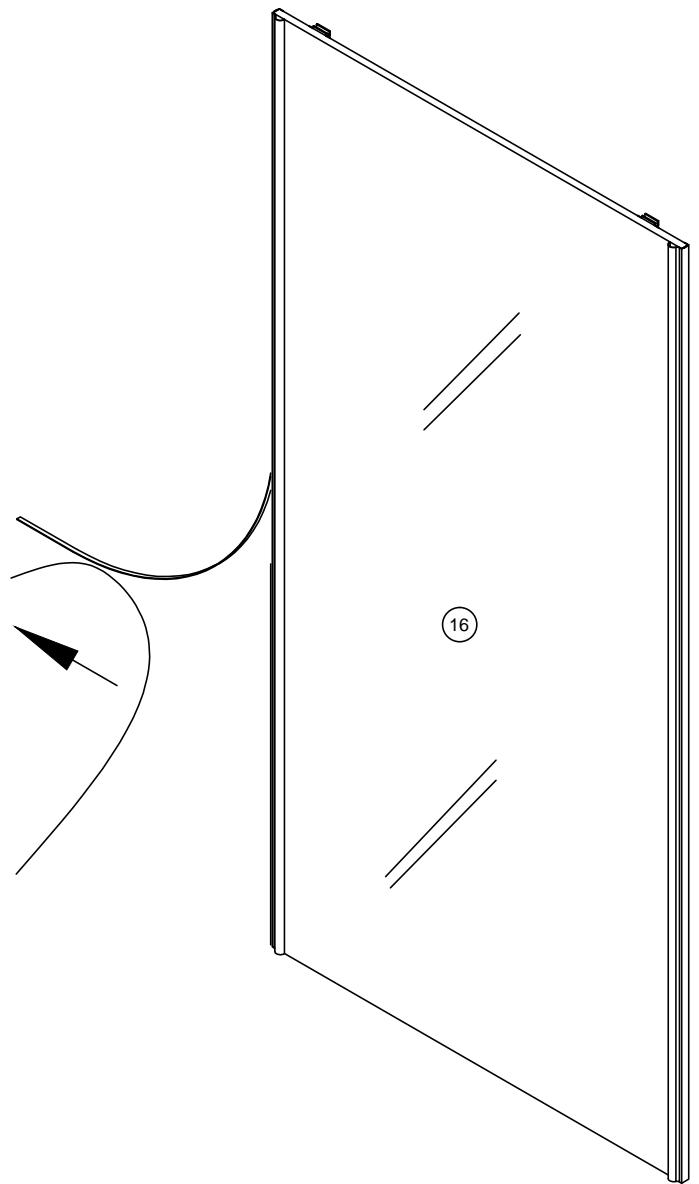

23

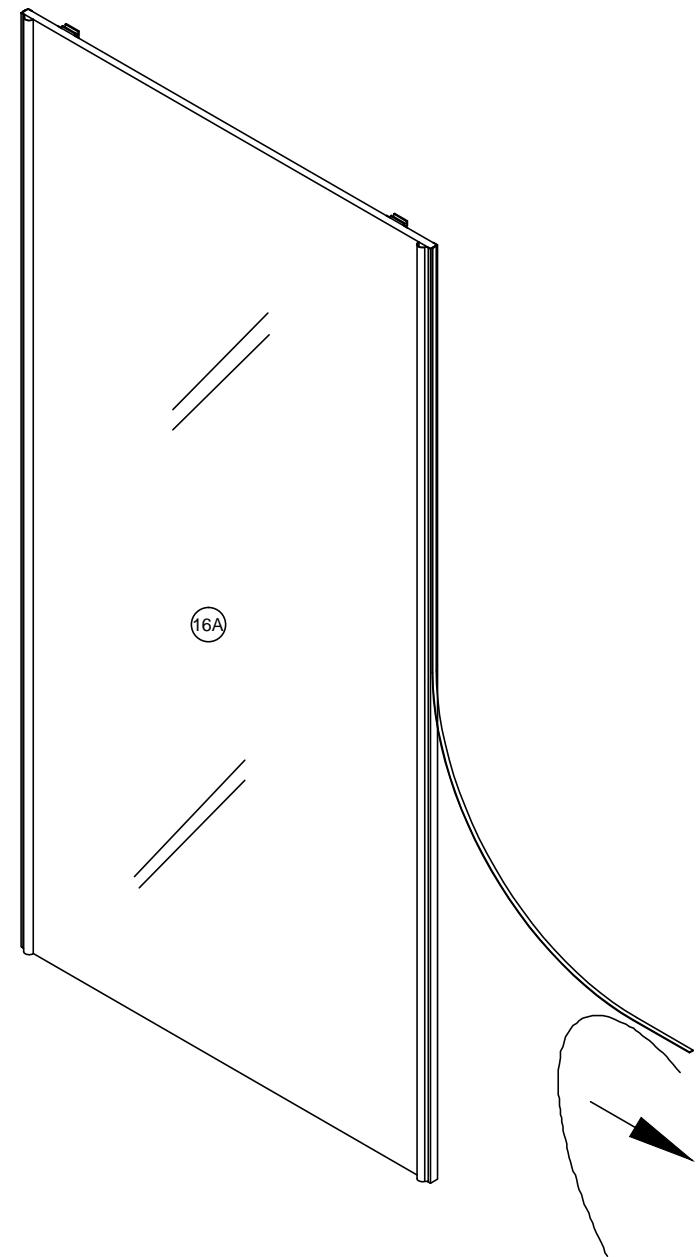

24

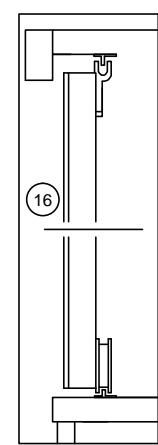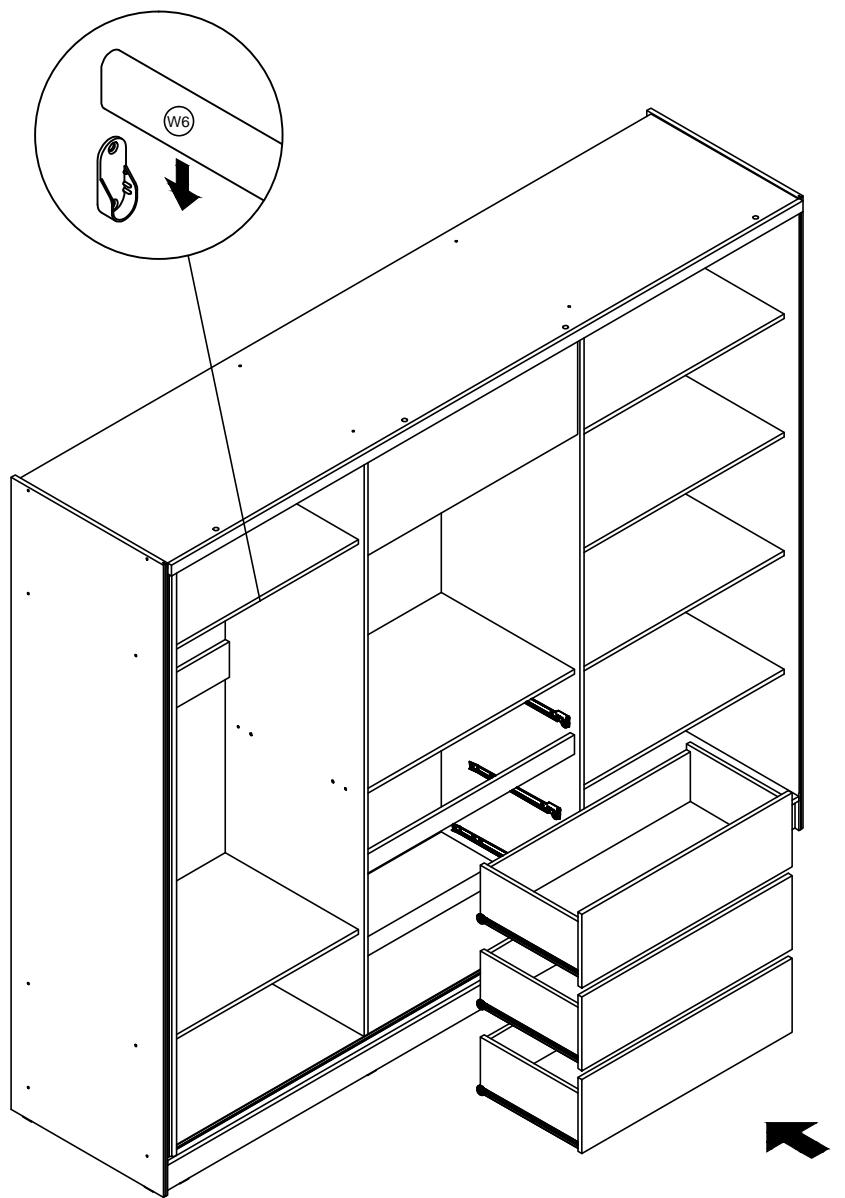

25

