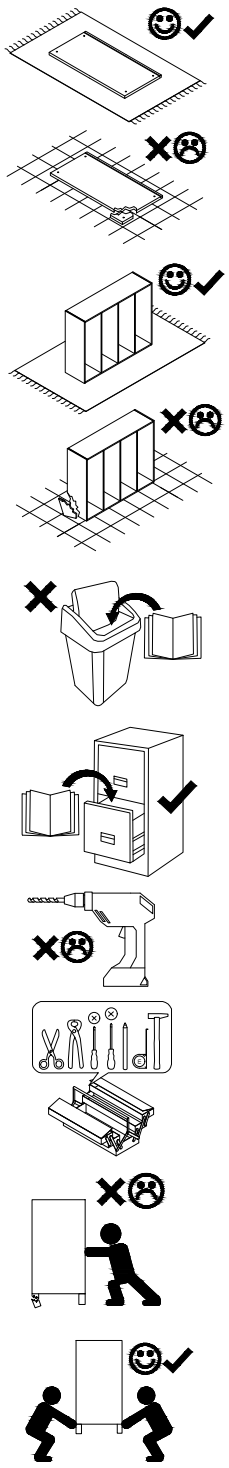
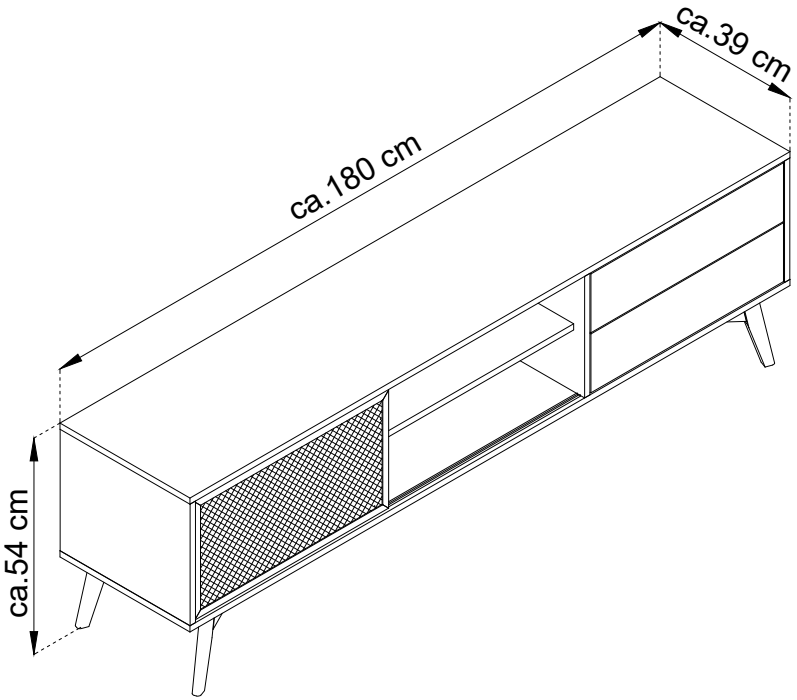
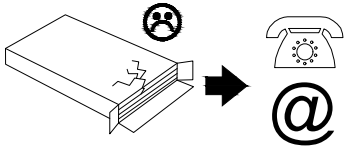
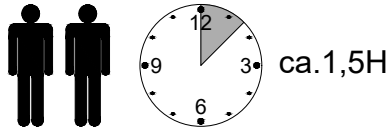
SLIDE

RTV 180





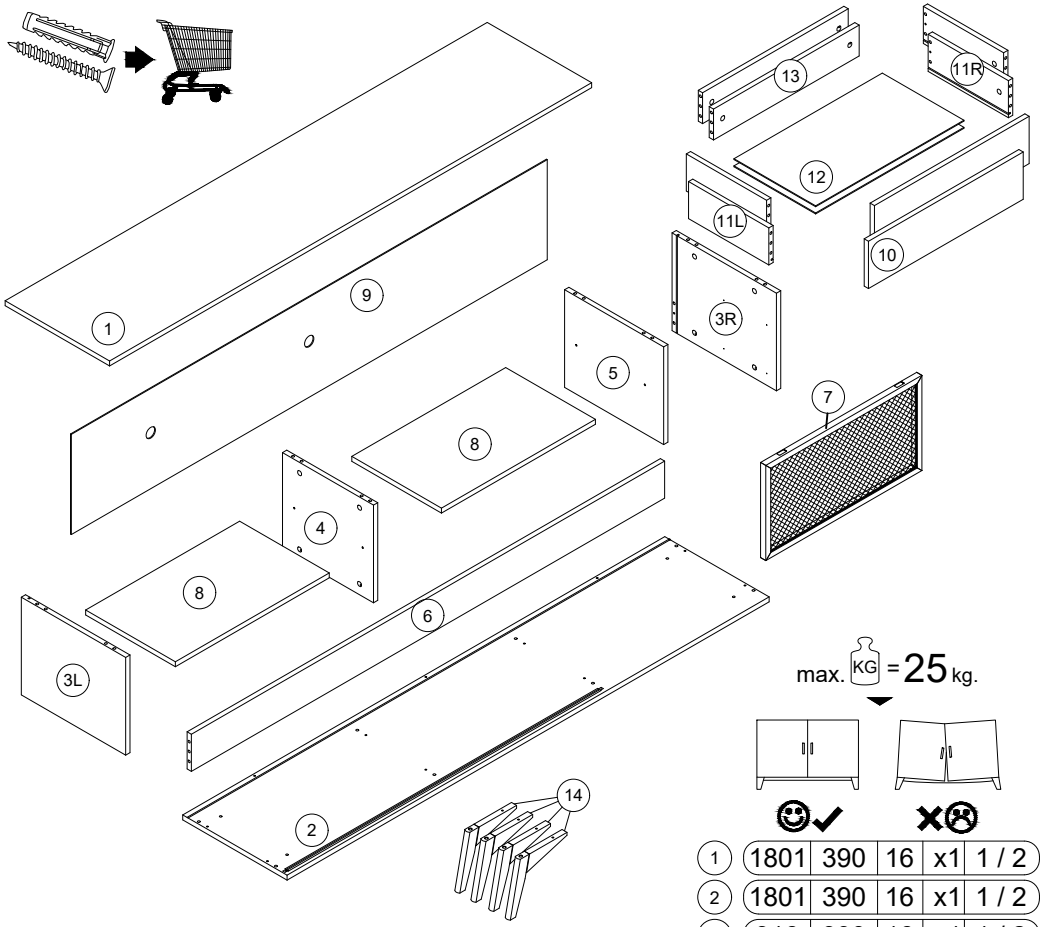




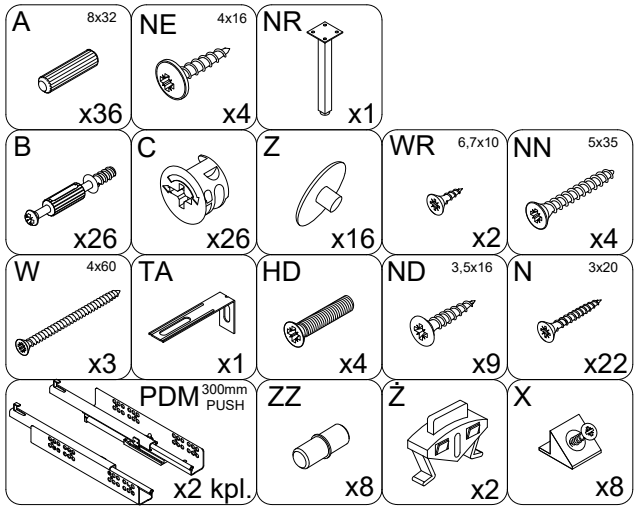
(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati

(GB) Assembly Instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(SK) Návod na montáž
(RO) Instructiuni de montaj
(RU) Инструкции по монтажу

19.11.2025

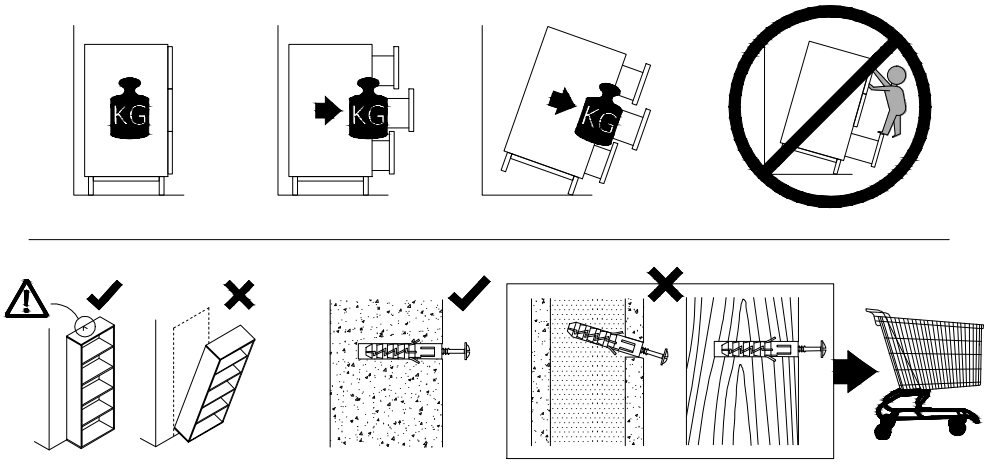


max. KG = 25 kg.

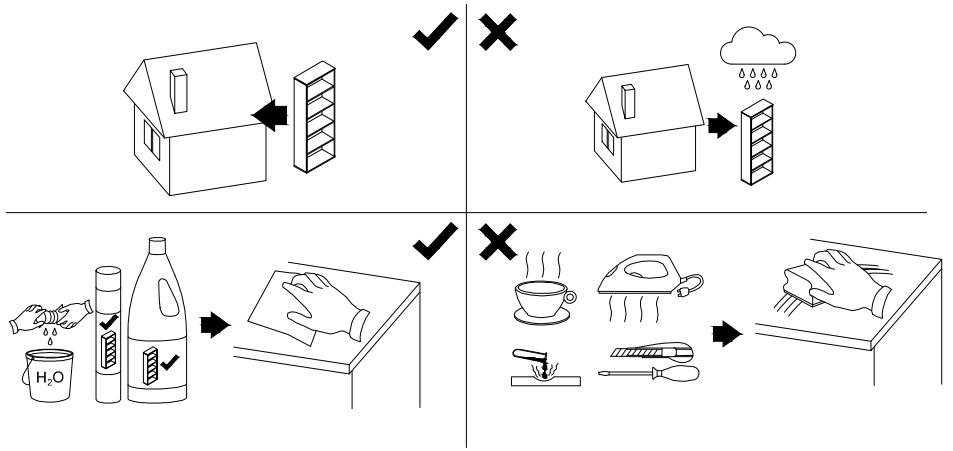


(1)	1801	390	16	x1	1 / 2
(2)	1801	390	16	x1	1 / 2
(3L)	316	390	16	x1	1 / 2
(3R)	316	390	16	x1	1 / 2
(4)	316	340	16	x1	1 / 2
(5)	316	370	16	x1	1 / 2
(6)	1768	120	16	x1	1 / 2
(7)	583	308	21	x1	2 / 2
(8)	575	335	16	x2	1 / 2
(9)	1778	328	2.5	x1	1 / 2
(10)	578	153	16	x2	2 / 2
(11L)	300	120	16	x2	2 / 2
(11R)	300	120	16	x2	2 / 2
(12)	556	305	2.5	x2	2 / 2
(13)	544	100	16	x2	1 / 2
(14)	190	175	20	x4	1 / 2

Uwaga • Upozornìní • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenţie • Upozornenie • Dikkat



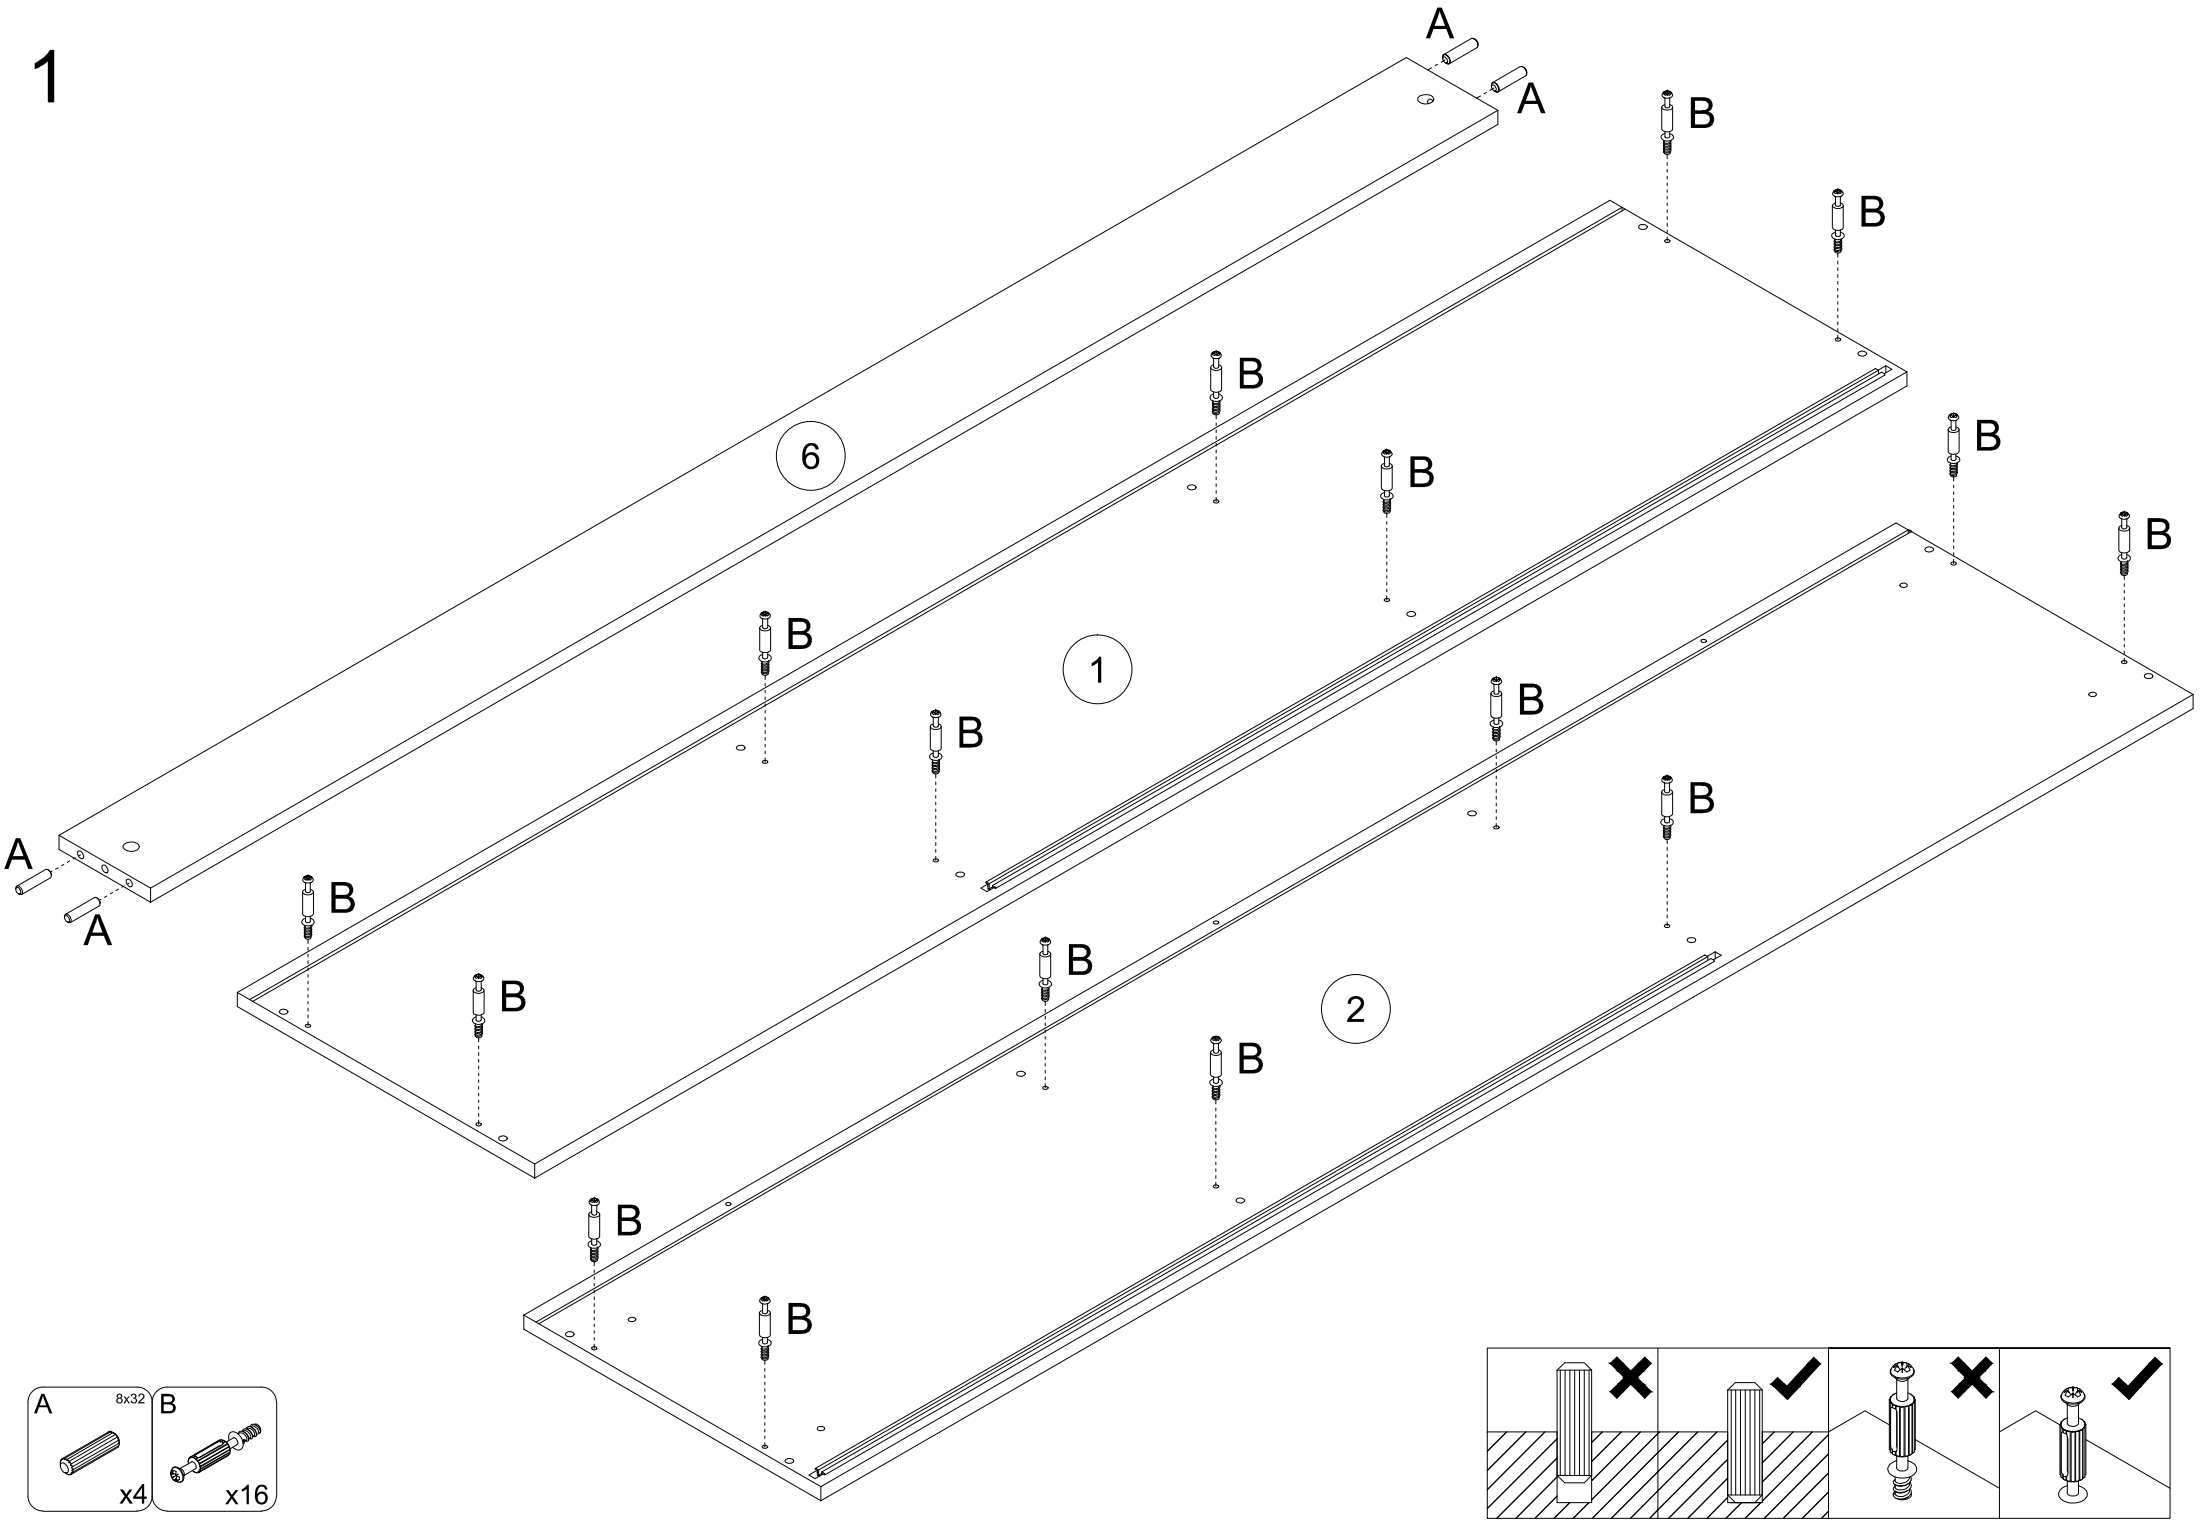
Uwaga • Upozornìní • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenţie • Upozornenie • Dikkat



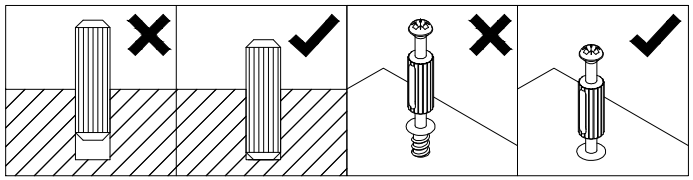
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
DE	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübelo erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutley sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
NL	De muurbevestiging is ook een anti-kantelbeveiliging - moet worden gemonteerd! Voor bepaalde soorten muren is het nodig speciale bevestigingspluggen te gebruiken.
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento-attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Eyges faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie ne stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhny stein môže byt' potrebná špecialna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazi duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!

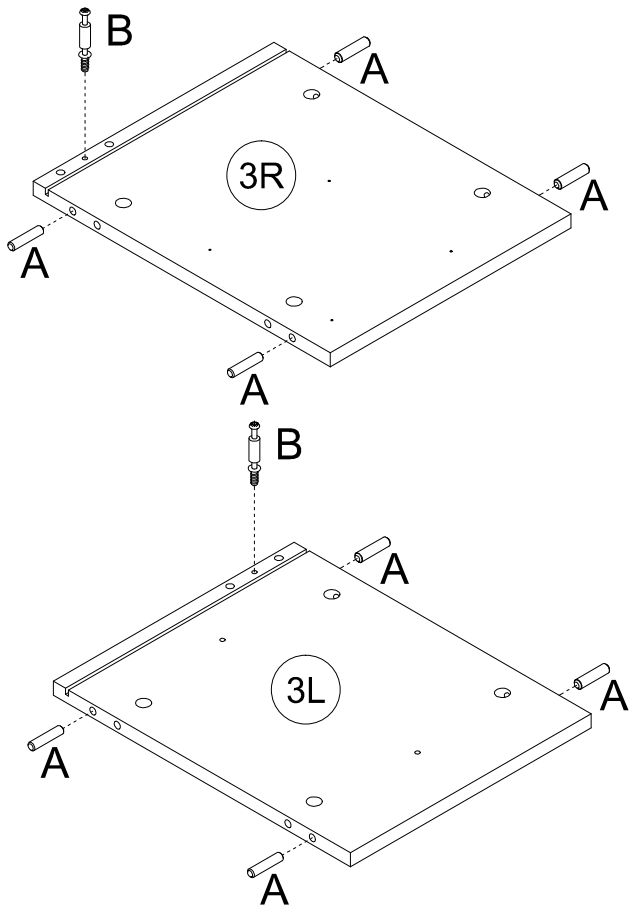
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtern Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement á l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinigen met een zachte doek of een licht vochtige doek. Geen schurende middelen gebruiken.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárólag törlőruha vary enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью.Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначеннъих для ухода за мебелью.
RO	Curăţare trebuie effectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop uşor umezit. Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávat' výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.

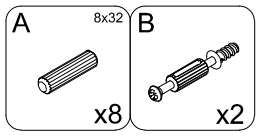
1



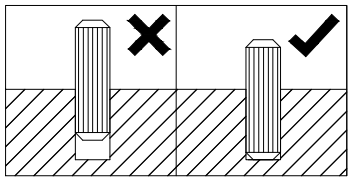
2

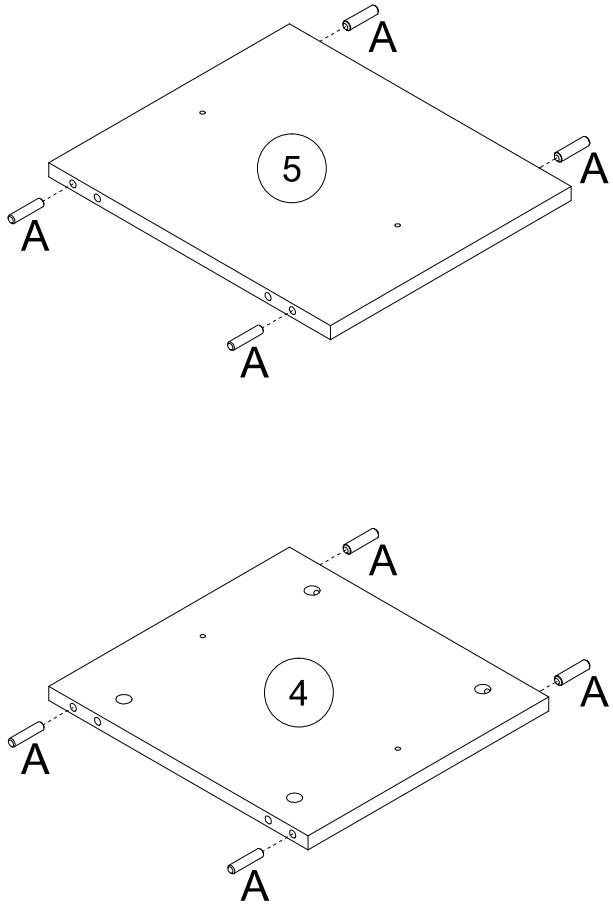


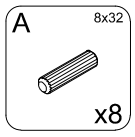


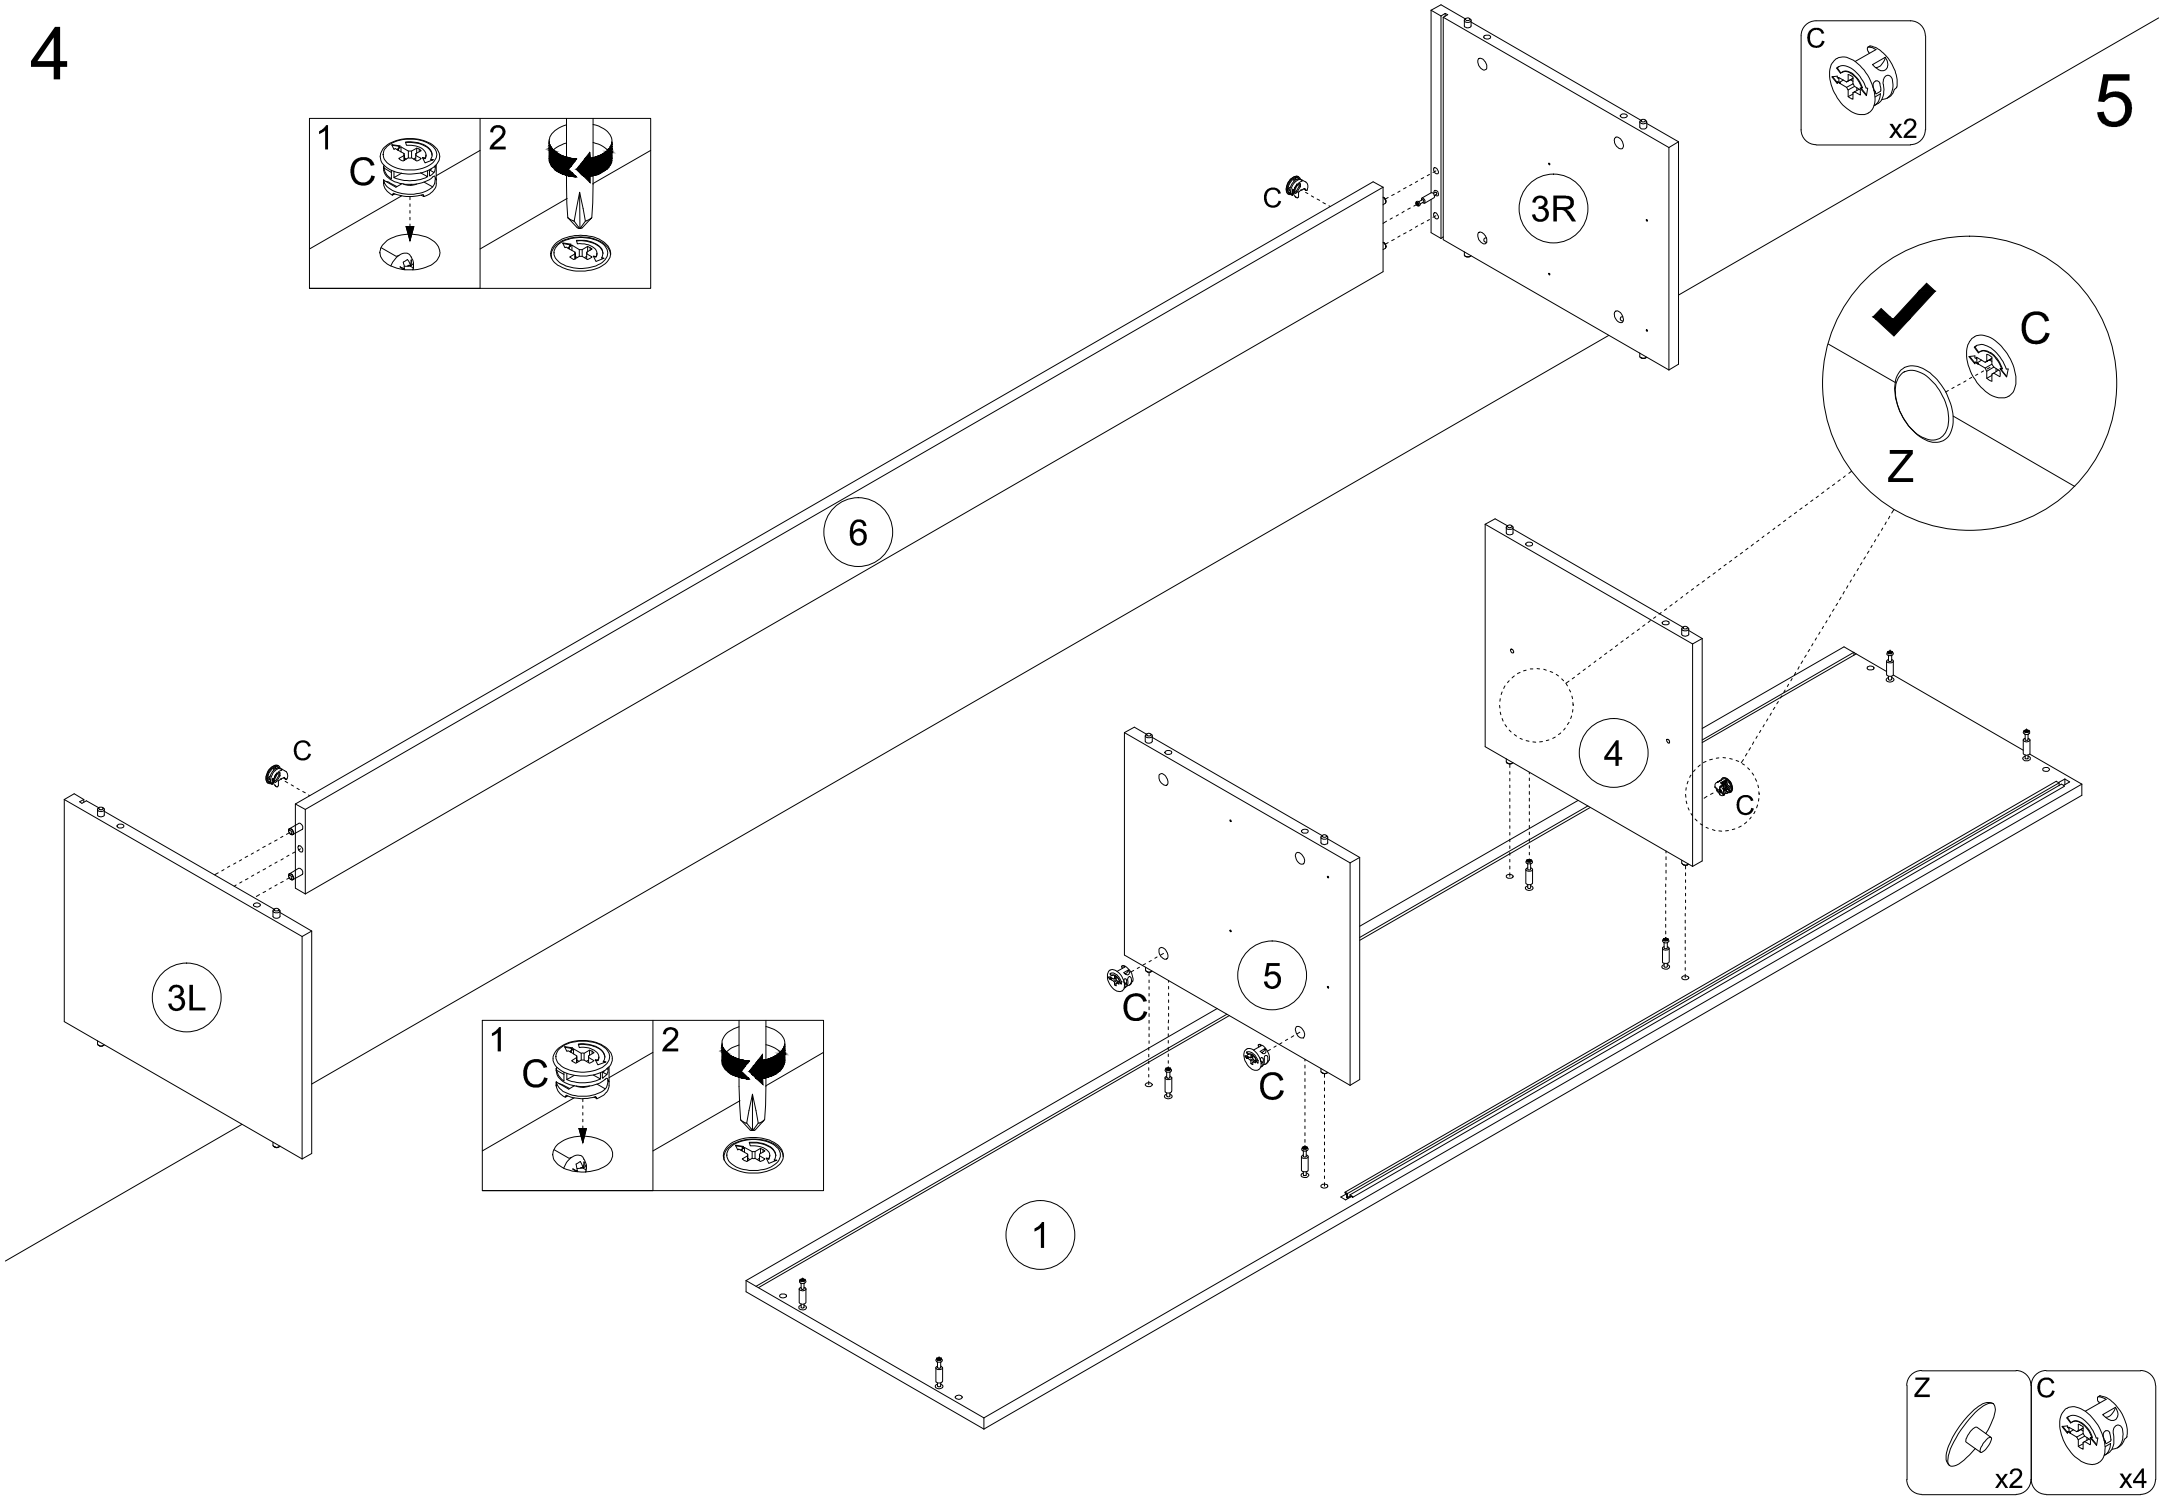


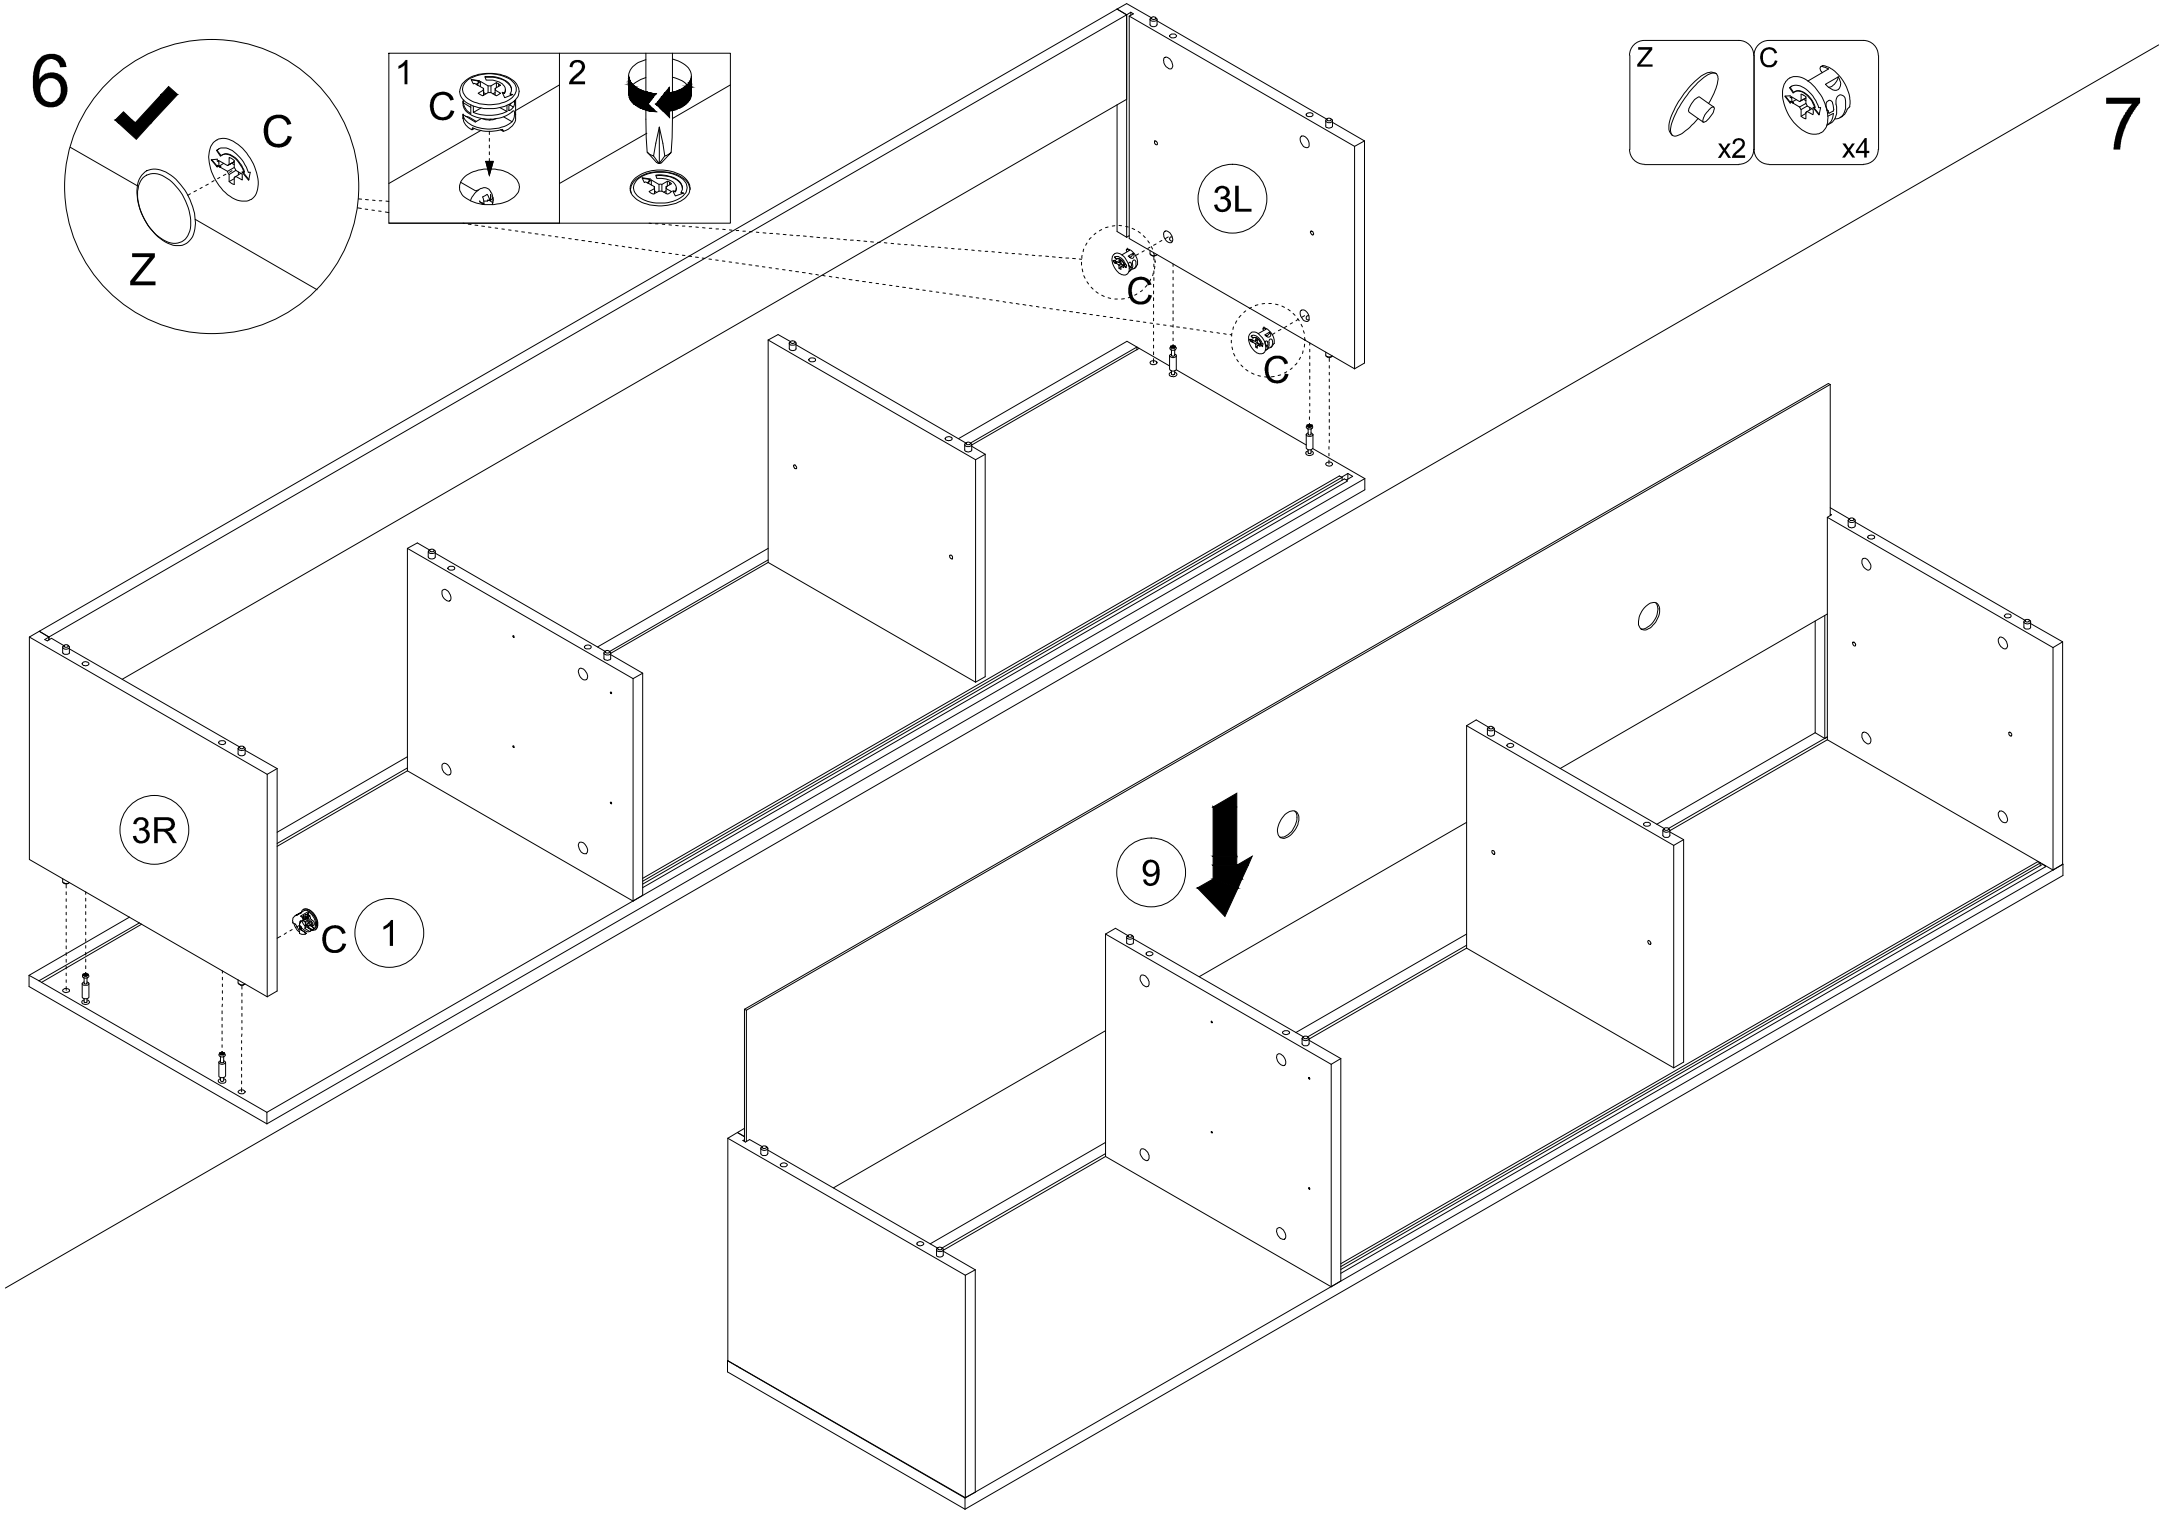
3



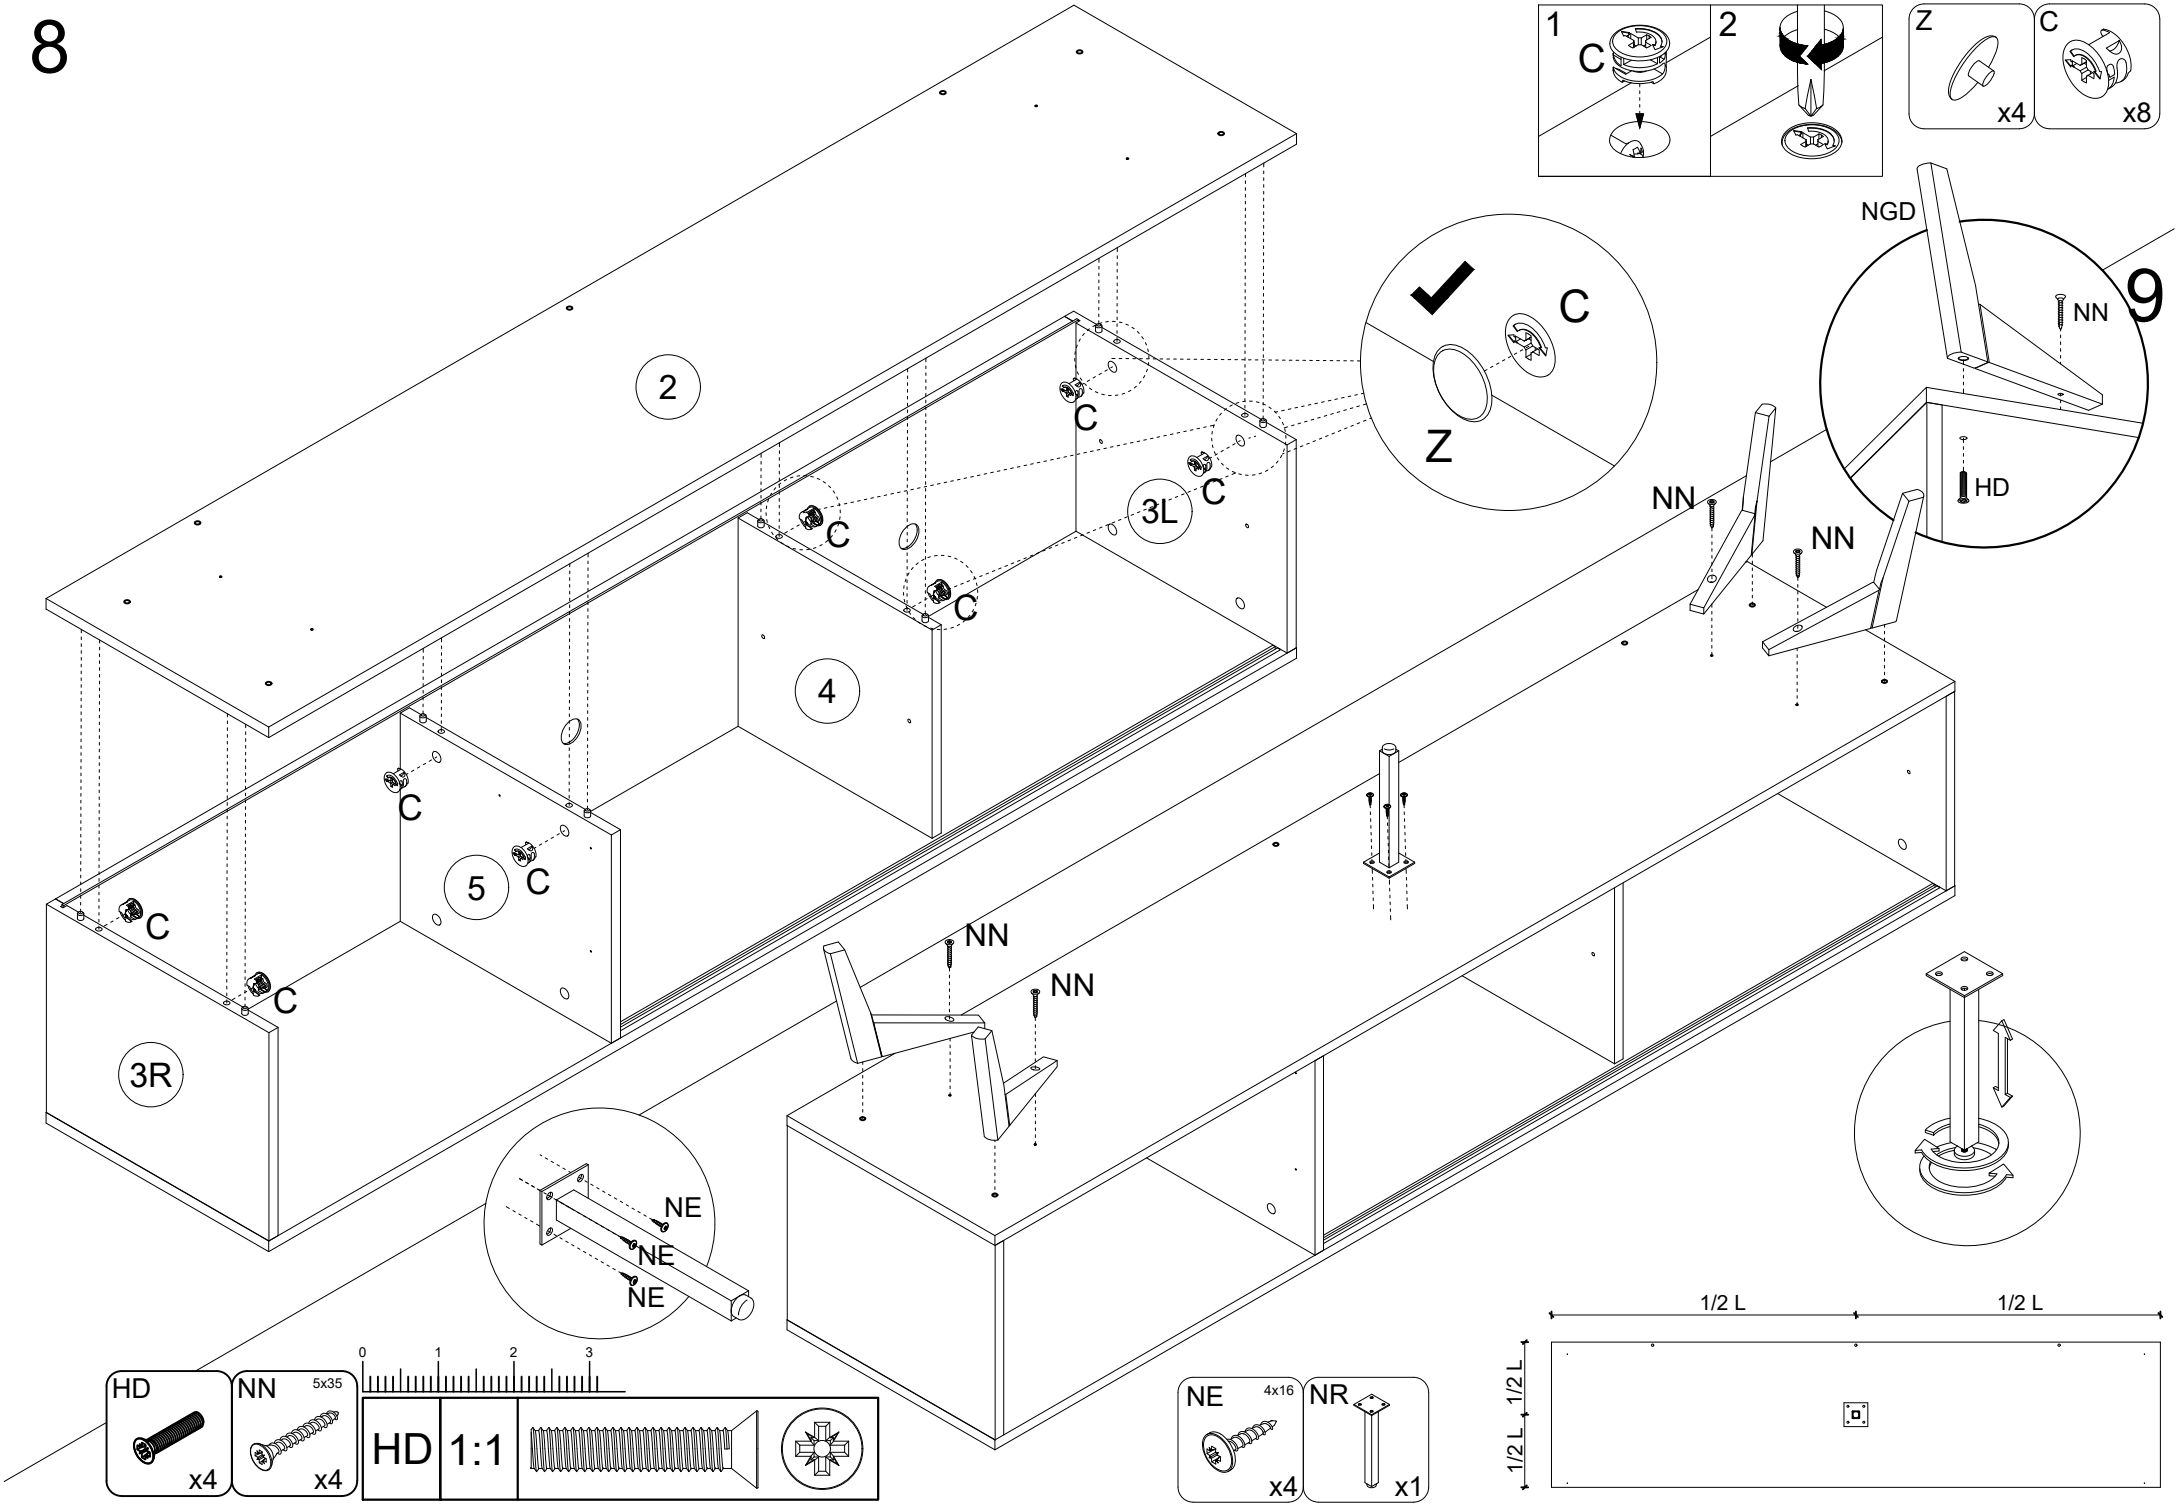


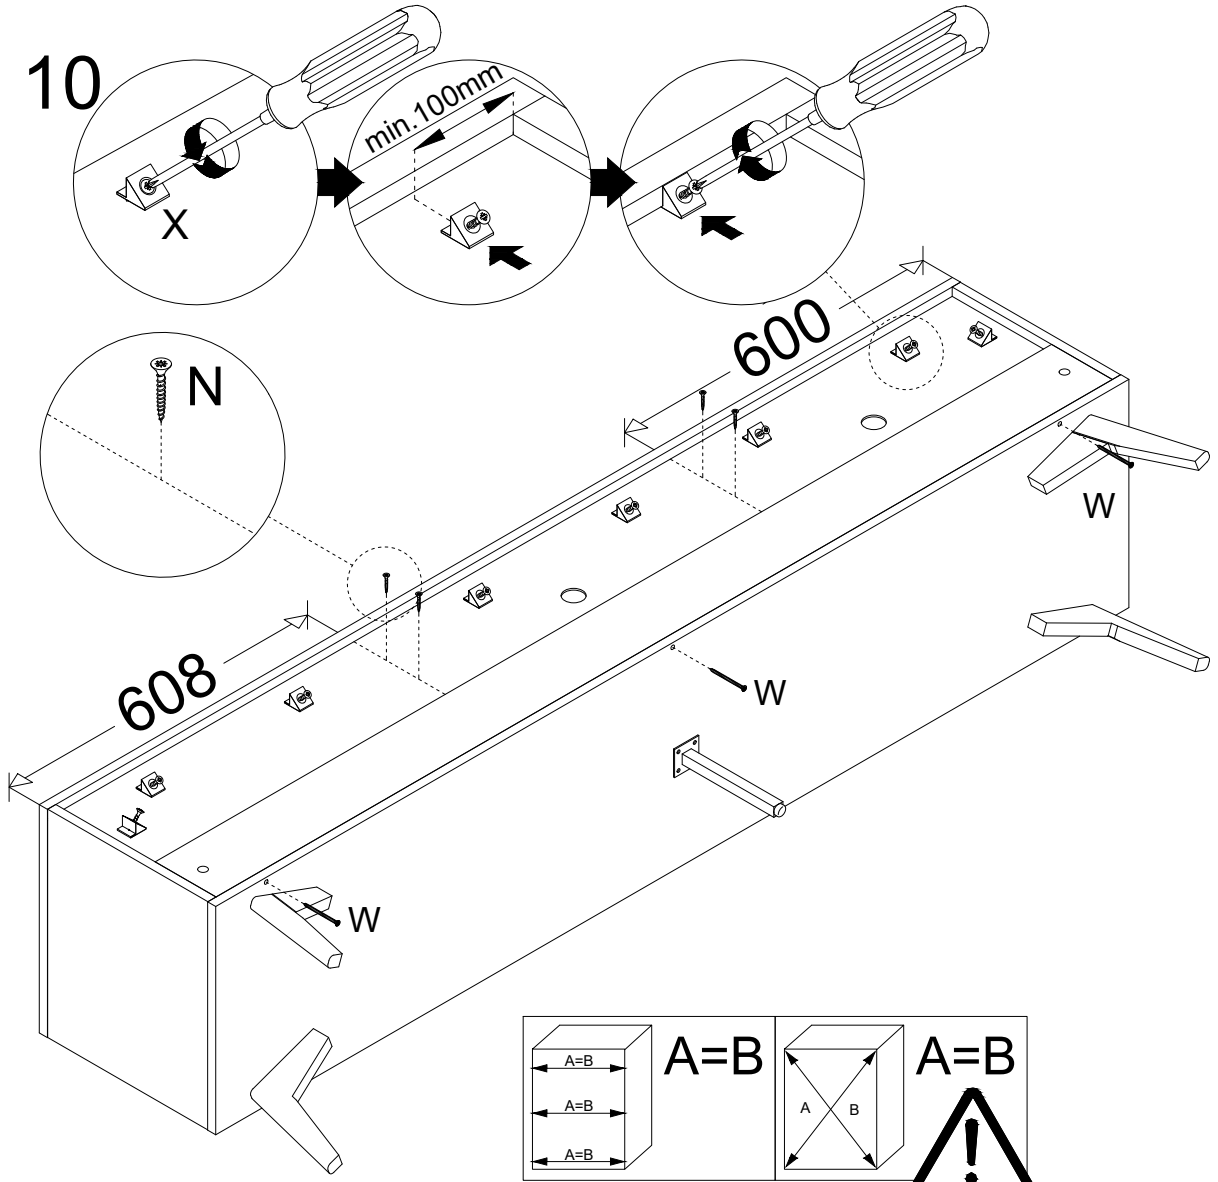



4
5
1
C
2
C
x2
3R
6
3L
4
5
1
Z
C
x2
x4

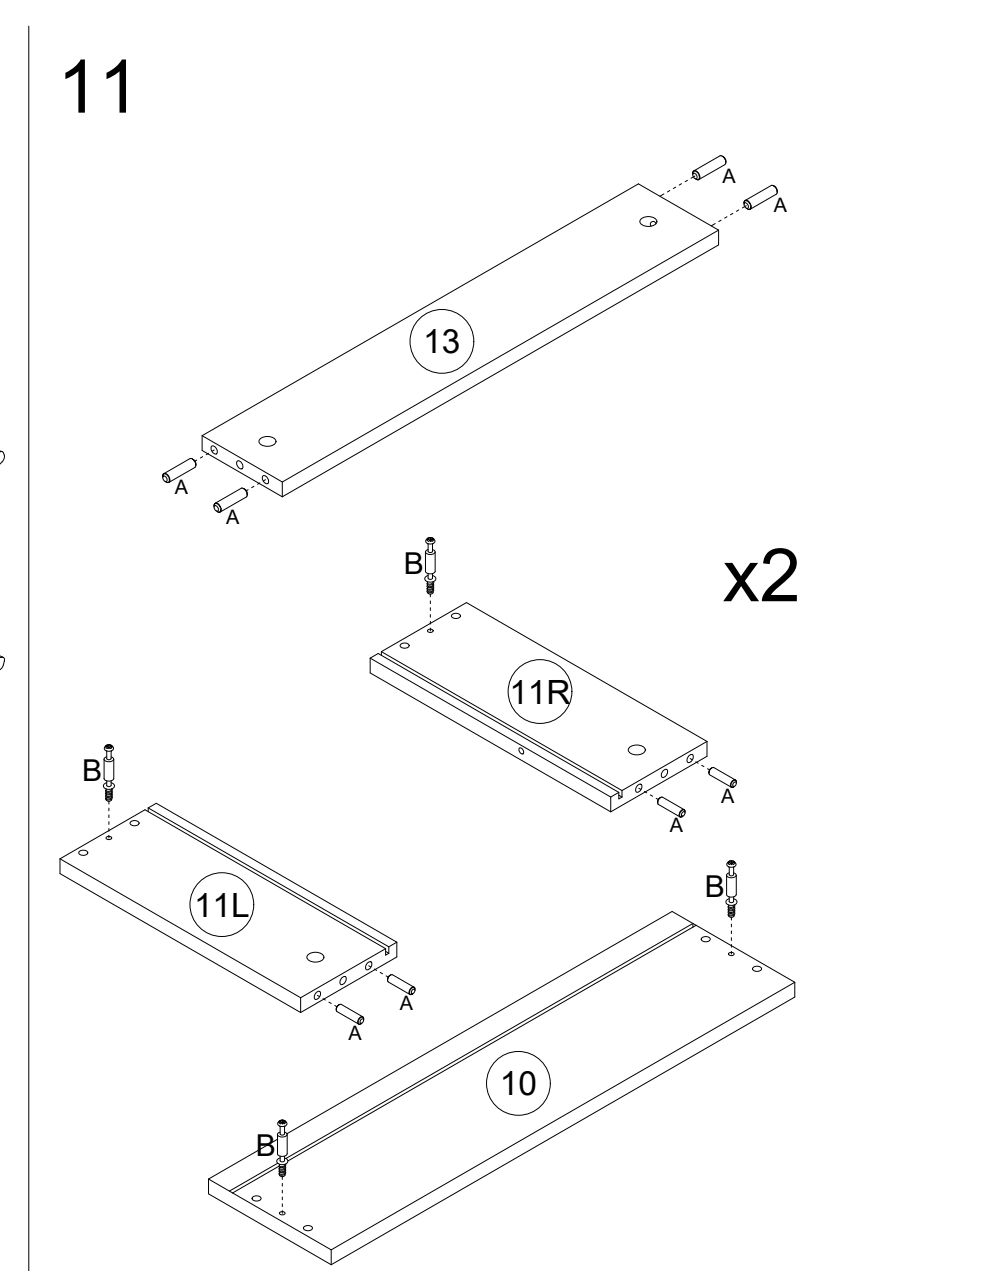

6
C
Z
1
C
2
3L
C
C
3R
C
1
9
Z
x2
C
x4
7

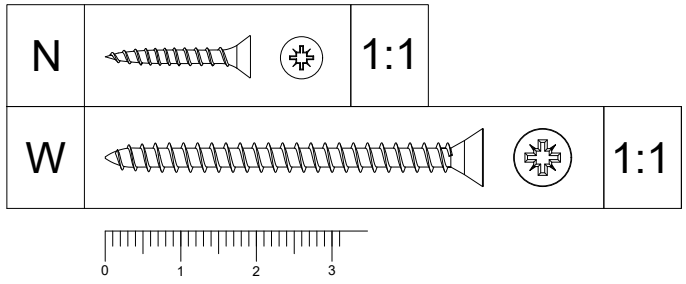
8

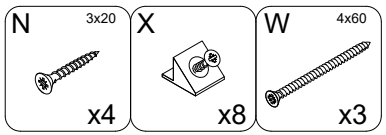

1
C
2
Z
x4
C
x8
NGD
NN
9
HD
Z
C
2
C
C
3L
C
4
C
5
C
C
3R
C
NN
NN
NN
NN
NE
NE
NE
HD
x4
NN
5x35
x4
0
1
2
3
HD
1:1
NE
4x16
x4
NR
x1
1/2 L
1/2 L
1/2 L
1/2 L

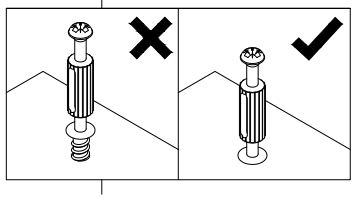

10
X
min.100mm
N
600
608
W
W
W

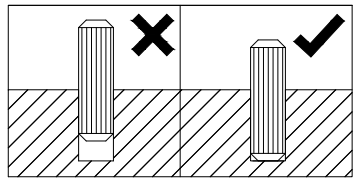
A=B
A=B
A=B
A=B
A
B

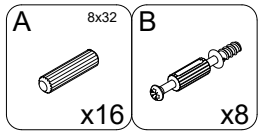

11
13
A
A
A
A
x2
B
11R
A
A
B
11L
A
A
B
10
B
B

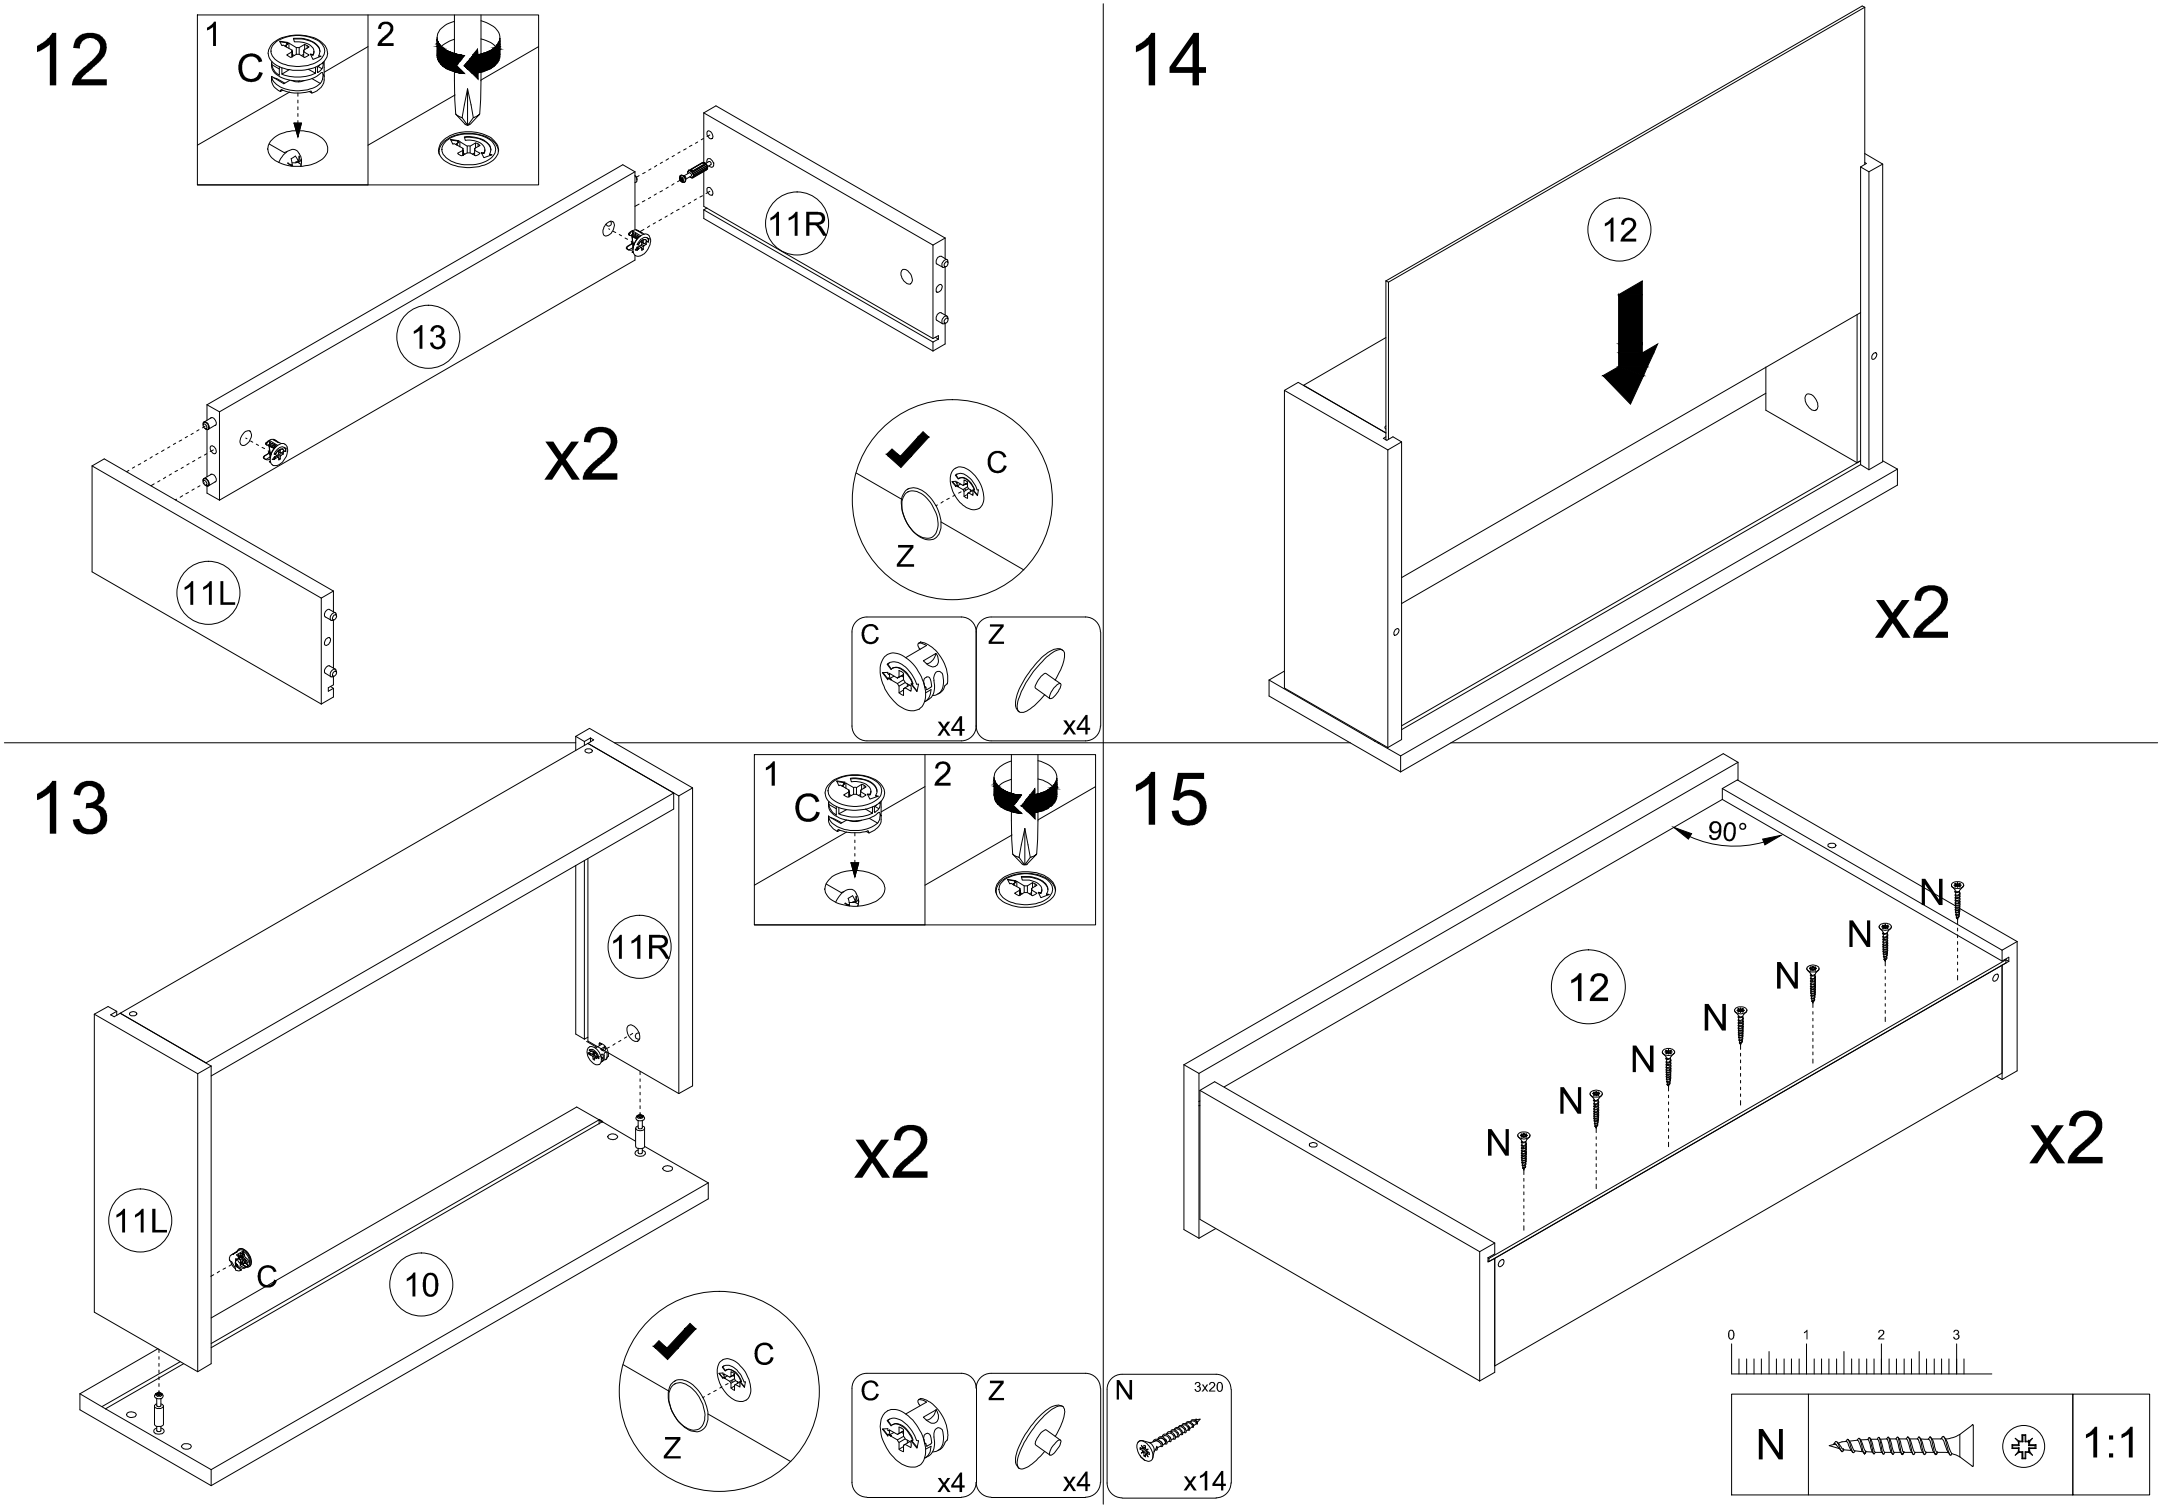

N
1:1
W
1:1
0
1
2
3


N
3x20
x4
X
x8
W
4x60
x3

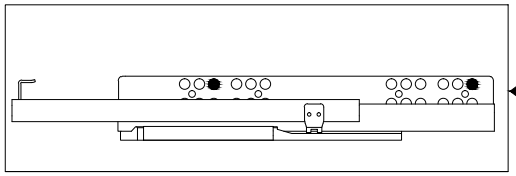




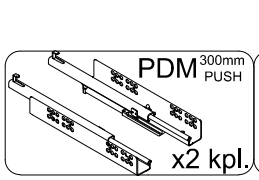

A
8x32
x16
B
x8

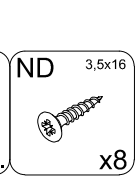

12
1
C
2
11R
13
x2
11L
C
Z
C
x4
Z
x4
14
12
x2
13
1
C
2
11R
11L
C
10
x2
C
Z
C
x4
Z
x4
N
3x20
x14
15
90°
N
N
N
N
N
N
12
x2
0
1
2
3
N
1:1

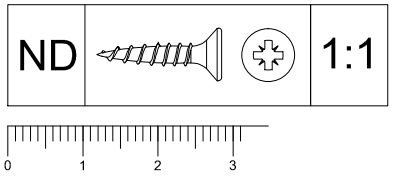
16


FRONT

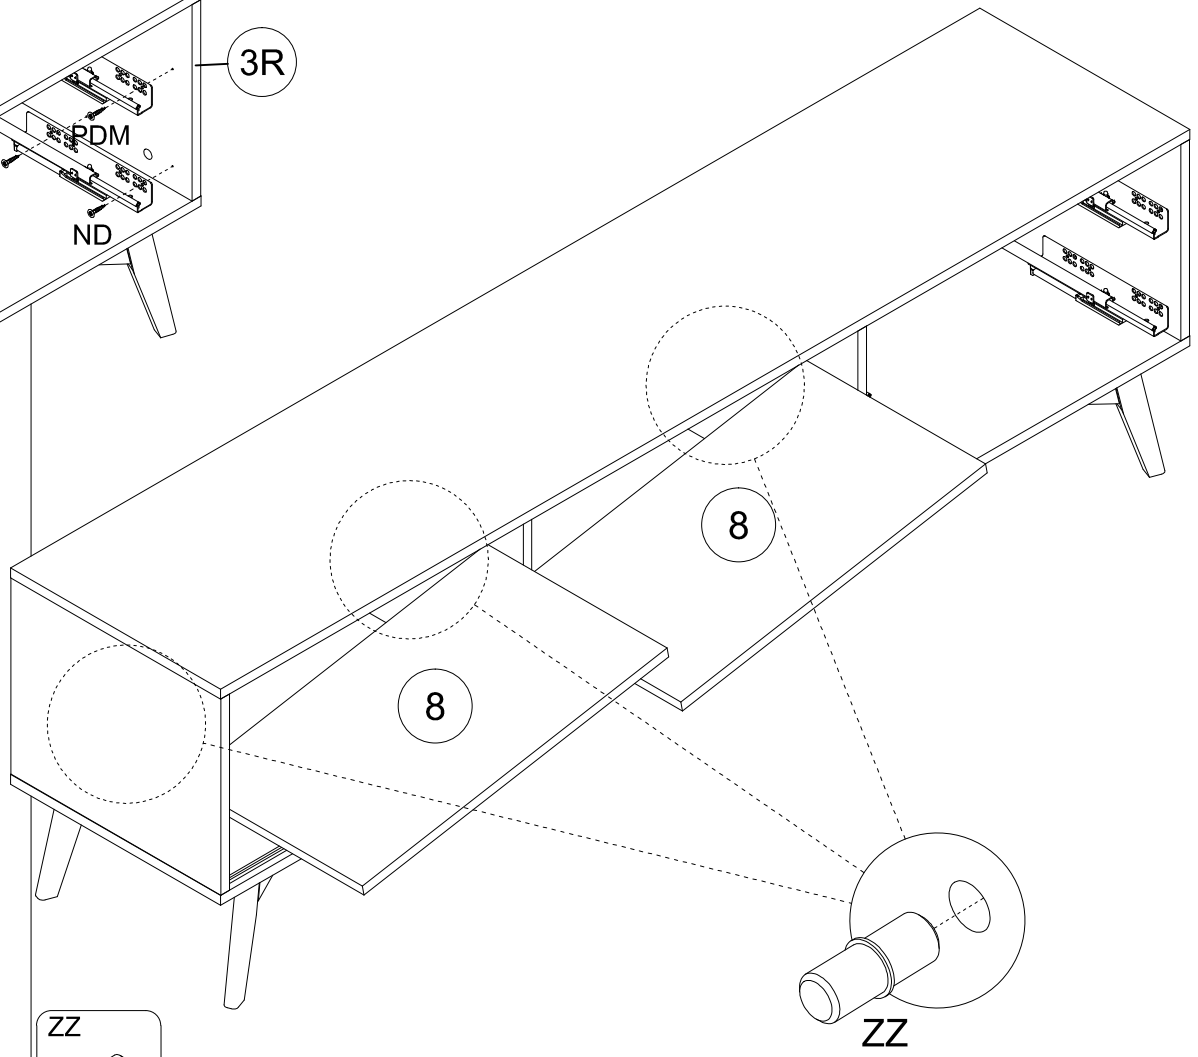
3R
PDM
ND
5

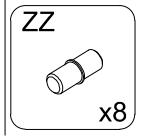

PDM 300mm PUSH
x2 kpl.

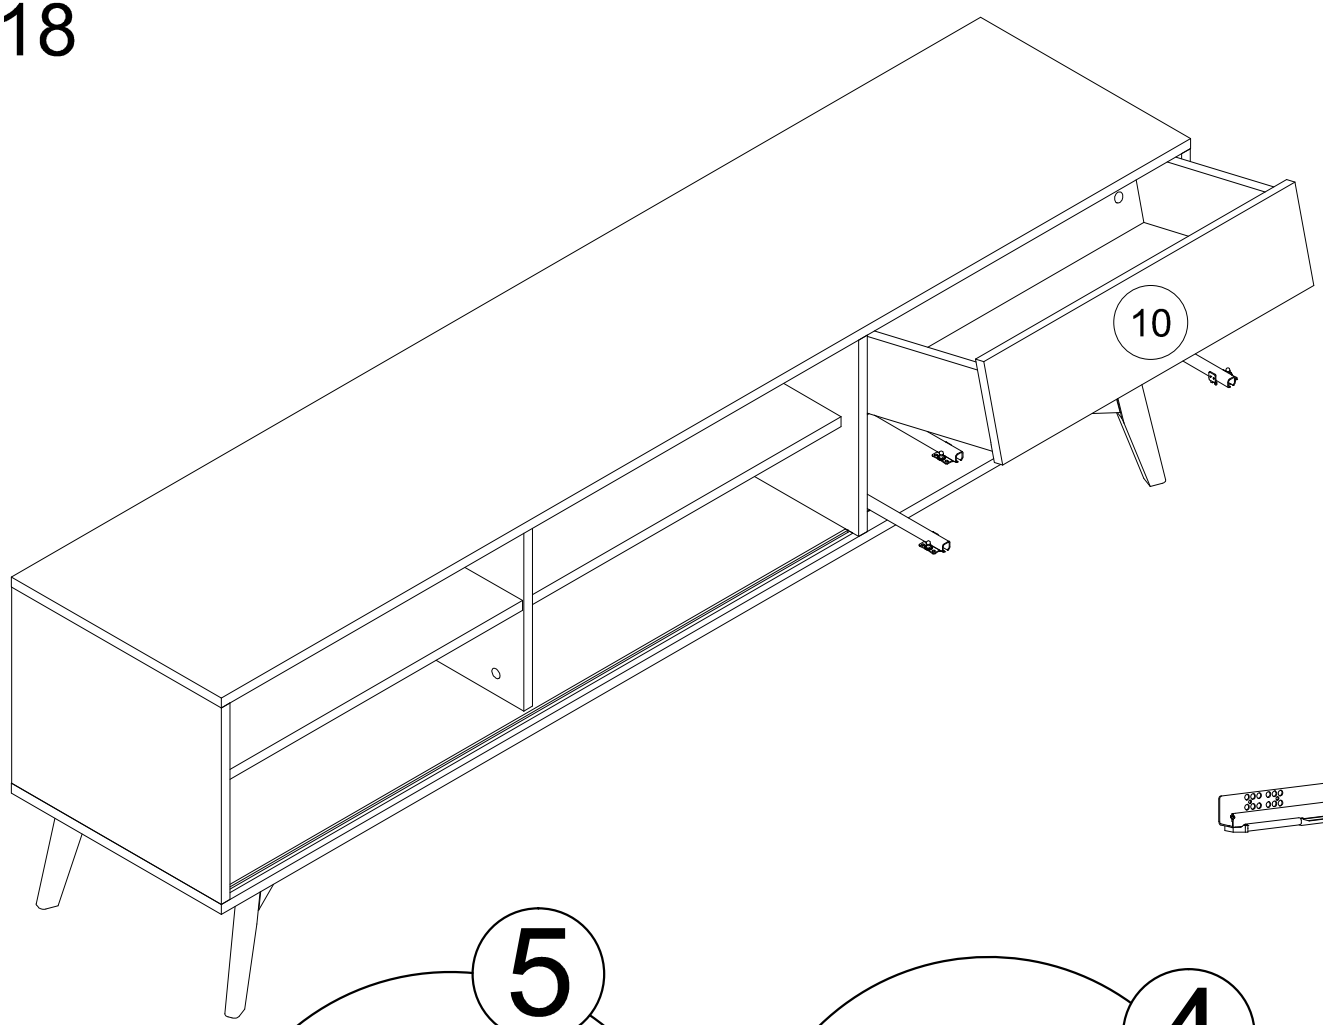

ND 3,5x16
x8

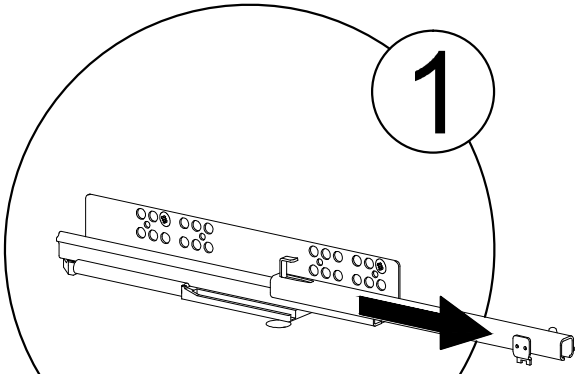

ND
1:1
0
1
2
3

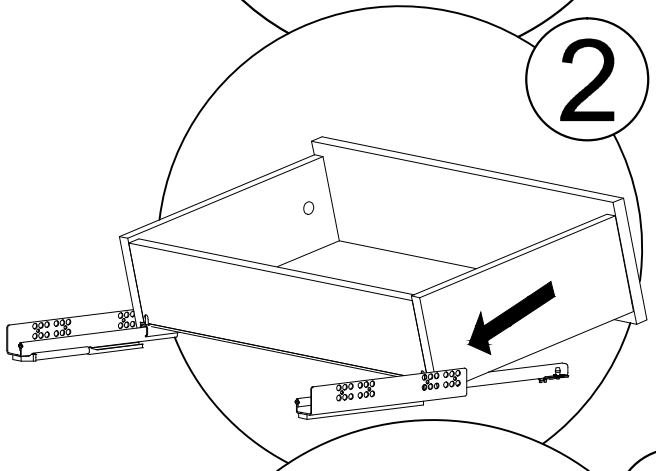
17

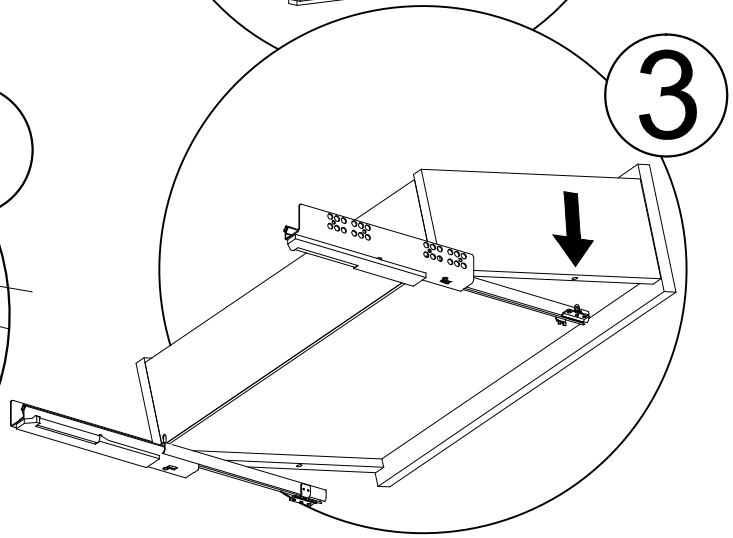

8
8
ZZ

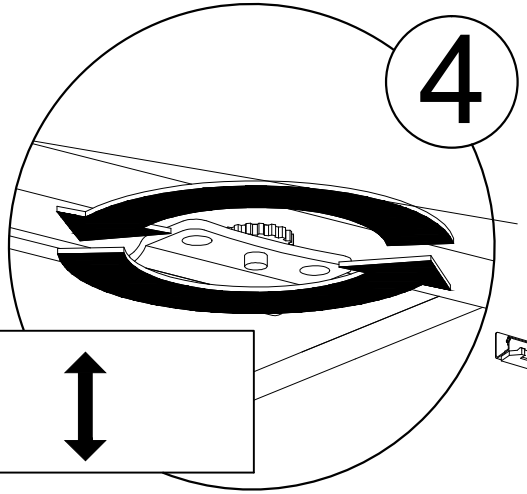

ZZ
x8

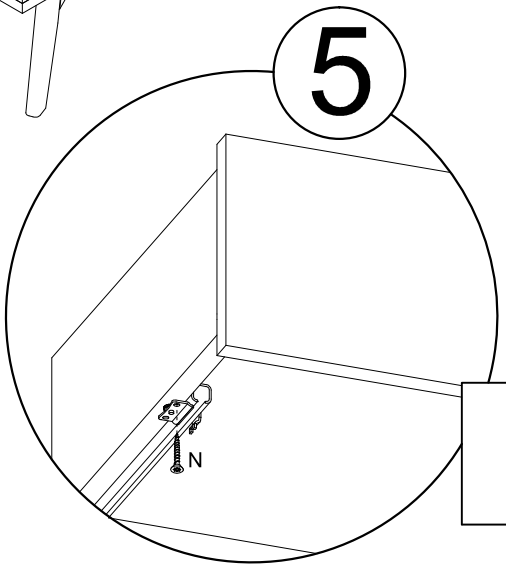

10


1


2

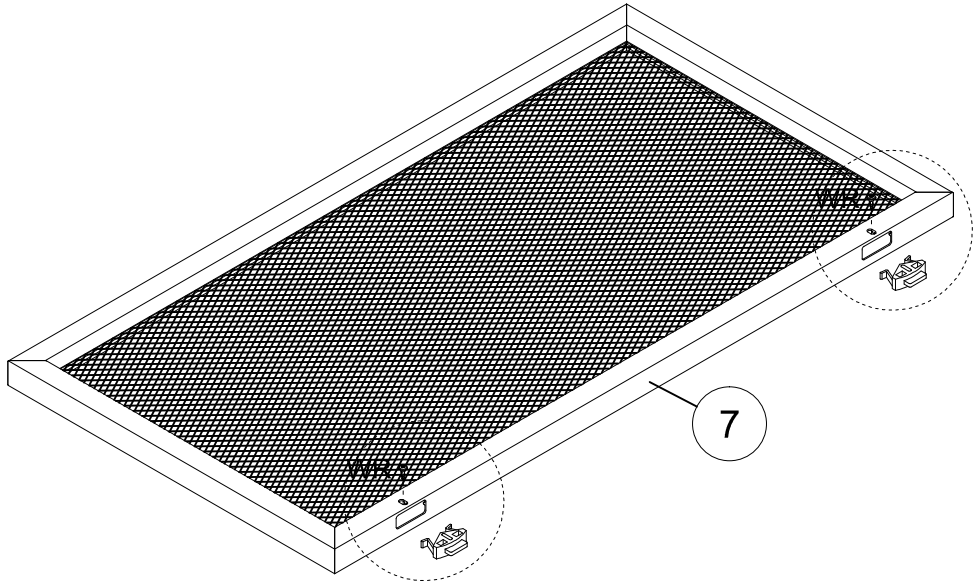

3

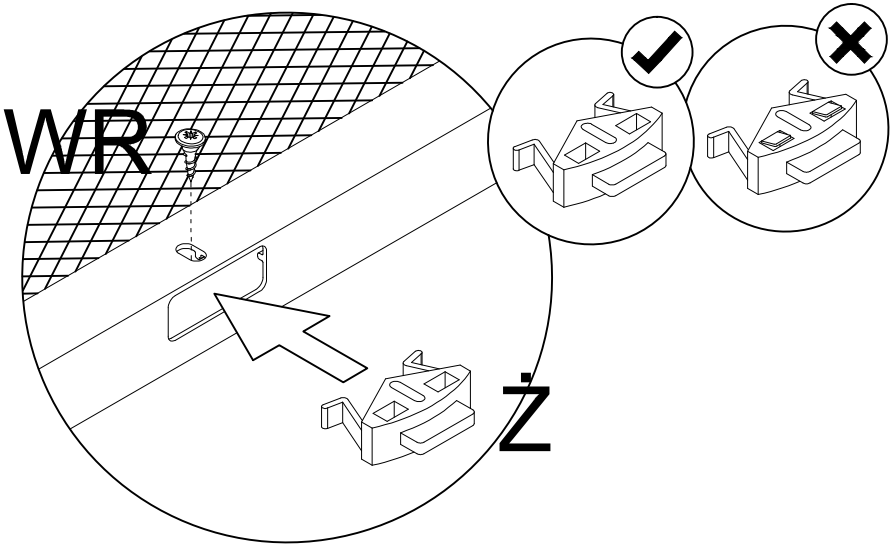

4

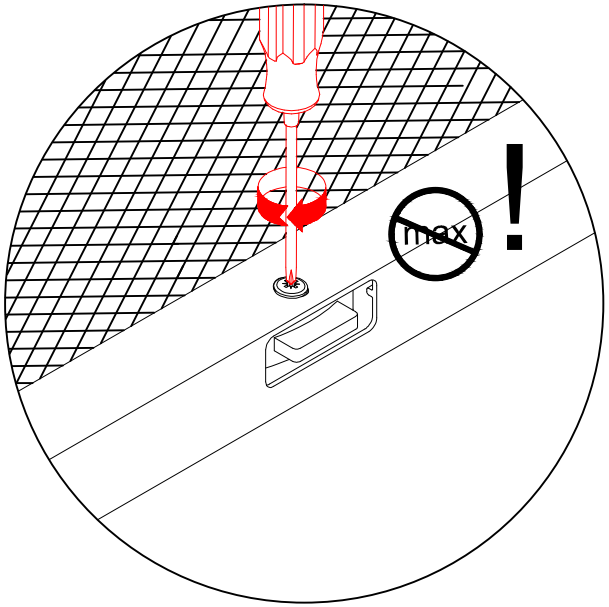

5
N

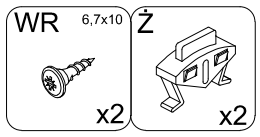

N
3x20
x4

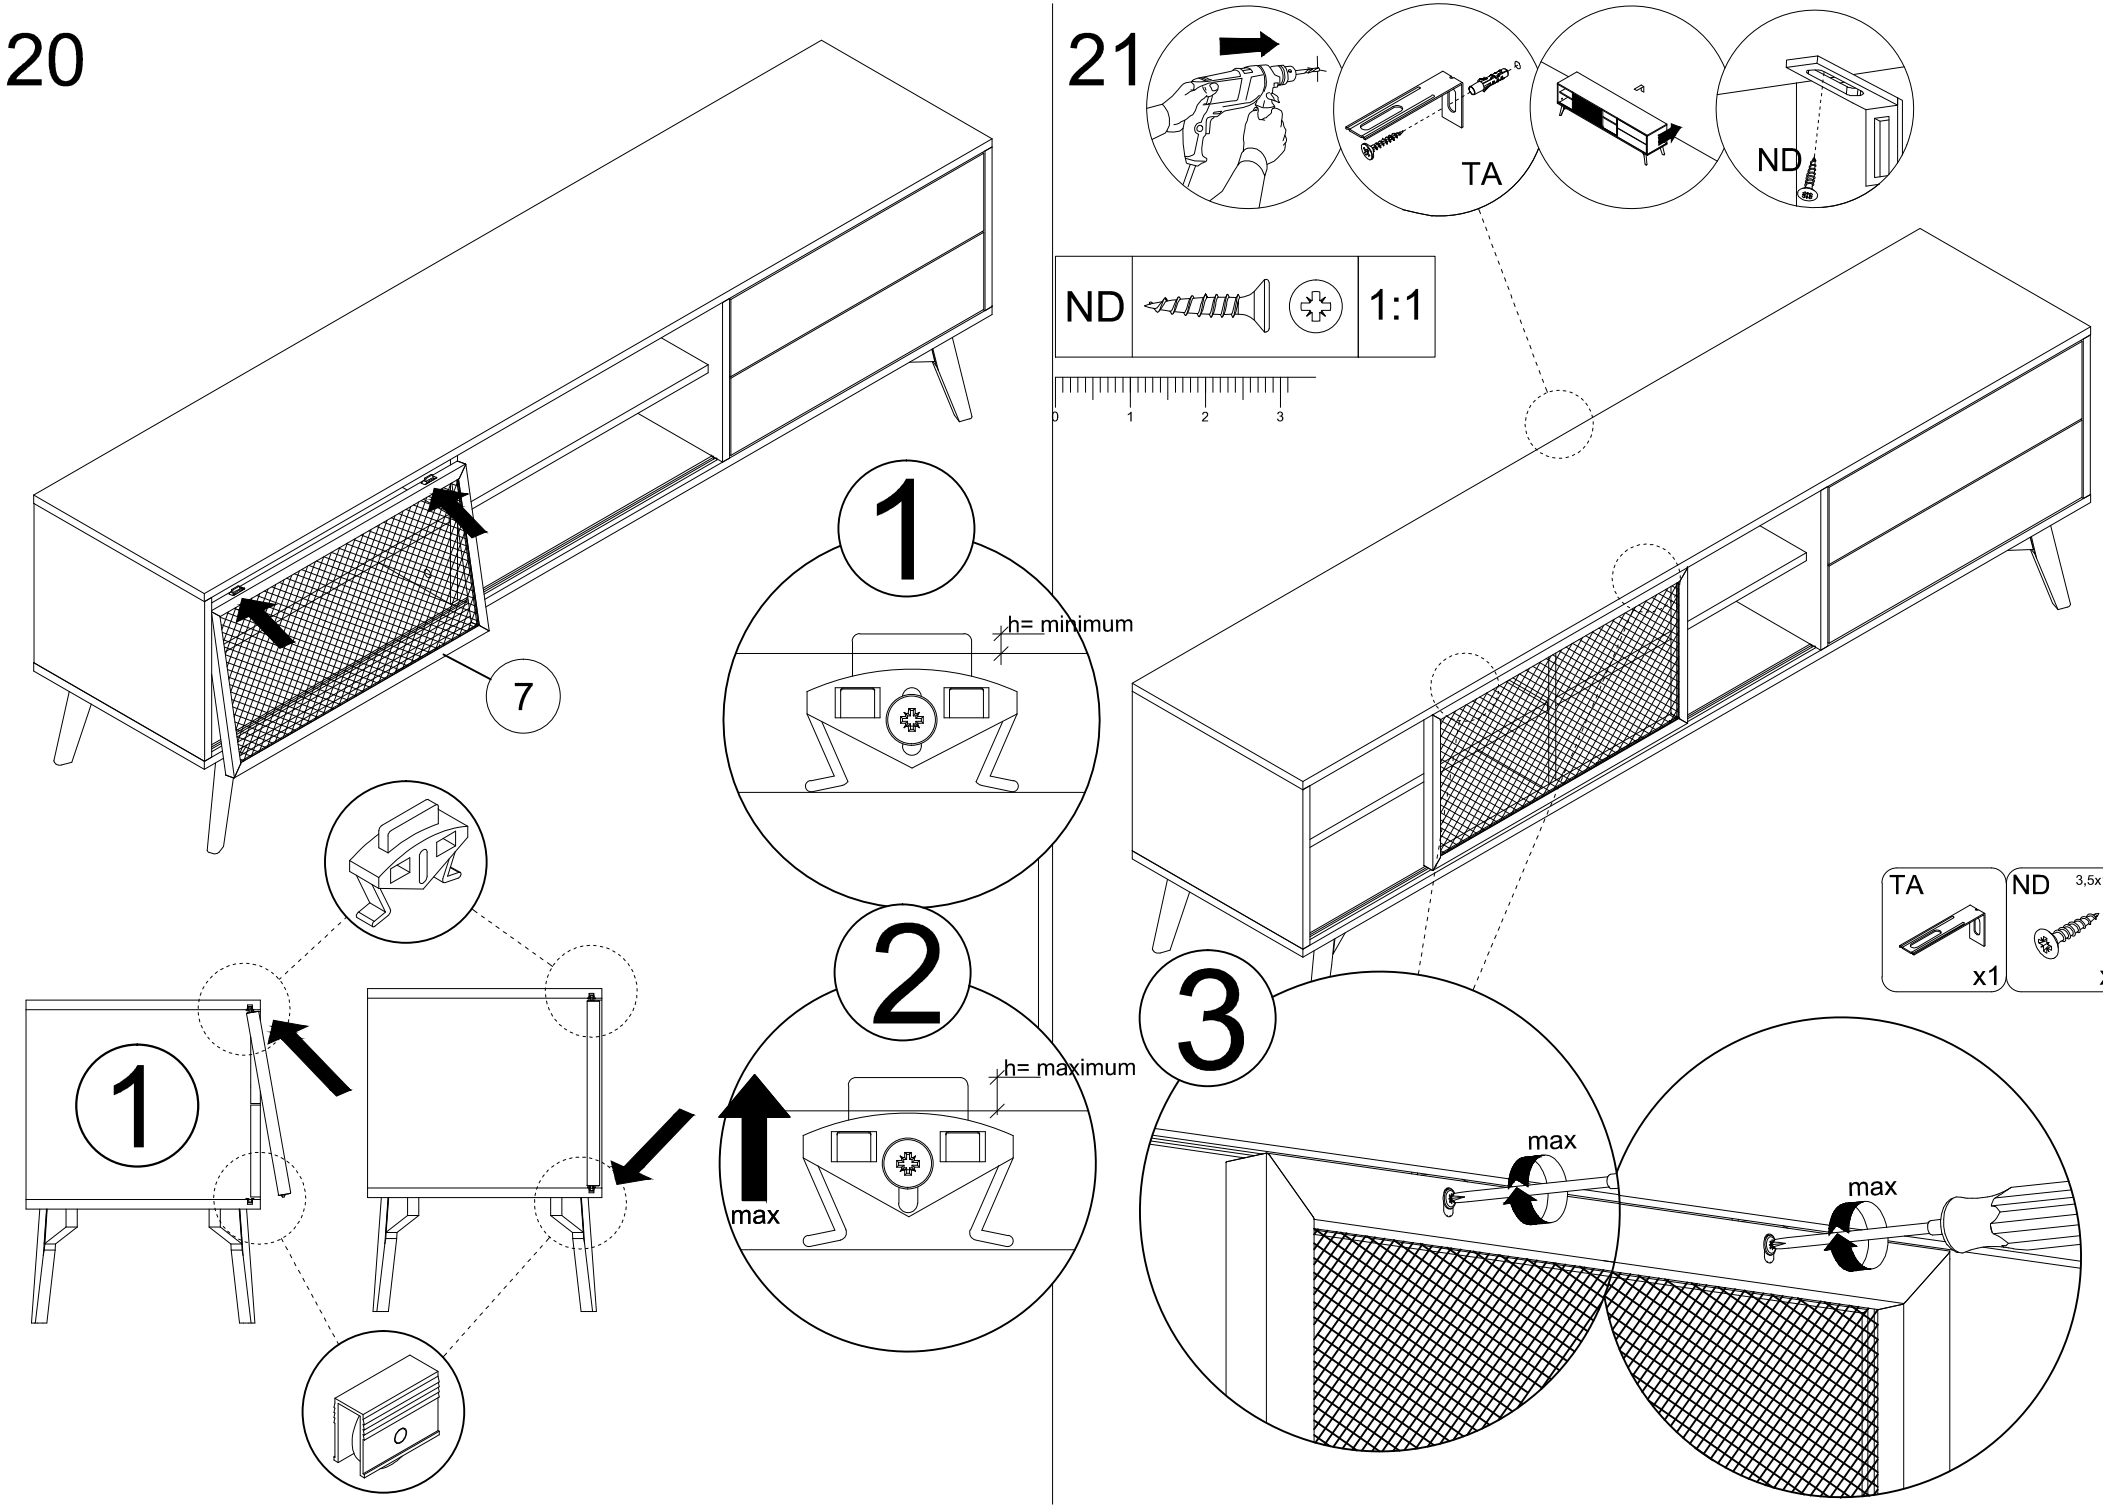
19










20
7
1
h= minimum
2
h= maximum
max
1
21
TA
ND
ND
1:1
0
1
2
3
TA
x1
ND
3,5x16
x1
3
max
max